
オキページプリンタ

OKI

MICROLINE 22NR

ユーザーズマニュアル (応用編)

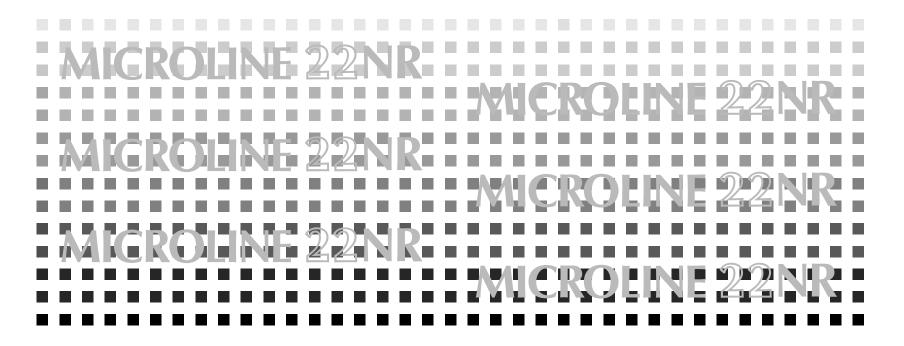

- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ 全性 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 22NR → ML 22NR
- Microsoft® Windows® XP operating system日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Server 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、 Server2003、WindowsNT4.0、の総称→Windows
- マルチパーパスフィーダ → MPF
- 拡張給紙ユニット → トレイ2、セカンドトレイ
- PostScript3エミュレーション→PSE、POSTSCRIPT3エミュレーション、 POSTSCRIPT3 FMULATION
- Windows Server 2003の場合は、「プリンタ」の部分を「プリンタとFAX]と 読み替えてください。

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ とです。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラ スB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネ ルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、 その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、LaserWriterおよびTrueTypeは、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。 OKIは沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標、または商標です。

ESC/Pはセイコーエプソン社の登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2004 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返 却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 PostScript®プリンタドライバ、およびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置くMicrosoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む 一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本 ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性に は影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

| 1 | Windowsソフトウェア | 11 |
|---|-------------------------|-----|
| | Windowsスクリーンフォント | 12 |
| | PSハーフトーン調整ユーティリティ | 13 |
| 5 | ネットワークユーティリティ | 14 |
| | AdminManager | 16 |
| | Quick Setup | 23 |
| | OKI LPRユーティリティ | 26 |
| | Network Extension | 33 |
| | PrintSuperVision | 37 |
| | Web Driver Installer | |
| | ネットワークステータスモニタ | 54 |
| | Webブラウザ | |
| | TELNET | 67 |
| 2 | Macintoshソフトウェア | 71 |
| | Macintoshスクリーンフォント | 72 |
| | MicrolinePS Utility | 73 |
| | Webブラウザ | 74 |
| | Setup Utility | 83 |
| 3 | いろいろな用紙に印刷するための設定 | 87 |
| | はがき、往復はがき、封筒に印刷したい | 88 |
| | ラベル紙、OHPシートに印刷したい | 94 |
| 4 | 便利な印刷機能 | 99 |
| | 複数ページを1枚に印刷したい | 100 |
| | 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) | 102 |

| ページ順に取り出したい | 106 |
|------------------------------|-----|
| トレイを自動的に選択したい | 107 |
| 同じ用紙サイズを大量に印刷したい | 109 |
| 用紙サイズを変更したい | 111 |
| ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷) | 112 |
| 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷) | 114 |
| 高解像度で印刷したい | 115 |
| 印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい | 117 |
| 画像印刷の仕上りを変更したい | 119 |
| 写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整) | 121 |
| プリンタフォントに置き換えて印刷したい | 126 |
| コンピュータのフォントで印刷したい | 129 |
| プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい | 131 |
| プリンタドライバの初期設定を変更したい | 132 |
| 印刷データをファイルに出力したい | 134 |
| ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい | 136 |
| ポストスクリプトエラーを印刷したい | |
| アプリケーション別の設定 | 139 |
| プリンタメニューの使い方について | 141 |
| 省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい | 142 |
| 印刷をキャンセルしたい | 143 |
| コンピュータからプリンタの状態を確認したい | 144 |
| コンピュータからプリンタの設定を変更したい | 145 |
| プリンタ内蔵フォントを確認したい | 146 |
| パラレルインタフェースの転送モードを変更したい | 147 |
| プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい | 148 |

| 6 | ネットワーク機能について | 149 |
|---|---|-----|
| | ネットワーク設定項目の一覧 | 150 |
| | ネットワーク機能を初期化します | 159 |
| | ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します. | 160 |
| | IPアドレスの設定 | 162 |
| | DHCP/BOOTPを使います | 166 |
| | RARPを使います | 171 |
| | IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います | 172 |
| | メール送信機能(SMTP)を使います | 175 |
| | SNMPを使います | 179 |
| | EtherTalkプリンタ名を変更したい | 180 |
| | EtherTalkゾーンを変更したい | 181 |
| 7 | UNIXで使用する場合 | 183 |
| | LPDプロトコルを利用します | 184 |
| | FTPプロトコルを利用します | 190 |
| 8 | NetWareで使用する場合 | 193 |
| | NetWareのプリントシステム | 194 |
| | NetWare6J/5J/4.1J(NDS)プリントサーバモード | |
| | NetWare6J/5J/4.1J (NDS) リモートプリンタモード | 203 |
| | NetWare6J/5J/4.1J (バインダリ) プリントサーバモード | 210 |
| | NetWare3.12J | 217 |
| 9 | 困ったときには | 223 |
| | 操作パネルのメッセージ | 224 |
| | 放電がなりと思ったとき | |
| | 用紙送りがおかしい | |
| | Windowsから印刷できない | |
| | Macintoshから印刷できない | |

| 印刷が不鮮明なとき | 231 |
|-----------------------------------|-----|
| ネットワーク経由で印刷できない | 233 |
| 付 録 | 235 |
| 仕様 | 236 |
| USBインタフェース仕様 | 236 |
| ネットワークインタフェース仕様 | 236 |
| パラレルインタフェース仕様 | 237 |
| フォントサンプル(PostScript3エミュレーションモード) | 238 |
| フォントサンプル(PCLエミュレーションモード) | 239 |
| 印刷範囲と印刷精度(PostScript3エミュレーションモード、 | |
| PCLエミュレーションモード) | 240 |
| 印刷範囲と印刷精度(ESC/Pエミュレーションモード) | 241 |
| ESC/Pエミュレーションコマンド一覧 | 242 |
| ESC/Pエミュレーションモードの初期状態 | 244 |
| 文字コード表(PostScript3エミュレーションモード) | 245 |
| 文字コード表(PCLエミュレーションモード) | 247 |
| 文字コード表(ESC/Pエミュレーションモード) | 249 |
| 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 | 251 |
| プリントジョブアカウンティングの使用について | 252 |
| 索 引 | 255 |

(MEMO)

Windows ソフトウェア

| Windowsスクリーンフォント12 | |
|-------------------------|---------|
| ハーフトーン調整ユーティリティ13 | PS |
| | |
| | ネットワークご |
| AdminManager16 | |
| Quick Setup23 | |
| OKI LPRユーティリティ26 | |
| Network Extension 33 | |
| PrintSuperVision | |
| Web Driver Installer 44 | |
| ネットワークステータスモニタ54 | |
| Webブラウザ58 | |
| TELNET 67 | |



Windowsスクリーンフォント

WindowsMe/98/95



プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載され ている和文フォント名と欧文フォント名(136書体中42書体)がアプ リケーションのフォントリストに表示されます。Windowsスクリー ンフォントは添付されませんが、画面上ではWindowsのシステムが デザインの近いフォントを選んで表示します。

欧文フォント42書体

Palatino

AvantGarde AvantGarde.BOLD AvantGarde.BOLDITALIC AvantGarde ITALIC Bookman Bookman.BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman, ITALIC Courier Courier.BOLD

Courier, BOLDITALIC Courier, ITALIC Helvetica

Helvetica Condensed Helvetica Condensed.BOLD Helvetica Condensed.BOLDITALIC

Helvetica Condensed, ITALIC

Helvetica.BOLD Helvetica.BOLDITALIC Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow.BOLD

Helvetica-Narrow.BOLDITALIC

Helvetica-Narrow ITALIC

Lubalin Graph Lubalin Graph, BOLD Lubalin Graph.BOLDITALIC Lubalin Graph.ITALIC NewCenturySchlbk NewCenturySchlbk,BOLD NewCenturySchlbk,BOLDITALIC NewCenturySchlbk,ITALIC

Palatino.BOLD Palatino, BOLDITALIC Palatino.ITALIC Times Times, BOLD Times.BOLDITALIC Times.ITALIC ZapfChancery,ITALIC

ZapfDingbats

WindowsXP/2000/NT4.0



プリンタドライバをインストールするだけでプリンタに搭載されてい る書体のうち和文フォント名と欧文フォント名(136書体中115書体)が アプリケーションのフォントリストに表示されます。Windowsスク リーンフォントは添付されませんが、画面上ではWindowsのシステム がデザインの近いフォントを選んで表示します。

欧文 フォント115書体

Albertus MT GillSans Condensed.BOLD Albertus MT Lt GillSans ExtraBold Albertus MT.ITALIC GillSans Light Antique Olive Compact Antique Olive Roman Antique Olive Roman, BOLD Antique Olive Roman, ITALIC AvantGarde AvantGarde.BOLD AvantGarde, BOLDITALIC AvantGarde.ITALIC Bodoni Bodoni Poster Bodoni PosterCompressed Bodoni.BOLD Bodoni, BOLDITALIC Bodoni, ITALIC Bookman Bookman, BOLD Bookman.BOLDITALIC Bookman.ITALIC Clarendon Clarendon Light Clarendon.BOLD Cooper Black Cooper Black.ITALIC Copperplate32bc Copperplate33bc Coronet.ITALIC Courier Courier.BOLD Courier.BOLDITALIC Courier, ITALIC Eurostile Eurostile Bold

Eurostile ExtendedTwo

GillSans Condensed

GillSans

Furostile ExtendedTwo BOLD

GillSans Light.ITALIC GillSans.BOLD GillSans BOLDITALIC GillSans,ITALIC Goudy Goudy ExtraBold Goudy, BOLD Goudy.BOLDITALIC Goudy, ITALIC Helvetica Helyetica Condensed Helvetica Condensed.BOLD Helvetica Condensed, BOLDITALIC Helvetica Condensed.ITALIC Helvetica, BOLD Helvetica.BOLDITALIC Helvetica.ITALIC Helvetica-Narrow Helvetica-Narrow BOLD Helvetica-Narrow, BOLDITALIC Helvetica-Narrow,ITALIC Joanna MT

Joanna MT.BOLD Joanna MT.BOLDITALIC Joanna MT.ITALIC Letter Gothic Letter Gothic.BOLD Letter Gothic, BOLDITALIC Letter Gothic, ITALIC Lubalin Graph Lubalin Graph.BOLD Lubalin Graph, BOLDITALIC

Lubalin Graph.ITALIC Marigold, ITALIC Mona Lisa Recut NewCenturySchlbk

NewCenturySchlbk,BOLD NewCenturvSchlbk.BOLDITALIC NewCenturySchlbk.ITALIC

Optima Optima.BOLD Optima.BOLDITALIC Optima.ITALIC Oxford.ITALIC Palatino Palatino.BOLD Palatino.BOLDITALIC Palatino.ITALIC StempelGaramond Roman StempelGaramond Roman, BOLD StempelGaramond Roman, BOLDITALC StempelGaramond Roman, ITALIC Symbol Times Times,BOLD Times.BOLDITALIC Times ITALIC Univers 45 Light

Univers 45 Light, ITALIC Univers 47 CondensedLight.BOLD Univers 47 CondensedLight.BOLDITALIC Univers 55 Univers 55.ITALIC Univers 57 Condensed Univers 57 Condensed, ITALIC

Univers 45 Light, BOLD

Univers 45 Light, BOLDITALIC

Univers Extended Univers Extended, BOLD Univers Extended.BOLDITALIC Univers Extended ITALIC ZapfChancery,ITALIC ZapfDingbats



PSハーフトーン調整ユーティリティ

プリンタのハーフトーン濃度を調整するユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコンピュータ

Windows PSプリンタドライバ

インストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

3 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑤ [PS関連ユーティリティのインストール]を選択し、「選択]をクリックします。



⑥ [PSハーフトーン調整ユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



- ●面面の指示に従ってセットアップします。
- ⑧「MICROLINEシリーズ」画面で[終了]をクリックします。

起動します

● [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくは

- オンラインヘルプ
- 「写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整)」(121ページ)

をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

AdminManager (16ページ)



プリンタのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IPアドレスの変更やEtherTalkでのプリンタ名の変更、TELNETやNetWareプロトコルの機能変更もできます。

Quick Setup (23ページ)



各プロトコルの有効/無効を簡易に設定します。

OKI LPRユーティリティ $(26^{\circ}-\overline{y})$



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータスを確認することができます。

Network Extension (33ページ)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を 確認したり、プリンタのオプション構成の設 定ができます。

PrintSupreVision (37ページ)



ネットワークに接続されるプリンタを管理するWebベースのアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認できます。

Web Driver Installer (44ページ)



ネットワーク接続されるプリンタの共通設定 を自動的に行い、プリントサーバ管理者の負 担を軽減することができます。

ネットワークステータスモニタ(54ページ)



ネットワーク接続されているプリンタの状態 を監視することができます。

TELNET (67ページ)



TELNETを利用してプリンタのネットワーク の設定をすることができます。

Webブラウザ (58ページ)



Web画面で、プリンタのメニューやネット ワークの設定を遠隔操作できます。

ユーティリティの機能一覧

○:利用できる機能

| 項 目ユーティリティ名 | IPアドレ スの設定 変更 | パネル 表示 | ジョブの 管理 | オプショ ン品の 管理 | 消耗品情報 | ネットワ ーク管理 |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|-------|--------------|
| AdminManager | 0 | | | | | |
| OKI LPRユーティリティ | | 0 | 0 | | | |
| Network Extension | | | | 0 | | |
| PrintSuperVision | | | | | 0 | 0 |
| Web Driver Installer | | | | | | 0 |
| ネットワークステータスモニタ | | 0 | | | | |
| Webブラウザ | 0 | 0 | | | 0 | |
| TELNET | 0 | | | | | |



AdminManager

プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・コンピュータはプリンタと同一セグメント上に存在している必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデパイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑩ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

プリンタのネットワークの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(150ページ)をご覧くだ さい。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。




- 注!・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol |が「ENABLE |になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



③「パスワード入力]に「イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、「OK]をクリッ クします。



- ・パスワードは、手順①で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。この場合は、「849C9B となります。
- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。
- 4 必要な項目を入力し、「設定」をクリックします。

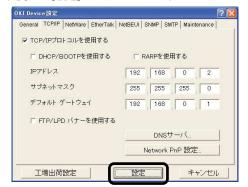

- **6** 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。
- ⑥新しい設定値を有効にするため、「はい〕をクリックします。
 - この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

Generalタブ



パスワードを変更します。

NetWareタブ



NetWareを利用する場合に設定します。(197ページ)

NetBEUIタブ



NetBEUIを利用する場合に設定します。

SMTPタブ



SMTP送信プロトコルを利用する場合 に設定します。

TCP/IPタブ



IPアドレスなどの設定をします。

EtherTalkタブ



EtherTalkプリンタ名やゾーン名を変更 する場合に設定します。

SNMPタブ



SNMPを利用する場合に設定します。

Maintenanceタブ



ネットワークサービスの使用制限を設 定します。


NetWareのキュー作成をします

NetWareサーバ上にプリントキューを作成することができます。



NetWare6J/5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードのプリントキューは、NDSモードで作成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。

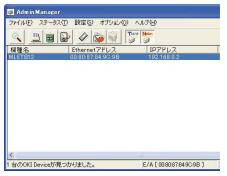



- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)
- ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ③ [次へ]をクリックします。
- ◆ ネットワーク環境にあわせて、[NDSモード]か[バインダリモード]を選択し、 [次へ]をクリックします。



- **⑤** 画面の指示に従い、NetWareキューを作成します。
- 6 設定内容に間違いがなければ、「実行」をクリックします。




NetWareサーバに設定内容が送信されます。

₹ [完了]をクリックします。

NetWareのオブジェクト削除をします

NetWareサーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削 除することができます。


● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。

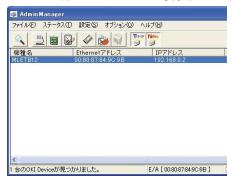

- ──── ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照)
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol |が「ENABLE |になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得 したIPアドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[NetWareのオブジェクト削除]を選択します。



(NDSモード)か「バインダリモード」を選択し、削除するオブジェクトを選択し ます。

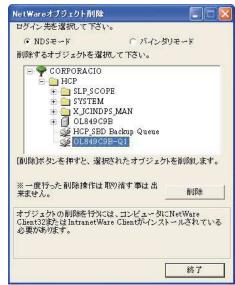

- ₫ [削除]をクリックします。
 - [削除]は取り消すことができません。十分気をつけてオブジェクトを 選んでください。
- ⑤ [終了]をクリックします。

環境を設定します

AdminManagerの環境を設定することができます。 「オプション」メニューの「環境設定」を選択します。

TCP/IPタブ



TCP/IPでプリンタの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

NetWareタブ




NetWare(IPX)プロトコルでプリンタの検索をするかどうか設定します。

検索時に取得できたネットワークだけを検索し ます。

NetWareでプリンタを検索するときのNetWare ネットワーク番号を設定します。

NetWareファイルサーバが多数ある場合は、プリンタが存在するネットワーク番号を設定します。

Timeoutタブ

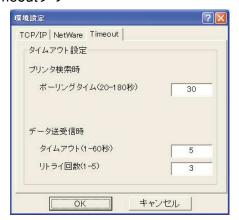

プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

AdminManagerとプリンタの間のリトライ回数を 設定します。

Quick Setup

プリンタの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ



-)・コンピュータはプリンタと同一セグメントに存在している必要が あります。
- NetWareの設定をするときは、コンピュータにNovel Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

起動します

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

④ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
 ▼MICROLINE 9/J-X
 区



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [日本語]をクリックします。



9 [OKI Device Quick Setup]をクリックします。



- ⑩ [次へ]をクリックします。
- 意定を行うプリンタのイーサネットアドレスを選択して、[次へ]をクリックします。

機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



(注・) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

Quick Setupで設定します

♠ TCP/IPの設定を行い、[次へ]をクリックします。



② NetWareの設定を行い、[次へ]をクリックします。



3 EtherTalkの設定を行い、[次へ]をクリックします。



4 NetBEUIの設定を行い、[次へ]をクリックします。



5 設定内容を確認し、[実行]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- 6 設定値を有効にするために、[完了]をクリックします。
 - (注え) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- **7** Quick Setupを終了します。



OKI LPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストール を行うと、自動的にOKI LPRユーティリティがインストールされ ます。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

インストールします

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



③ すでにOKI LPRユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。



- 9 セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- ⑩ インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



- **1)** [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- 2プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



(18) [完了]をクリックします。



⚠ [終了]をクリックします。



削除します

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティの削除]を選択します。
- **③** [はい]をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

1 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティ]を選択します。

リモートプリントの設定

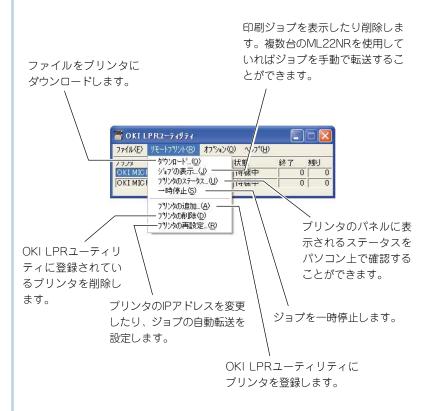

ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ●プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。



③ ダウンロードするファイルを選択し、「開く」をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- ・同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

4 転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを 選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られます。



転送できるプリンタは、あらかじめ OKI LPR ユーティリティにセットアップされている必要があります。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



メモージョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。


プリンタの追加

印刷先のポートをOKI LPRポートに変更することができます。



すでにOKI LPRユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。

● [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。

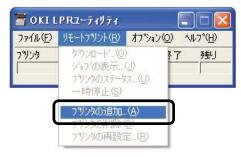

② [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]にプリンタのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。



(注) [プリンタ]には、「プリンタとFAX」(WindowsXP以外の場合は「プリンタ」)フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メモ [検索]をクリックしてネットワーク上のMICROLINEプリンタを検索 することもできます。 メインウィンドウにプリンタが追加されます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷 ジョブを他のプリンタへ転送することができます。



- ・他社プリンタへは転送できません。
- ・必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- ●プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。




③ [詳細設定]ボタンをクリックします。



④ [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタのIPアドレスを 設定します。

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」などのエラーのときのみ転送したい場合は、「エラー時のみ転送する]にもチェックを付けます。

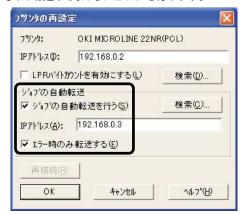


メモ [検索] をクリックして、ネットワーク上の MICROLINE プリンタ を検索することもできます。

⑤ [OK]をクリックします。

自動的にIPアドレス再設定


DHCPサーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIPアドレスが変更になる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。

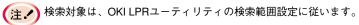

● [オプション]メニューの[設定]を選択します。



② [自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付けます。

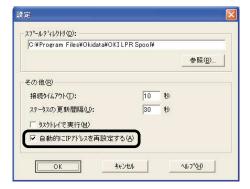

3 [OK]をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的にNetwork Extensionがインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port
 - Standard TCP/IP Port(WindowsXP/2000/Server2003の場合) LPR Port(WindowsNT4.0の場合)
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- ●プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 6 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Network Extension]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。



● [終了]をクリックします。



プリンタの設定を確認します

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。

Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場 合は[オプション]タブは表示されません。



(WindowsXPの画面)

● 「スタート]-「コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX]を 選択します。

(WindowsXP以外では「スター ト]-[設定]-[プリンタ]をクリッ クします。)

- 2 [OKI MICROLINE 22NR]アイコ ンをマウスの右ボタンでクリック し、「プロパティ]を選択します。
- 3 [オプション]タブをクリックし ます。
- ④ 「更新」ボタンをクリックします。

「デバイス設定」にプリンタの設 定内容が表示されます。

⑤ [OK]をクリックします。

メモ [Web設定]ボタンを クリックすると、自 動的にWebブラウザ が起動し、プリンタ の設定内容が表示さ れます。詳しくは、 「Webブラウザ | (58 ページ)をご覧くださ L10


オプションの自動設定をします

接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自 動的に行うことができます。



- ・Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しな い場合は設定できません。
- ・WindowsMe/98/95 PSドライバでは利用できません。

WindowsXP PSドライバの場合

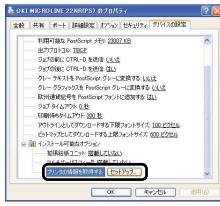

- 「スタート]-「コントロールパネ ル]-[プリンタとその他のハー ドウェア]-[プリンタとFAX]を クリックします。
- 2 [OKI MICROLINE 22NR(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- ③ [デバイスの設定]タブをクリッ クします。
- (1) プリンタの情報を取得する]を クリックし、[セットアップ]を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

Windows2000 PSドライバの場合



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22NR(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- **③** [デバイスの設定]タブをクリックします。
- ④ [プリンタの情報を取得する]を クリックし、[セットアップ]を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 PSドライバの場合



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22NR(PS)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- **③** [デバイスの設定]タブをクリックします。
- 【プリンタの情報を取得する】 をクリックし、[プリンタの情報を取得する]ボタンをクリックします。
- ⑤ [OK]をクリックします。 WindowsNT4.0でプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLドライバの場合



- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。
- (3) [デバイスオプション]タブをクリックします。
- (4) [プリンタの情報を取得する]を クリックします。
- **⑤** [OK]をクリックします。

削除します

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- ② [OKI Network Extension]を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision

ネットワークにつながっているプリンタを管理するためのWebベースアプリケーションです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。 1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータからWebブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

動作環境

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000(Service Pack 1以上)/Server2003日本語版 が動作しているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ (IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ(ASP)の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから 最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストー ルされることをお勧めします。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ
Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス : 192.168.0.3

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- 1 プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

⑤ 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。

⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
※ MIGROLINE 29-4



♠ [Print Super Vision]を選択し、「インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



¶プログラムフォルダ名を確認し、「次へ〕をクリックします。



● インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



爺インストールするWebサイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。



12 [次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

4 [終了]をクリックします。



起動します

● [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[PrintSuper Vision]-[PrintSuperVision] を選択します。

削除のしかた

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

アクセスします

別のコンピュータでWebブラウザを起動して、PrintSuperVisionがインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に、URL「http://PrintSuper Visionが起動しているコンピュータのIP アドレス/PrintSuper Vision/Jと入力し、Enterキーを押します。

例) コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




(注・) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.3/ 誤った入力値: http://192.168.000.003/ ③ [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「Admin」、「パスワード」に管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

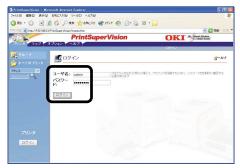

メモ」パスワードの初期値は「password」です。

プリンタ タブ

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにプリンタの情報を表示させます。

「グループ]

部門別、フロア別、機種別などで プリンタを監視する場合、グルー プに登録することで容易に分類 し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタすべての情報を表示します。

[カスタマイズ]

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることができます。

[検索]◎

ネットワークに接続されている プリンタを調べ表示します。

[プリンタの追加]◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に 一致するプリンタを選択します。

マップ タブ

◎: 「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



「マップの追加]◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin Iでログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタで問題が発生した場合 にe-mailを送信する場合の条件を 指定します。

[イベント]

プリンタで問題が発生した場合 にPrintSuperVisionで記録をす る場合の条件を指定します。

「イベントログ]◎

発生した問題ログを表示します。

[設定]◎

PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

[クリアログ]◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

「プリンタ情報〕

プリンタの各種情報の表示を行います。

[設定]◎

印刷枚数などのプリンタのデータ を収集する間隔を設定します。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



[リスト]

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメントを表示します。

[追加]

プリンタに対して行った消耗品 交換などのコメントを追加でき ます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を 削除します。

ツール タブ (「Admin」ユーザのみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[クローニング]◎

1台のプリンタメニュー設定を 複数の他のプリンタに反映する ことができます。

[マルチファイルプリンティ ング]◎

1つの印刷ジョブを複数のプリンタに送信します。

オプション タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVisionからログアウトします。

[パスワードの変更]

ユーザパスワードを変更できま す。

[ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理が できます。 Admin以外は表示のみです。

[ログインログ]◎

PrintSuperVisionへのログイン 記録が表示されます。

[クリアログ]◎

警告、ログインログなどのログ 情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ 表示されます。

ヘルプ タブ



[コンテンツ]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプをツリービューで表示し ます。

[インデックス]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionのVersion情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリン クしています。



Web Driver Installer

Web Driver Installerとは

Web Driver Installerは、Webペースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IPネットワークにつながったプリンタを検索します。
- 検索したプリンタをWebページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタのプリンタドライバインストールプログラムが ダウンロードできるURLをe-mailで通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windowsエクスプローラのように、プリンタやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installerは、新しく接続されたプリンタがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。Web Driver Installerに登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタを検出した場合に、ユーザにe-mailを送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installerにはあらかじめ、登録できるプリンタとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installerの運用を開始する前にTCP/IPネットワーク上に接続されているプリンタのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタのプリンタドライバが登録されていないことを通知するe-mailを受け、e-mailに記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installerをインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

e-mail送信機能

Web Driver Installerは、登録されているユーザに自動的にe-mailを送信します。 e-mailの内容は、下表を参照します。

| あて先 | 通知内容 | 詳細 |
|------------------------|---------------|--|
| 管理者 | 新規プリンタの検 出 | 自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタが検索されたことを通知します。 |
| メンテナン スユーザ 一般ユーザ | ブリンタの追加 | ブリンタドライバが登録されているブリンタを検出したときと、既に検出されているプリンタをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタが追加できることを通知します。 |
| | プリンタの削除 | Web Driver Installerからプリンタが削除されたことを通知します。 |
| | グループの削除 | Web Driver Installerからグループが削除されたことを通知します。 |
| | ユーザの削除 | Web Driver Installerからユーザが削除されたことを通知します。 |
| | グループ移動 | ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 します。 |
| | ユーザ登録確認 | 新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。 |

ユーザ種類

Web Driver Installerのユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installerに登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

| 機能 | 管理者 | メンテナンス ユーザ | 一般ユーザ | ゲスト ユーザ |
|-----------------|-----|---------------|-------|------------|
| プリンタドライバのインストール | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ログイン/ログアウト | 0 | 0 | 0 | |
| ユーザの編集 | 0 | O*1 | O*2 | |
| グループの編集 | 0 | ○*1 | | |
| プリンタの手動検索 | 0 | | | |
| e-mail設定 | 0 | | | |
| ドライバ登録 | 0 | | | |

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザはWebブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、e-mailによる[プリンタの追加] 通知に記載されているURLへアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック6a)日本語版が動作するコンピュータ
TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



サーバコンピュータからWeb Driver InstallerにWebブラウザを使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5以上または、Netscape Navigator 6.0以上が必要です。

Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



- ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installerのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更するとWeb Driver Installerは動作しません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5以上またはNetscape Navigator 6.0以上がインストールされているコンピュータ

e-mailが受信できるように設定されているコンピュータ

OkiLPRユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコンピュータ

また、Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0で Web Driver Installerの「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

インストールします



- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータ上で行います。
- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈Windows2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

▲ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setu

セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、「同意する]をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



↑ [Web Driver Installer]を選択し、「インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



⑨ [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。



⑪ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑫インストールするWebサイトを確認し、[次へ]をクリックします。



(3) インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

⚠ インストール結果を確認し、「次へ」をクリックします。



(6) [完了]をクリックします。



- 注・ ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必 ず再起動してください。
- [終了]をクリックします。



プリンタドライバを登録します

TCP/IPネットワークに接続されているプリンタがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installerの運用を開始する前にプリンタドライバをWeb Driver Installer に登録しておくことをお勧めします。

● [スタート]-[プログラム](Windows XPでは、[すべてのプログラム])-[沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



- メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。
- ② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイアログが表示されます。



④選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。



- ・選択したドライバ構成と一致するプリンタのセットアップ情報ファイ ルを入力してください。
- ・プリンタのセットアップ情報ファイルの場所が分からない場合は、プリンタのマニュアルを参照してください。
- **⑤** [OK]をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installerを運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタの検索をしても、 e-mailは送信されません。

●デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起 動し、「アドレス]にURL「http://< Web Driver Installerがインストール されているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / と入力し、Enter キーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller となります。

2 [ログイン]をクリックします。



③ 「ログイン名]と「パスワード」に管理者のログイン名、パスワードを入力し、「ロ グイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

口グイン名 admin パスワード password


4 [設定]をクリックします。



⑤ [送信メールサーバ]は、Web Driver Installerがe-mailを送信するためのSMTP サーバを指定します。

「ポート番号]は、SMTPサーバのポート番号を指定します。通常、25が使用さ れます。

「管理者のメールアカウント]は、Web Driver Installerの管理者のメールアドレ スを指定します。Web Driver Installerは、e-mailを送信するために、ここで指 定したメールアドレスを送信者として使用します。

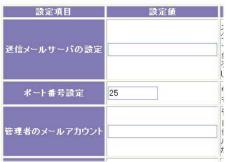

メモーメールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら[適用]をクリックします。



→ 設定内容が正しいかを確認するために、「設定を確認するためのテストメールを 送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。

週出 | 天の |

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installerは、部門やフロアといったネットワークセグメント*1単位のグループ管理をします。

*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社ABCは3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installerでグループ分けをすると、下図のようになります。

| Ź | ·ループ | 検索範囲 | |
|---------|------|---------------|--|
| 株式会社ABC | | _ | |
| 1 | 階 | _ | |
| | 総務部 | 192.168.0.255 | |
| | 経理部 | 192.168.1.255 | |
| 2 | 階 | _ | |
| | 営業1部 | 192.168.2.255 | |
| | 営業2部 | 192.168.2.255 | |
| | 営業3部 | 192.168.3.255 | |
| 3 | 階 | _ | |
| | 技術1部 | 192.168.4.255 | |
| | 技術2部 | 192.168.5.255 | |



このグループ構成をWeb Driver Installerに登録する方法を以下に説明します。

1 デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller | となります。 2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。

ここでは以下の操作が行えま

新規グループの追加

がレープの削除

がレープも関係

⑤ [グルーブ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、[OK]をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑥ [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



ここでは以下の操作が行えま 新規グループの追加 別ループの削除 の グループ 情報の 編集

⑧ [グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャストIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑨「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installerにメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木 一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

】 クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL [http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。排作 グループ名 ☆



(5) [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が行

ここでは以下の操作が行 新規ユーザの追加 プーザの削除 ()

⑥ [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス] と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム


OK キャンセル



⑦ [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。
接作 グループ名 たき



③ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が行

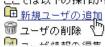

(9) [種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックレ、保存します。

情報入力フォーム

| 設定項目 | 設定値 |
|------------|---|
| 種類 | ○ ½ メンテナンスユーザ● ¼ 一般ユーザ |
| ユーザ名業を構 | 井上 次郎 |
| e-mailアドレス | inoue@abc.com |
| ログイン名 | inoue |
| パスワード | |
| パスワード再入力 | |

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installerをバックグラウンドで運用するために、[自動検索]を有効にします。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているプロードキャストIPアドレスを使って新規プリンタが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [□グイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



(5) [自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために[適用]をクリックし、「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



適用 戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



ネットワークステータスモニタ

ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML22NR IPアドレス : 192.168.0.2

インストールします

- ↑プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



100

セットアッププログラムが起動します。

- る 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- (f) [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。





- **8** セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。
- 9 インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



●[完了]をクリックします。



№ [終了]をクリックします。

起動します

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[沖データ]-[ネットワークステータスモニタ]-[ネットワークステータスモニタ]を選択します。
- ② 接続するプリンタのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。





メモ

- ・複数のプリンタに接続したい場合は、手順┫∼❷を繰り返します。
- ・すでにネットワークステータスモニタを起動してプリンタに接続している場合は、以前入力したIPアドレスが表示されます。

削除します

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- **2** [OKI Network Status Monitor]を選択し、画面に従い削除します。

設定メニュー



[接続先変更]

接続したいプリンタのIPアドレスを入力して、接続しているプリンタを変更します。

[監視時間変更]

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒です。9桁までの数字を入力してください。 0秒は設定できません。

表示メニュー



[最小化表示]

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、[アイコン] が選択できます。

・タスクバー設定時の表示



・アイコン設定時の表示



[サブウィンドウ]

詳細なステータス表示をするか しないかを設定します。

[ポップアップ]

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表示するかしないかを設定します。



Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上もしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、[ツール] メニューの[インターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を [中] に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.xの場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を[中|に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]- [すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator 6.x~7の場合は、[編集]メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML22NR プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② 「アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にする にはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネット一時ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集] メニューの[設定] を選択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較] を [セッション毎] に設定します。設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、 [セキュリティ情報] ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示する] のチェックを外してください。

設定します

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

1 [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



(注・) パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照) ③ 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することが できます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



メモ パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照) **③** [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワード設定]をクリックします。



⑤ 「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力し、「新しいパスワードの 再入力]に再度新しいパスワードを入力します。



- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 ・パスワードは0〜15桁までの英数字を入力してください。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ の電源のOFF/ONは必要ありません。



(注・) このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

ステータス タブ



[プリンタステータス]

プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、 プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

[メディアメニュー]

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

[プリンタ構成メニュー]

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーショ ンを設定できます。

[インタフェースメニュー]


ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目

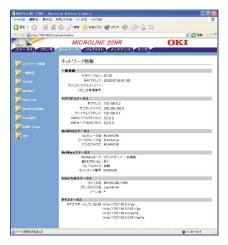

📪 [ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

1) System Contact

管理者への連絡先記載エリア 2) System Name

プリンタの名称記載エリア

3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWareに関する情報を設定できます。

[EtherTalk]

EtherTalkに関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

[Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



[ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。

[再起動/初期化]

プリンタの再起動

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

ネットワークの再起動

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

工場出荷時設定

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[操作パネルのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態に設定します。

「サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「ENABLE Iで使うようお願いします。

「LANの規模の設定]

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使いますJ(172ページ)をご覧ください。

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には 設定変更も許可しよう」といった要求にこたえ る機能です。社外からのアクセスにも対応でき ます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十 分な知識を必要とします。設定によってはプリ ンタにネットワークからアクセスできなくなっ てしまうような重大なトラブルを招きます。


[Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ

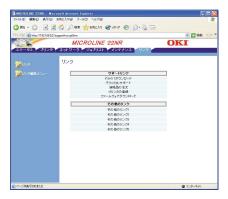

『リンク]

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリンクを表示します。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できます。 サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 URLは、http://も含めて入力してください。


ステータスウインドウを使います

ネットワークトのコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注♪) 「Webブラウザ」(58ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明

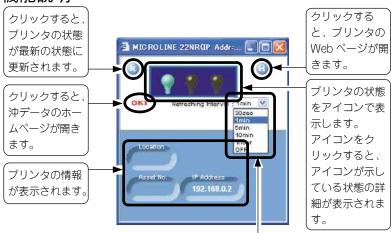

表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔 を選択します。

「OFF」を選択した場合は、表示は自動的に更新さ れません。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

| | 点 灯 | 消灯 |
|--------|-------------|-------|
| 左のランプ | オンライン | オフライン |
| 中央のランプ | 軽障害(印刷は可能) | 軽障害なし |
| 右のランプ | 重障害(印刷は不可能) | 重障害なし |

表示例

トレイに用紙がない場合



中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。



[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



カバーが開いている場合



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。



[×]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



TELNET

プリンタの各ネットワークプロトコルの設定ができます。

設定します

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows · Windows2000 Professional

プリンタ : ML22NR IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照)

- Windowsのコマンドプロンプトを起動します。
- 2 pingコマンドで接続を確認します。

C:\footnote{\text{WINDOWS}} ing 192.168.0.2

3 telnetでプリンタに接続します。



ユーザ名は「root」、パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下



メモ ML22NRは「MLETB12」と表示されます。

telnet 192.168.0.2 Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192.168.0.2 Escape character is '^l'. EthernetBoard MLETB12 Ver P1.09 TELNET server. login: root 'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in. No. Message Value (level.1) 1 : Setup TCP/IP

2 : Setup SNMP 3 : Setup NetWare 4 : Setup EtherTalk 5 : Setup NetBEUI 6 : Setup printer trap 7 : Setup SMTP(E-Mail) 9 : Maintenance 10 : Setup printer port 11 : Display Status 12 : IP Filtering Setup 97 : Network Reset

98 : Set default(Network) 99 : Exit setup Please select(1-99)?

11: 設定内容を表示します。

97: ネットワークを再起動します。

98: プリンタのネットワークの設定を初期化します。

99: 設定を変更して前画面に戻ります。

- ♠変更する項目の番号を入力し、「Enter Iキーを押します。
- 5 各項目を設定します。
- おプリンタからログアウトします。

新しい設定がプリンタに送信されます。

設定項目

TCP/IP設定画面

```
Please select(1 - 99)? 1
            Value (level.2)
No. Message
_____
 1 : TCP/IP Protocol : ENABLE
 2 : IP Address : 192.168.0.2
 3 : Subnet Mask
                  : 255.255.255.0
 4 : Default Gateway : 192.168.0.1
 5 : RARP Protocol : DISABLE
 6 : DHCP/BOOTP Protocol: DISABLE
 7 : Auto IP Address : DISABLE
 8 : DNS Server(Pri.) : 0.0.0.0
 9 : DNS Server(Sec.) : 0.0.0.0
10 : root Password : "*****"
11 : Network PnP Setup
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1 - 99)? 11

No. Message Value (level.3)

1: Discovery : ENABLE
3: Device Name : "ML849C9B"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SNMP設定画面

NetWare設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.3)

1 : NDS Tree : ""
2 : NDS Context : ""
3 : Print Server Name : "ML849C9B"
4 : Password : ""
5 : Job Polling Time : 4
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _7
No. Message
                    Value (level.3)
_____
1 : NDS Tree
 2 : NDS Context
 3 : Print Server Name : "ML849C9B"
                   : ""
 4 : Password
 5 : Job Polling Time : 4
 6 : Bindery Mode
                    : ENABLE
 7 : File Server 1
                    : ""
                    : ""
 8 : File Server 2
 9 : File Server 3
                    : ""
10 : File Server 4
                     : ""
11 : File Server 5
                     : ""
                    : ""
12 : File Server 6
13 : File Server 7
                    : ""
14 : File Server 8
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 8
No. Message
                 Value (level.3)
_____
 1 : Print Server 1
 2 : Print Server 2
 3 : Print Server 3
                    : ""
 4 : Print Server 4
                    : ""
 5 : Print Server 5
                     : ""
 6 : Print Server 6
 7 : Print Server 7
                     : ""
 8 : Print Server 8
                      · w//
 9 : Job Timeout
                      : 10
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

EtherTalk設定画面

```
No. Message Value (level.2)

1: EtherTalk Protocol: ENABLE
2: Printer Name : "MICROLINE 22NR"
3: Zone Name : "*"
99: Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

NetBEUI設定画面

printer trap設定画面

```
Please select(1-99)? _6

No. Message Value (level.2)

1 : Prn-Trap Community : "public"
2 : Setup TCP#1 trap
3 : Setup TCP#2 trap
4 : Setup TCP#3 trap
5 : Setup TCP#4 trap
6 : Setup TCP#5 trap
7 : Setup IPX trap
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? _2
No. Message
                     Value (level.3)
_____
 1 : TCP#1 Trap Enable
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap
                     : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                      : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                       : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : TCP#1 Trap Address
                       : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

```
Please select(1-99)? 7
No. Message
                      Value (level.3)
 1 : IPX Trap Enable : DISABLE
 2 : Printer Reboot Trap : DISABLE
 3 : Receive Illegal Trap : DISABLE
 4 : Online Trap
                       : DISABLE
 5 : Offline Trap
                       : DISABLE
 6 : Paper Out Trap
                    : DISABLE
 7 : Paper Jam Trap
                      : DISABLE
 8 : Cover Open Trap
                        : DISABLE
 9 : Printer Error Trap : DISABLE
10 : IPX Trap Address : "000000000000"
11 : IPX Trap Net
                        : "00000000"
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

SMTP(E-Mail)設定画面

| Please select(1-99)? _7 | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| No. Messa | age Value (level.2) | | |
| 1 : SMTP | Transmit : DISABLE | | |
| 3 : SMTP | Server Name : "" | | |
| 4 : SMTP | Port Number : 25 | | |
| 5 : E-ma | il Address : "" | | |
| 6 : Repl | y-To Address : "" | | |
| 7 : Even | it to Address 1 | | |
| 8 : Even | it to Address 2 | | |
| 9 : Even | it to Address 3 | | |
| 10 : Even | it to Address 4 | | |
| 11 : Even | it to Address 5 | | |
| 12 : Sign | ature line 1 : "" | | |
| 13 : Sign | ature line 2 : "" | | |
| 14 : Sign | ature line 3 : "" | | |
| 15 : Sign | ature line 4 : "" | | |
| 99 : Back | to prior menu | | |
| Please sel | ect(1 - 99)? | | |

| Please select(1-99)? _7 | | | |
|-------------------------|---|--------------------|-----------------|
| No. | | Message | Value (level.3) |
| 1 | : | To Address 1 | : "" |
| 2 | : | Re-send Interval | : DISABLE |
| 3 | : | Off Line | : DISABLE |
| 4 | : | Consumable Message | : DISABLE |
| 5 | : | Toner Low/Out | : DISABLE |
| 6 | : | Paper Low/Out | : DISABLE |
| 7 | : | Paper Jam | : DISABLE |
| 8 | : | Cover Open | : DISABLE |
| 9 | : | Stacker Error | : DISABLE |
| 10 | : | Mass Storage Error | : DISABLE |
| 11 | : | Recoverable Error | : DISABLE |
| 12 | : | Service Call Req. | : DISABLE |
| 99 | : | Back to prior menu | |
| Please select(1 - 99)? | | | |

Maintenance設定画面

```
Please select(1-99)? _9
No. Message
                      Value (level.2)
 1 : FTP Service
 2 : Telnet Service
                       : ENABLE
 3 : Web Service
                       : ENABLE
 4 : SNMP Service
                      : ENABLE
 5 : LAN Scale
                        : NORMAL
 6 : DefaultTTL
                         : 255
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

printer port設定画面

```
Please select(1-99)? _10
No. Message
                       Value (level.2)
 1 : BOJ String
  2 : EOJ String
  3 : BOJ String(KANJI)
                          : ""
  4 : EOJ String(KANJI)
                         : "\x04"
  5 : Printer Type
                          : PS
  6 : TAB Size (char.)
                          : 8
 7 : Page Width (char.)
                          : 78
  8 : Page Length(line)
 9 : FTP/LPR Banner
                          : NO
 99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

IP Filtering設定画面

```
Please select(1-99)? _12
                        Value (level.2)
No. Message
 1 : IP Filtering
 2 : IP Address range 1
 3 : IP Address range 2
 4 : IP Address range 3
 5 : IP Address range 4
 6 : IP Address range 5
 7 : IP Address range 6
 8 : IP Address range 7
 9 : IP Address range 8
10 : IP Address range 9
11 : IP Address range 10
12 : Admin IP Address
                           : 0.0.0.0
99 : Back to prior menu
Please select(1 - 99)?
```

Macintosh ソフトウェア


| Macintosh: | スクリーンフォント | 72 |
|------------|---------------------|----|
| | MicrolinePS Utility | 73 |
| | Webブラウザ | 74 |
| | Setup Litility | 83 |



Macintoshスクリーンフォント

欧文スクリーンフォントをインストールします

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts]フォルダを開きます。
- 3 使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダにコピーします。

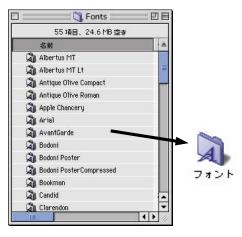

4 Macintoshを再起動します。



- Mac OS Xでは常にTrueTypeスクリーンフオントで印刷されます。
 [Chicago]、[Geneva]、[Monaco]、[NewYork]は添付されておりません。MacOS添付のフォントをご使用ください。
- ・Macintoshのシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たにインストールしなおす必要はありません。
- ・和文スクリーンフォントはMacOS添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。



MicrolinePS Utility

以下の設定をMacintoshで行うユーティリティです。

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- プリンタ名/ゾーン名の変更
- PostScriptファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整

動作環境

Mac OS8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic環境日本語版が動作するMacintoshでEthernet対応のネットワークインタフェースを搭載している機種

Mac OS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版が動作するMacintoshでUSB インタフェースを搭載している機種

LaserWriter8プリンタドライバ



PCLプリンタドライバでは利用できません。

インストールします

PSプリンタソフトウェアをインストールすると、[MicrolinePS]フォルダ内に [MicrolinePS Utility]も同時にインストールされます。



複数のOSを切り替えて使用するときは、各OSにMicrolinePS Utility をインストールしてください。

起動します

◆ ネットワーク接続の場合、セレクタで[LaserWriter8]をクリックし、プリンタ名を選択し、セレクタを閉じます。

USB接続の場合、デスクトップブリンタアイコンをクリックし、[プリンタ]メニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。

② [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]フォルダ内の[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。

MicrolinePS Utility

詳しくは

- オンラインヘルプ
- 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(145ページ)
- 「プリンタ内蔵フォントを確認したい」(146ページ)
- 「ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい」(136ページ)
- 「プリンタフォントに置き換えて印刷したい」(126ページ)
- 「コンピュータのフォントで印刷したい」(129ページ)
- 「写真の印刷濃度を調整したい(ハーフトーン調整)」(121ページ)

をご覧ください。



Webブラウザ

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上、SafariもしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、[y-u]メニューの[1 ンターネットオプション] - [セキュリティ→このゾーンのセキュリティレベル] を<math>[+] に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator $6.x\sim7$ の場合は、[編集] メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML5400 プリンタのIPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.5.2



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。



) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/



[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするにはWebブラウザで次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0Jの場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を選択し、[全般]タブ-[インターネット一時ファイル]-[設定]-[保存しているページの新しいバージョンの確認:]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。

Netscape Navigator4.04Jの場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳細]-[キャッシュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較]を[セッション毎]に設定します。設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダイアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示する]のチェックを外してください。

設定します

Webブラウザでプリンタの設定変更を行うには、プリンタの管理者としてログインする必要があります。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照) 3 必要な設定をした後、[送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。



パスワードの設定

プリンタの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更することができます。

● [ログイン]をクリックします。



② [ユーザー名]に「root」、[パスワード]に現在のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



モ パスワードの初期値は「イーサネットアドレスの下6桁」です。 イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照) ③ [メンテナンス]タブをクリックします。



4 [パスワード設定]をクリックします。



⑤ [新しいパスワードの入力]に新しいパスワードを入力し、[新しいパスワードの 再入力]に再度新しいパスワードを入力します。



- ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。 ・パスワードは0〜15桁までの英数字を入力してください。

 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し てください。

6 [送信]をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次のような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。プリンタ の電源のOFF/ONは必要ありません。



(注え) このパスワードはTELNET、AdminManagerのパスワードと共通です。 ここでパスワードを変更すると、TELNET、AdminManagerのパスワー ドも変更されます。

ステータス タブ



プリンタの状態を確認できます。 操作パネル上の表示と同じ情報を 表示する他、「障害情報」としてプ リンタに発生しているすべての警 告やエラーを表示します。

また、各ネットワークサービスの動作状況やプリンタ情報の一覧、プリンタに設定されているIPアドレスも確認することができます。

[プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認することができます。

[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

プリンタ タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



▽ 1 □ ∞ 1 1556 [プリンタ情報]

プリンタのシステム仕様を確認す ることができます。

[印刷メニュー]

コピー枚数、自動トレイ切り替え、 モノクロ印刷速度、印刷品質、印刷 位置等を設定できます。プリンタド ライバを使用する場合には、この設 定値よりもプリンタドライバで設定 した値が優先されます。

「メディアメニュー」

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等を設定できます。プリンタドライバを使用する場合には、この設定値よりもプリンタドライバで設定した値が優先されます。

「プリンタ構成メニュー」

パワーセーブへの移行、アラーム 発生時の動作、タイムアウト等を 設定できます。

[エミュレーション]

サポートしているエミュレーションを設定できます。

[インタフェースメニュー]

ネットワーク以外のインタフェースを設定できます。

[メモリメニュー]

受信バッファサイズの設定。

ネットワーク タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[ネットワーク情報]

ネットワークの設定情報を確認することができます。

[一般設定]

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定できます。

- 1) System Contact 管理者への連絡先記載エリア
- 3) System Location プリンタの置き場所記載エリア

[TCP/IP]

TCP/IPに関する情報を設定できます。

[NetWare]

NetWareに関する情報を設定でき ます。

[EtherTalk]

Ether Talk に関する情報を設定できます。

[NetBEUI/WINS]

NetBEUI/WINSに関する情報を設定できます。

[Email設定]

プリンタに発生した事象をEmailで 通知する機能を設定できます。

[SNMP Traps]

プリンタに発生した事象をSNMP で通知する機能を設定できます。

[IPP]

IPP印刷をする機能を設定できます。

ジョブリスト タブ



[ジョブキュー]

プリンタに送られた印刷ジョブの 一覧を表示します。不要なジョブ であれば削除することも可能で す。

メンテナンス タブ◎

◎:プリンタの管理者としてログインした場合に表示される項目



[設定ページの印刷]

メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)、デモページを印刷します。メニューマップ、ネットワークの設定情報(Network Information)は一緒に印刷されます。

[プリンタの再起動]

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再起動されますので、再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

[ネットワークの再起動]

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対してネットワーク 経由でアクセスしている場合にはこのコネクションは切断されてしまいます。再起動が完了するまでWebブラウザからアクセスしても、Web Pageは表示されません。

[工場出荷時設定]

プリンタとネットワークを初期化します。初期化すると、プリンタは動作できますがIPアドレスが初期状態に戻ってしまうため、手動で設定した情報は失われてしまいます。その場合は、Web Pageも表示できなくなってしまいます。

[オペパネのロック]

操作パネル(オペレータパネル)の操作を禁止状態 に設定します。

[サービスの設定]

ネットワーク上の各サービスを停止させることができます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるような場合には、この機能を使用して回避する必要があります。SNMPだけはなるべく「FNABLE」で使うようお願いします。

「その他、特殊機能」

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定です。スパニングツリー機能を持つHUBを使用する場合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対1で接続する場合などに効果を発揮します。

[IPフィルタリング]

TCP/IPによるアクセスを制限することができます。「IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使いますJ(172ページ)をご覧ください。「この人には印刷だけ許可しようJ」この人には設定変更も許可しようJといった要求にこたえる機能です。社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能はIPアドレスに関する十分な知識を必要とします。設定によってはプリンタにネットワークからアクセスできなくなってしまうような重大なトラブルを招きます。

[Hexダンプ]

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリンタを再起動すると本モードを抜けます。

[パスワード設定]

管理者のパスワードを変更します。初期状態での パスワードはイーサネットアドレス下6桁です。

リンク タブ



製造元で設定したリンクの他、管 理者が設定したリンクを表示しま す。

[リンク編集メニュー]

管理者が好きなURLを設定できま す。

サポートリンクを5件、その他リ ンクを5件登録できます。

URLは、http://も含めて入力して ください。


ステータスウインドウを使います

ネットワークトのコンピュータからプリンタの状態をWebブラウザで確認できます。



(注./) 「Webブラウザ」(74ページ)の「動作環境」を確認してください。

機能説明

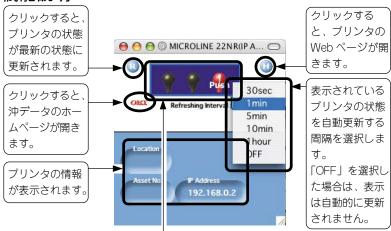

プリンタの状態をアイコンで表示します。 アイコンをクリックすると、アイコンが示している 状態の詳細が表示されます。

プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。

| | 点 灯 | 消灯 |
|--------|-------------|-------|
| 左のランプ | オンライン | オフライン |
| 中央のランプ | 軽障害(印刷は可能) | 軽障害なし |
| 右のランプ | 重障害(印刷は不可能) | 重障害なし |

表示例

トレイに用紙がない場合



中央のランプをクリックすると、ラン プが示す状態の詳細が表示されます。




[×]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。



カバーが開いている場合



右のランプをクリックすると、ランプ が示す状態の詳細が表示されます。

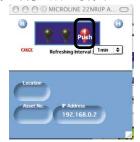

[X]ボタンをクリックすると、状態 の詳細は消えます。





Setup Utility

プリンタのネットワークの設定ができます。


動作環境

MacOS8.1~9.2.2日本語版 TCP/IPが動作しているMacintosh




- MacintoshにTCP/IPの設定が必要です。[コントロールパネル]-[TCP/IP]で設定を行ってください。
- ・Mac OS X、Mac OS X Classic環境には対応していません。

起動します

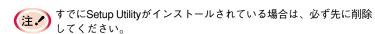

- ●プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② Macintoshが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **③** [Utility]-[Network]フォルダの中の[Installer]をダブルクリックします。

4 [Japanese]を選択し、[OK]をクリックします。

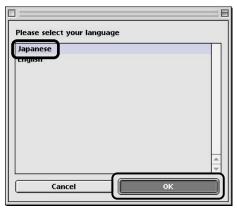

- ⑤ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。 初期設定では、Macintosh HDの[Oki Tools]フォルダにインストールされます。
- ⑥ [Setup Utilityを起動しますか?]で[はい]を選択し、[完了]をクリックします。



Setup Utilityが起動します。

Oki Deviceの設定

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」(150ページ)をご覧ください。

● 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



(注入) イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照)

② [設定]メニューの[Oki Deviceの設定]を選択します。



③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- 注♪・パスワードは、手順❶で選択した「イーサネットアドレス」の下6桁を 入力してください。この場合は、「849C9B」となります。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力 してください。

4 必要な項目を設定し、「設定」をクリックします。



⑤ 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。



設定値がプリンタに送信されます。

- ⑥新しい設定値を有効にするため、[OK]をクリックします。
 - (注!) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。
- ↑プリンタの電源をOFF/ONします。
- 8 Setup Utilityを終了します。

General



パスワードを変更します。

NetWare



NetWareを利用する場合に設定します。 (197ページ)

NetBEUI



NetBEUIを利用する場合に設定します。

TCP/IP



IPアドレスなどの設定をします。

EtherTalk



Ether Talk プリンタ名やゾーン名を変更する場合 に設定します。

SNMP



SNMPを利用する場合に設定します。

(MEMO)

3 いろいろな用紙に印刷するための設定

| はがき、 | 往復は | がき、動 | 封筒に印刷し | たい | 88 |
|-------------|------|--------|---------|------|----|
| = √, | 川紙 (|)HP>>- | 一下任何周川。 | t-() | 94 |



- ・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
 - ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
 - ・Mac OS X 10.0から10.0.4ではPSプリンタドライバの[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できま せん。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい


用紙をセットし、セットボタンを押します。


はがき、往復はがき、封筒は手差しトレイやマルチパーパスフィーダ(オプ ション)から印刷することができます。




- (注・・) はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。
 - ・印刷速度は遅くなります。

手差しトレイから印刷する場合

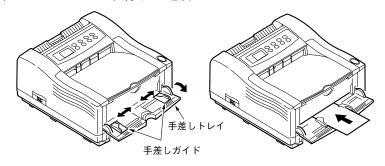

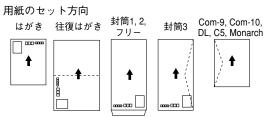

マルチパーパスフィーダから印刷する場合

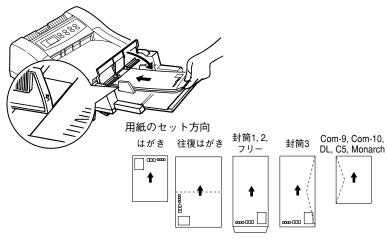

2 フェイスアップスタッカを開きます。

3 操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。

ここでは、手差しトレイを使って封筒に設定する手順を説明します。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[メディア/メニュー]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシ サイズ」を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フウトウ1]を表示します。
- ▲「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[*]を付けます。
- ⑤「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシ ウエイト」を表示します。
- ⑤「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ヨリアツイカミ]を表示します。
- ↑ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[*]を付けます。
- 8 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で封筒サイズ、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **4** [プロパティ]をクリックします。
- [無紙]タブの[給紙方法]で[手差 し]を選択し、[OK]をクリックし ます。



- 封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[印刷の向き]で[横]を選択します。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフランス)が右側に印刷するので、「ページ設定」画面の「印刷の向き」で「縦」をあり、「プロパティ」をクリッタの「プリンタの援力の「プリンタの機能」の「180°」で「回転あり」を選択します。
- 6 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[ページ設 定うを選択します。
- ② 「サイズ」で封筒サイズ、「印刷の 向き]で[縦]または[横]を選択 し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの[印刷] を選 択します。
- 4 [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- **⑤** [用紙 / 品質]タブの[給紙方法]で 「手差し」を選択し、「OK]をクリッ クします。

(Windows2000では、[OK]をク リックする必要はありません。)



- 封筒1~3、封筒フリー で、縦長(長形でフラッ プ(のりしろ)が上にな る向き)に印刷する場 合、「ページ設定 |画面 の[印刷の向き]で[横]を 選択します。
- 封筒1~3、封筒フリー で、横長(長形でフラッ プ(のりしろ)が右側にな る向き)に印刷する場 合、「ページ設定 |画面の 「印刷の向き]で「縦]を選 択します。「印刷 |画面の [用紙/品質]タブの[詳細 設定]をクリックして [180°]で[回転あり]を選 択します。
- ⑥「印刷」画面で「印刷」をクリック し、印刷します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- ① [ファイル]メニューの[ページ設] 定]を選択します。
- 2 [サイズ]で封筒サイズ、「印刷の 向き]で[縦]または[横]を選択 し、[OK]をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの[印刷] を選 択します。
- (4) [\mathcal{I} D \mathcal{I} $\mathcal{$
- ⑤ [詳細]タブの[給紙方法]で[手差] し]を選択し、[OK]をクリックし ます。



OK サキンセル

- メモー・封筒1~3、封筒フリー で、縦長(長形でフラッ プ(のりしろ)が上にな る向き)に印刷する場 合、「ページ設定 |画面 の[印刷の向き]で[横]を 選択します。
 - ・封筒1~3、封筒フリー で、横長(長形でフラップ (のりしろ)が右側になる 向き)に印刷する場合、 「ページ設定 |画面の「印刷 の向き]で[縦]を選択しま す。「印刷 |画面の「プロパ ティ]をクリックし、「詳 細]タブの[180°]で[回転 あり〕を選択します。
- ⑥「印刷 I画面で「OK]をクリック し、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ



inweom

道加(Q)_

IFHEIRE(Q)..

山麓

パージュン情報(位)。 標準(位)


OK キャンセル ヘルブ

- **1** [ファイル]メニューの $[^{\circ}$ ージ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で封筒サイズ、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、「OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (4) [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- **⑤** [設定]タブの[給紙方法]で[手差 し]を選択し、[OK]をクリックし ます。

(Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)

6 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh PSプリンタドライバ

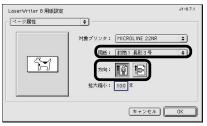



- **1** [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙元]で[手差し]を選択します。



- ・封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「用紙設定」画面の[方向]で横方向を選択します。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側に場る向き)に印刷する面の「方向]で縦方向を選択します。[ファイル]の「ジョブオプション]パネルで[180°]にチェックを付けます。
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。

Macintosh PCLプリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ② [用紙]で封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [給紙元]で[手差し]を選択します。



- ・封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、「用紙設定」画面の [方向]で横方向を選択します。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側にるのうに印刷するの。「用紙設定」画面の「方向」で縦方向を選択します。「ファイル」の「プリント」画面の「ジョント」でコンコーパネマで[180°]にチェックを付けます。
- **5** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、「OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [プリンタ]でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- (5) [給紙]パネルで[手差し]を選択します。



- ・封筒1~3、封筒フリーッと で、縦長(長形でフラタ で(のりしろ)が上にな場合)に印刷する場合[ページ設定]画面の[プリンタ 向]で縦方向を選択しりにない。[ファイル]の「プリンタ は]パネルの[印刷オで ション]機能セットけます。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で横方向(中央のアイコン)を選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS X PCLプリンタドライバ



? (プレビュー) (PDF として保存...) (ファクス...) (キャンセル) プリント

- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、「OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [プリンタ]でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- **⑤** [給紙]パネルで[手差し]を選択します。
 - メモ
- ・封筒1~3、封筒フリーで、縦長(長形でフラップ(のりしろ)が上になる向き)に印刷する場合、180°逆に印刷される制限があります。
- ・封筒1~3、封筒フリーで、横長(長形でフラップ(のりしろ)が右側になる向き)に印刷する場合、「ページ設定」画面の[方向]で横方向(中央のアイコン)を選択します。
- **6** [プリント]をクリックし、印刷します。



ラベル紙、OHPシートに印刷したい


用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHPシートは手差しトレイやマルチパーパスフィーダ(オプショ ン) から印刷することができます。




- ・はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできません。
- ・印刷速度は遅くなります。

手差しトレイから印刷する場合

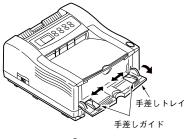

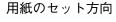




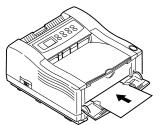

ABC

マルチパーパスフィーダから印刷する場合

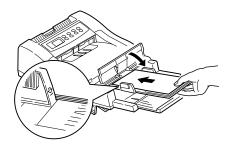

用紙のセット方向



- 用紙の排出先をセットします。
- 【┫ 操作パネルで用紙サイズと用紙厚を設定します。
 - ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メディア/メニュー」を表示します。

ここでは、手差しトレイを使ってラベル紙に設定する手順を説明します。

- ②「設定項目▲ lまたは「設定項目▼ lスイッチを数回押し、「テサシ サイズ」 を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、「ラベルシ」を表示します。
- ④「メニュー選択 スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「テサシ ウエイト」 を表示します。
- ⑥ 「設定値▲ |または「設定値▼ |スイッチを押し、「ヨリアツイカミ]を表示し ます。
- **⑦**「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「★」を付けます。
- (3) 「オンライン |スイッチを押し、「オンライン] にします。

4 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ





- (1) [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- [用紙]タブの[給紙方法]で[手差 し]を選択し、[OK]をクリックし ます。
- **⑥**「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。


WindowsXP/2000/Server2003 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ④ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- (5) [用紙/品質]タブの[給紙方法]で [手差し]を選択し、[OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- ⑥「印刷」画面で[印刷]をクリック し、印刷します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ

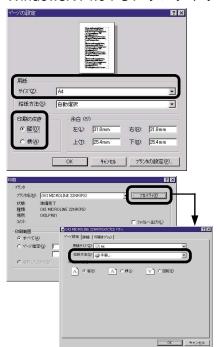

- **1** [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ]をクリックします。
- (5) [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。
- (6) 「印刷」画面で[OK]をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は 必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[手差し]を選択し、[OK]をクリックします。

(Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)

⑥「印刷」画面で[○K]または[印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh PSプリンタドライバ





- ① [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[A4]または[レター]、 [方向]で適切な方向を選択し、 [OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **4** [給紙元]で[手差し]を選択します。
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。

Macintosh PCLプリンタドライバ





- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- [用紙]で[A4]または[レター]、 [方向]で適切な方向を選択し、 [OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 [給紙元]で[手差し]を選択します。
- **⑤** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- **1** [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[A4]または[レター]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ]でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **5** [給紙]パネルで[手差し]を選択します。
- **6** [プリント]をクリックし、印刷します。

Mac OS X PCLプリンタドライバ



- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- ② [対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ]で[A4]または[レター]、[方向]で適切な方向を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- (4) [プリンタ]でプリンタの機種名が 選択されていることを確認します。
- **5** [給紙]パネルで[手差し]を選択します。
- **⑥** [プリント]をクリックし、印刷します。

4 便利な印刷機能

複数ページを1枚に印刷した()....100 画像印刷の什上りを変更したい.... 119 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ) 102 写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整) 121 ページ順に取り出したい.... 106 プリンタフォントに置き換えて印刷したい.... 126 トレイを自動的に選択したい.... 107 コンピュータのフォントで印刷したい.... 129 同じ用紙サイズを大量に印刷したい 109 プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい....131 プリンタドライバの初期設定を変更したい.... 132 用紙サイズを変更したい.... 111 ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷) 112 印刷データをファイルに出力したい.... 134 文書を部単位で印刷した()(丁合印刷) 114 ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい.... 136 高解像度で印刷した()....115 ポストスクリプトエラーを印刷したい.... 137 印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい.... 117 アプリケーション別の設定 139




-)・この章では、Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を 例にしています。
- ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
- ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
- ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。
- ・Mac OS X 10.0から10.0.4ではPSプリンタドライバの[プリンタの機能]パネル内の機能は使用できません。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバのウォーターマーク機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

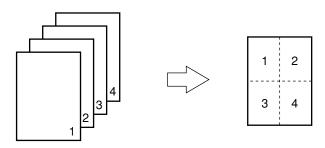



- ・この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
- ・Windows PCLプリンタドライバ、Macintosh PCLプリンタドライバでとじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印刷するため、他の辺の余白も大きくなります。
- Macintosh PCLプリンタドライバの[レイアウト]パネルは[プリント]ダイアログでも選択できます。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [用紙]タブの[レイアウト]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ




- ☑図 ① アプリケーションを起動します。
 - (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - (3) [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
 - 4 [レイアウト]タブの[シートごとのページ]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ




- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[ドキュメントのオ プション]-[ページレイアウト(倍 率)オプション]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ

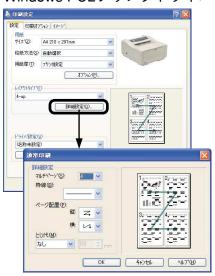


- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[n-up](nは1枚に印刷するページ数)を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、 [とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Macintosh PSプリンタドライバ

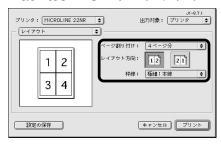

- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト]パネルの[ページ割 り付け]、[レイアウト方向]、[枠 線]を選択します。

Macintosh PCLプリンタドライバ

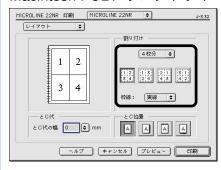

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- **③** [レイアウト] パネルの[割り付け]、[枠線]を選択します。
- 4 必要に応じて[とじ代]を設定します。
 - とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。

Mac OS X PS/PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの[ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。




- ・用紙サイズは必ず縦長に設定してください。
- ・Windows PSプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタドライバでは、[封筒フリー]を選択することができますが、任意の用紙サイズを設定することはできません。画面上は215.9×297mmのサイズで表示され、印刷時はトレイにセットされている用紙で印刷されます。
- ・WindowsNT4.0 PCLプリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。

「設定できるサイズ」

幅 : 90~215.9mm 長さ:148~355.6mm

- ※・トレイ2は幅148~215.9mm、長さ(高さ)210~355.6mm
- ・マルチパーパスフィーダは長さ(高さ)148~297mm
- ・プリンタドライバによって設定できる範囲が多少異なります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

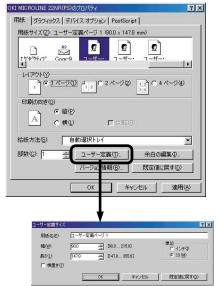


- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [用紙]タブの[用紙サイズ]の中から、[ユーザー定義ページ1]を選択します。
- ⑤ [ユーザー設定]をクリックし、「ユーザー定義サイズ」画面で[用紙名]、[幅]、[長さ]、[横置き]を入力、または選択します。
- **⑥** [OK]をクリックします。



[ユーザー定義ページ] は1~3までの3つが選択 でき、それぞれに任意 の値を入力できます。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ

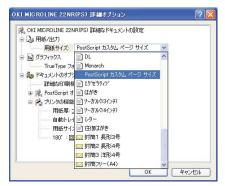



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- ⑤ [用紙サイズ]で、[PostScriptカスタムページサイズ]を選択します。
- ⑥「PostScriptカスタムページサイズの定義」画面で「幅」、「高さ」、 [用紙の向き]を入力、または選択します。
- **7** [OK]をクリックします。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックします。
- 4 [ページ設定]タブの[用紙サイズ] で、[Post Scriptカスタムページ サイズ]を選択します。
- ⑤ 「PostScriptカスタムページサイズの定義」画面で「幅」、「高さ」、 [用紙の向き]を入力、または選択します。
- ⑥ [OK]をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバ



- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- 2 プロパティを開きます。
 - WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合


[OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合 [OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[ドキュメントの 既定値]を選択します。

- **③** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- ④「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追加]をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。
- ⑥ [追加]をクリックします。
- **⑦** [OK]をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。

Macintosh PSプリンタドライバ

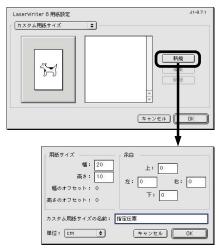


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ③ [カスタム用紙サイズ] パネルの [新規] をクリックします。
- 4 「カスタム用紙サイズ編集」画面で、[カスタム用紙サイズの名前]、[幅]、[高さ]を入力します。
- **⑤** [OK]をクリックします。

作成した用紙は[ページ属性]パネルの[用紙]リストの下の方に表示されます。

○ インチ[inch]

〇封筒

Macintosh PCLプリンタドライバ

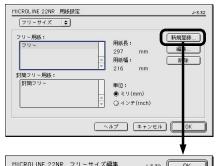

| 登録先: | ●フリー | 「イス編集 J-3.32 ① 封筒フリー | |
|------|------|-------------------------|-------|
| 豆砂兀・ | 979- | O ₹11812.0 - | キャンセル |
| 用紙名: | 指定伝票 | | ヘルプ |
| 用紙長: | 200 | mm | |
| 用紙幅: | 100 | mm | |


- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ③ [フリーサイズ] パネルの[新規登 録]をクリックします。
- ▲「フリーサイズ編集 |面面で「登録」 先]を選択し、[用紙名]、[用紙 長]、[用紙幅]を入力します。
- **5** [OK]をクリックします。

作成した用紙は、「用紙設定]ダイ アログの[一般設定]パネルの[用 紙]リストの下の方に表示されま す。フリー用紙、封筒フリー用紙 をそれぞれ8個まで定義できます。

Mac OS X PS/PCLプリンタドライバ



注♪ Mac OS X 10.2.3以前のバージョンでは利用できません。

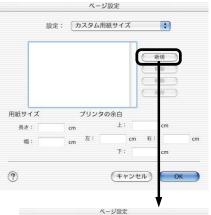



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[ページ設 定]を選択します。
- ❸ [カスタム用紙サイズ] パネルの [新規]をクリックします。
- 4 「カスタム用紙サイズ編集 |画面 で、「カスタム用紙サイズの名 前〕、「幅」、「長さ」を入力します。
- **⑤** [保存]をクリックします。
 - 作成した用紙は[ページ属性]パネ ルの[用紙サイズ]リストの下の方 に表示されます。



ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 二通りの方法があります。

フェイスダウンスタッカに排出する

印刷面が下になって排出されます。



- **●** プリンタ背面のフェイスアップスタッカ が閉じていることを確認します。
- スタッカプレートを引き出し、用紙サ ポータを起こします。




- 注・・A 5 よりも小さい用紙(長さ 210mm未満)、はがき、封筒、ラ ベル紙、OHPシート、連量76kg 以上の用紙は、紙づまりの原因 になりますので、必ずフェイス アップで排出してください。
 - ・薄手の用紙で紙づまりが発生 する場合は、フェイスアップ で排出してください。

フェイスアップスタッカを使い、逆順に印刷する

印刷面が上になって排出されます。



WindowsMe/98/95/NT4.0 PSプリンタドライバ、Windows PCLプリ ンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタド ライバでは利用できません。

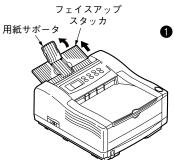

●プリンタ背面のフェイスアップスタッカ を引き出し、用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[ページの順 序]で[逆]を選択します。



トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ1、2(2はオプション))、マルチパーパスフィーダ(オブション))を自動的に選択して印刷できます。



- ・Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X PCLプリンタドライバでは利用できません。
- ・必ず操作パネルで、用紙カセット(トレイ1、2)、マルチパーパスフィーダの用紙サイズと用紙厚を設定してください。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- - ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
 - 3 [プロパティ]をクリックします。
 - 4 [用紙]タブの[給紙方法]で[自動 選択トレイ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (影細設定)をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で [自動選択]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ

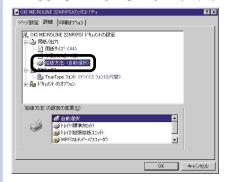

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **③** [プロパティ]をクリックします。
- ④ [詳細]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[給紙方法]で[自動 選択]を選択します。

Macintosh PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[給紙元]で [全体]、[自動選択]を選択します。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- ●アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- (3) [給紙]パネルで[全体]、[自動選択]を選択します。



同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ(用紙カセット(トレイ1、2(2はオプション))、マルチパーパスフィーダ(オ プション))に同じ用紙サイズ、同じ用紙厚の用紙をセットしている場合に、トレイ の用紙がなくなったら、他のトレイから印刷することができます。



(注♪) 必ず操作パネルで、用紙カセット(トレイ1、2)、マルチパーパス フィーダの用紙サイズと用紙厚を設定してください。各トレイの用紙 サイズ、用紙厚が異なる場合、自動トレイ切り替えはできません。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ




- - 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
 - **③** [プロパティ]をクリックします。
 - 4 [デバイスオプション]タブの[自 動トレイ切り替え]で[あり]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- - 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択 します。
 - ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
 - ♠ [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
 - **⑤** [自動トレイ切り替え]で[あり]を 選択します。

WindowsNT4 0 PSプリンタドライバ

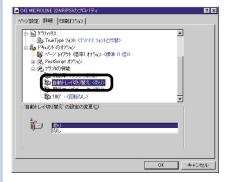


- アプリケーションを記動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ 「プロパティ〕をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[ドキュメントのオ プション]-[プリンタの機能]-[自 動トレイ切り替え]で[あり]を選 択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え]にチェックを付けます。

Macintosh PSプリンタドライバ

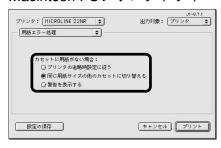

- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [用紙エラー処理]パネルの[カセットに用紙がない場合]で[同じ用紙サイズの他のカセットに切り替える]を選択します。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [オプション]パネルの[拡張給紙 ユニット]または[マルチパーパス フィーダ]が[あり]になっている ことを確認し、[自動トレイ切り 替え]にチェックを付けます。



[自動トレイ切り替え] の設定は印刷する書類 が異なっても常に有効 です。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理]パネルの[トレイの 切り替え]で[同じ用紙サイズの別 のカセットに切り替える]を選択します。

Mac OS X PCLプリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション]パネルの [自動トレイ切り替え]にチェック を付けます。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

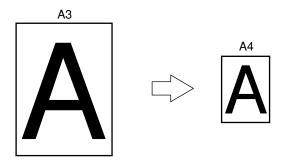



- ・Windows PSプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・用紙サイズを変換できるのは[A3→A4]、[B4→A4]のみです。
- ・アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。
- ・Windowsのプロパティの[印刷オプション]タブの[拡大・縮小](またはMacintoshの[用紙設定]ダイアログの[一般設定]パネルの[拡大/縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するものではありません。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- **③** [サイズ]で[A3→A4]または[B4 →A4]を選択します。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[用紙設定] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[用紙]で[A3 →A4]または[B4→A4]を選択し ます。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。









- ・WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバのウォーターマーク機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ

OK 4e/ts



- ① アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- ⑤ [新規]をクリックします。
- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。
- ③ 印刷するウォーターマークが選択されていることを確認し、[OK]をクリックします。

Windows PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- **⑤** [新規]をクリックします。





- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選 択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。
- ③ 印刷するウォーターマークが選択 されていることを確認し、[OK] をクリックします。

Macintosh PCLプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ウォーターマーク]パネルの[新規]をクリックします。
- ④ [名称]、[文字列]を入力し、 [フォント]、[サイズ]他を選択 し、「保存]をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマーク]パネルの [ウォーターマーク]を[あり]に し、[リストボックス]で印刷する ウォーターマークが選択されて いることを確認します。

メモ


[ファイル登録]をクリックしてPICT形式のファイルを指定すると画像をウォーターマークにすることができます。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

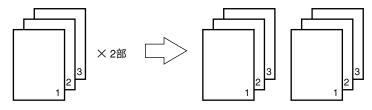

部単位を指定せずに印刷した場合

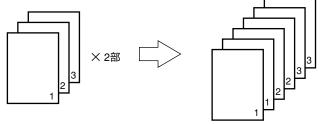



- ・アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・Windows PSプリンタドライバ、Windows PCLプリンタドライバでは利用できません。

Macintosh PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定]パネルの[部数]に印刷 部数を入力し、[丁合い]にチェッ クを付けます。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [一般設定]パネルの[部数]に印刷 部数を入力し、[丁合い]にチェッ クを付けます。

Mac OS X PS/PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ]パネルの [部数]に印刷部数を入力し、[丁 合い]にチェックを付けます。



高解像度で印刷したい

1200×600dpiの高解像度で印刷することができます。



- ・PSドライバを利用する場合、[きれい]または[ふつう]を指定する と複雑なファイルを印刷できないことがあります。このようなと きは[はやい]で印刷してください。
- ・高解像度に設定すると、印刷時間が長くなる場合があります。このプリンタは印刷処理をコンピュータ側でも行っています。PCLプリンタドライバを利用する場合、処理速度の速いコンピュータを使用すると印刷時間を短くできます。
- ・Macintosh PCLプリンタドライバを利用する場合、アプリケーションによっては、プリンタドライバが通知するPICT解像度によって印刷品位が変わる場合があります。このようなときは「プリンタドライバの初期設定を変更したい」(132ページ)でPICT解像度を変更してください。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで本画面を表示するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **3** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [グラフィックス]タブの[解像度] で[きれい]を選択します。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[印刷品 位]で[きれい]を選択します。


WindowsNT4.0 PSプリンタドライバで、本画面が表示されない場合は、[詳細]タブの[グラフィックス]の[解像度]で[1200]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。

Macintosh PSプリンタドライバ

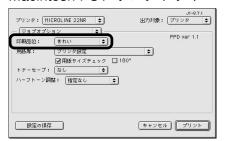

- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション]パネルの[印 刷品位]で[きれい]を選択しま す。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [一般設定]パネルの[解像度]で[き れい]を選択します。

Mac OS X PSプリンタドライバ



(注♪) Mac OS X 10.0~10.0.4では利用できません。



- アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタの機能]パネル(Mac OS X 10.1.5以前では「プリンタ機 能]パネル)の[印刷品位]機能セッ トの「解像度」で「きれい」を選択し ます。

Mac OS X PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ 「印刷品質」パネルで「きれい」を選 択します。




印刷濃度を濃くしたい、薄くしたい

印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデータが濃くなる場合は「薄い(マイナス)」の方向に設定してください。細い線が途切れる場合は「濃い(プラス)」の方向に設定してください。



- ・Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X PCLプリンタドライバを使用する場合は、プリンタドライバの設定が常に優先されます。
- ・Windows PCLプリンタドライバを使用する場合は、[プリンタの 印刷濃度を調整する]にチェックを付けると、プリンタドライバの 設定が優先されます。
- Windows PSプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタドライバ、Mac OS X PSプリンタドライバでは指定できません。操作パネルで設定してください。

操作パネルを使う場合

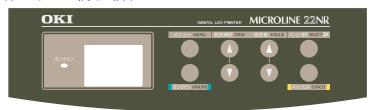

- ●「メニュー |スイッチを数回押し、「メンテナンス/メニュー」を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「インサツノウド」を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*」を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

Windows PCLプリンタドライバ





- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- (5) [プリンタの印刷濃度を調整する] にチェックを付け、適切な値を 選択します。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [オプション]パネルの[印刷濃度] で適切な値を選択します。



メモ [印刷濃度]の設定は印 刷する書類が異なって も常に有効です。

Mac OS X PCLプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [プリンタオプション] パネルの [印刷濃度]で適切な値を選択しま す。



画像印刷の仕上りを変更したい

PCLプリンタドライバでは、プリンタドライバの設定によって画像の印刷結果が総合的に決まります。希望する結果が得られるまでこれらの設定をいろいろ変更してください。



Windows PSプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタドライバ、Mac OS X PSプリンタドライバでは利用できません。

Windows PCLプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [イメージ]タブの[ディザリング のパターン]、[ディザリングの密 度]、[明暗の調整]を選択しま す。
- ⑤ [印刷オプション]タブの[印刷品位]を選択します。
- 6 [その他]をクリックします。
- **7** [図形の中塗りパターンを拡大する]の設定を変更します。

Macintosh PCLプリンタドライバ





- **●** アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、[ディザサイズ]、[パターンサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト]を選択します。
- (4) [一般設定]パネルの[解像度]、 [プリント]を選択します。

Mac OS X PCLプリンタドライバ





- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、[ディザサイズ]、[ブライトネス]、[コントラスト]を選択します。
- 4 [印刷品質]パネルで[印刷品質]を 選択します。



写真の印刷濃度を調節したい(ハーフトーン調整)

イメージデータのハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が 濃すぎる場合に調節してください。



- ・Windows PCLプリンタドライバ、Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X PCLプリンタドライバでは利用できません。
- ・PSハーフトーン調整ユーティリティ(Windows)のセットアップについては、142ページをご覧ください。
- ・Windowsでは[ハーフトーン調整名]を登録後、WindowsMe/98/95ではプロパティの[デバイスオプション]タブ、WindowsXP/2000/Server2003では[用紙/品質]タブの[詳細設定]、WindowsNT4.0では[詳細]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ・ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし] を選択してください。
- Adobe PageMaker7.0J/6.5Jの場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、「ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
- ・「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- ・アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、またはEPSファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- ・PSハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタ] (WindowsXPは[プリンタとFAX]) フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」すべての同一機種プリンタに有効となります。

Windows PSプリンタドライバ

- 1 ハーフトーン調整名を登録します。
- [スタート]-[プログラム] (WindowsXPでは[すべてのプログラム])-[沖データ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]を 選択します。
- 2 [プリンタの選択]から、プリンタを選択します。




注./

アプリケーション(Adobe PageMaker等)によっては印刷時に独自に用意されたPPDファイルを使用するものがあります。この場合は[AP用PPDの選択]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーションの使用するPPDファイルを選択します。

③ [新規]をクリックします。

- ◆ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力してから[OK]をクリックします。
 - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカー ブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな 値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。

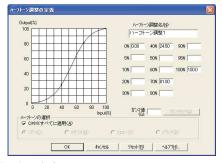

- ⑤ [追加→]をクリックします。 ハーフトーン調整名が[プリンタ]の[一覧]に表示されます。
- ⑥ [適用]をクリックします。

1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95では1つ、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。



- ↑PPDへの登録完了画面で[OK]をクリックします。
- ⑧ [終了]をクリックし、PSハーフトーン調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

- ●アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。



- **③** [プロパティ]をクリックします。
- ④ [デバイスオプション]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [用紙/品質]タブの[詳細設定]をクリックします。
- ⑤ [ハーフトーン調整]で、手順1の4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、 印刷します。



WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[ハーフトーン調整]で、手順1の④で作成した[ハーフトーン調整名]を選択し、印刷します。




Macintosh PSプリンタドライバ

- ① [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから[ハーフトーン調整...]を選択します。



- ③ [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- ◆ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を 入力し、「保存」をクリックします。
 - グラフ線を直接操作する。 線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
 - ガンマ値を入力する。
 ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
 - 各濃度テキストボックスに値を入力する。

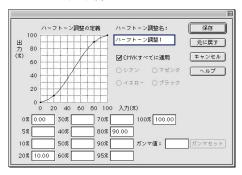

⑤ ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。

別のPPDファイルが選択されている場合は[PPDファイルの選択...]をクリックし、目的のPPDファイルを選択します。

⑥ [追加→]をクリックします。

新しいハーフトーン濃度調整名が右の登録一覧に表示されます。

7 [保存]をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン濃度調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- 8 MicrolinePS Utilityを終了します。
- 9 アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- [ジョブオプション]パネルの[ハーフトーン調整]で、手順4で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



Mac OS X PSプリンタドライバ

- [アプリケーション]-[OKIDATA]-[PSハーフトーン調整ユーティリティ]をダブルクリックします。
- 2 [新規ハーフトーン調整の定義]をクリックします。
- ③次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、「保存」をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。


グラフ線を直接操作する。

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。

ガンマ値を入力する。

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。

各濃度テキストボックスに値を入力する。

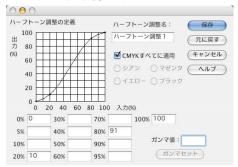

4 ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。

別のPPDファイルが選択されている場合は[PPDファイルの選択...]をクリックし、目的のPPDファイルを選択します。

⑤ [追加→]をクリックします。

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

6 [保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権限をもつユーザ名とパスワードを入力します。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。



- **PSハーフトーン調整ユーティリティを終了します。**
- ③ [プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2以前では[プリントセンター]) に登録されているハーフトーン調整を行ったプリンタを一旦削除し、プリンタを再登録します。
- 9 アプリケーションを起動します。
- ⑩ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- (1) [プリンタの機能] パネルの[印刷オプション] 機能セットの[ハーフトーン調整] で、手順③で作成した[ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。






プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザイン を正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ、WindowsNT4.0 PCLプリンタドライバは、コンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

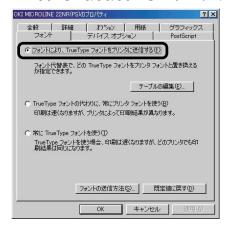


- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22NR(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [フォント]タブの[フォントにより、TrueTypeフォントをプリンタに送信する]を選択します。
- (手ーブルの編集]をクリックし、 [フォント代替表]でTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、「OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは、「スタート]-
- (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR (PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、[OK]をクリックします。
- プリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。
- ⑤ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ⑥ [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- **7** [TrueTypeフォント]で[デバイスフォントと代替]にします。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ

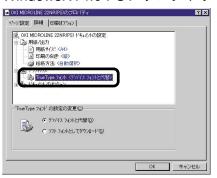

- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22NR (PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、[OK]をクリックします。
- 4 アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。
- ⑤ [プロパティ]をクリックし、[詳細]タブの[TrueTypeフォント]で[デバイスフォントと代替]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ





- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとタとFAX]をクリックします。)
- ②プロパティを開きます。 Windows Mo /09 /05のt
 - WindowsMe/98/95の場合
 [OKI MICROLINE 22NR (PCL)]
 アイコンをマウスの右ボタンで
 クリックし、[プロパティ]を選択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22NR (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合
[OKI MICROLINE 22NR (PCL)]
アイコンをマウスの右ボタンで
クリックし、[ドキュメントの
既定値]を選択します。

- ③ [印刷オプション]タブの[印刷 モード]で[PCL]を選択します。
- 4 [フォント]をクリックします。
- **⑤** [プリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル]で TrueTypeフォントをどのプリン タフォントに置き換えるかを指 定します。

Macintosh PSプリンタドライバ





- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォントの置き換え...]を選択し ます。
- ③ [ホスト側で選択したフォント]ご とに、[置換する]または[置換し ない]をクリックします。
- **4** [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- **5** [保存]をクリックします。

置き換えフォント一覧表

| ホスト側で選択したフォント | | フォント | 印刷に使用する |
|----------------|--------------------------|------|------------|
| 通常表示 | Adobe Illustrator等の表示 | 種別 | フォント |
| 中ゴシックBBB | ChuGothicBBB Medium | TT | 平成角ゴシック体W5 |
| 中ゴシックBBB-等幅 | ChuGothicBBB Medium Mono | TT | 平成角ゴシック体W5 |
| 中ゴシック体 | GothicBBB-Medium | PSE | 平成角ゴシック体W5 |
| 等幅ゴシック | _ | PSE | 平成角ゴシック体W5 |
| Osaka | Osaka Regular | TT | 平成角ゴシック体W5 |
| Osaka-等幅 | Osaka Regular-Mono | TT | 平成角ゴシック体W5 |
| リュウミンライト-KL | Ryumin Light KL | TT | 平成明朝体W3 |
| リュウミンライト-KL-等幅 | Ryumin Light KL Mono | TT | 平成明朝体W3 |
| 細明朝体 | Ryumin Light | PSE | 平成明朝体W3 |
| 等幅明朝 | _ | PSE | 平成明朝体W3 |
| 平成角ゴシック | HeiseiKakuGothic W5 | TT | 平成角ゴシック体W5 |
| 平成明朝 | HeiseiMincho W3 | TT | 平成明朝体W3 |
| 本明朝-M | HonMincho-Medium | TT | 平成明朝体W3 |
| B太ゴB101 | FutoGoB101-Bold | PSE | 平成角ゴシック体W5 |
| B太ミンA101 | FutoMinA101-Bold | PSE | 平成明朝体W3 |
| 見出ゴMB31 | MidashGo-MB31 | PSE | 平成角ゴシック体W5 |
| 見出ミンMA31 | MidashMin-MA31 | PSE | 平成明朝体W3 |

TT: True Typeフォント

PSE: PostScript Emulationフォント




コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



- (注え)・Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでは 設定の必要はありません。
 - ・印刷時間が長くなることがあります。
 - ・WindowsNT4.0 PCLプリンタドライバは、コンピュータの管理者の権 限が必要です。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ

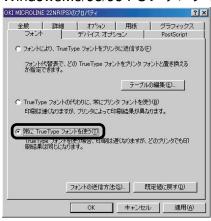

- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- 2 [OKI MICROLINE 22NR (PS)] & マウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]を選択します。
- 3 [フォント]タブで[常に、 TrueTypeフォントを使う]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- **●** アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- **6** [TrueTypeフォント]で[ソフト フォントとしてダウンロード]を 選択します。

WindowsNT4 0 PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[TrueTypeフォン ト]で[ソフトフォントとしてダ ウンロード]を選択します。

Windows PCLプリンタドライバ





(1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。

(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

② プロパティを開きます。 WindowsMe/98/95の場合

[OKI MICROLINE 22NR (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22NR (PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合
[OKI MICROLINE 22NR(PCL)]
アイコンをマウスの右ボタンで
クリックし、[ドキュメントの
既定値]を選択します。

- ③[印刷オプション]タブの[印刷 モード]で[PCL]を選択します。
- 4 [フォント]をクリックします。
- **⑤** [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。

ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタドライバでフォントイメージを作成します。

Macintosh PSプリンタドライバ





- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]を ダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから [フォントの置き換え...]を選択し ます。
- **③** [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- 4 [保存]をクリックします。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数箇所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保存されていた内容に変更されます。



- ・Windows PSプリンタドライバ、Macintoshプリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは利用できません。
- ・WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windows PCLプリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)
- ②プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合 [OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]を選 択します。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22NR(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンで クリックし、[印刷設定]を選択 します。

WindowsNT4.0の場合
[OKI MICROLINE 22NR(PCL)]
アイコンをマウスの右ボタンで
クリックし、[ドキュメントの
既定値]を選択します。



- 3 各設定を変更します。
- 4 [設定]タブの[ドライバ設定]で[追加]を選択します。
- (5) [設定名] に設定の名前を入力し、 [OK] をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設定も保存します。



最大14個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [ドライバ設定]で、使用する設定 を選択し、[OK]をクリックします。



プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注♪) WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

Windowsプリンタドライバ



- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ②プロパティを開きます。
 - WindowsMe/98/95の場合
 [OKI MICROLINE 22NR(**)]
 (**はPSまたはPCL(プリンタドライバの種類))アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、
 [プロパティ]を選択します。
 - WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI MICROLINE 22NR(**)] (**はPSまたはPCL(プリンタ ドライバの種類))アイコンをマ ウスの右ボタンでクリックし、 [印刷設定]を選択します。

WindowsNT40の場合

[OKI MICROLINE 22NR(**)] (**はPSまたはPCL(プリンタ ドライバの種類))アイコンをマ ウスの右ボタンでクリックし、 [ドキュメントの既定値]を選択 します。

3 各設定を変更し、[OK]をクリックします。

Macintosh PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[設定の保存]を クリックします。
- 4 [OK]をクリックします。



- ・[用紙設定]ダイアログ の初期設定は変更でき ません。
- アプリケーション独自 の設定項目は保存されません。

Macintosh PCLプリンタドライバ





- 「アップル」メニューの「セレクタ」 を選択します。
- **2** [ML22NR(USB)]アイコンをク リックします。
- 3 右側のボックスからプリンタ名 を選択し、[設定]をクリックし ます。
- 4 [用紙設定ダイアログ]をクリック し、各設定を変更し、「設定」をク リックします。
- ⑤ 「印刷ダイアログ〕をクリックし、 各設定を変更し、[設定]をクリッ クします。
- 6 [保存]をクリックし、セレクタを 閉じます。



[部数]、[ページ]は変更 できません。

メモ

PICT解像度

プリンタドライバがアプリ ケーションに通知する解像度 を選択します。アプリケー ションによっては印刷品位と 印刷時間に影響します。

Mac OS Xプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 3 各設定を変更し、Mac OS X 10.1.5 以前では[カスタム設定を保存]を 選択します。Mac OS X 10.2以降 の場合、「プリセット」で「別名で保 存]を選択し、適当な設定名を入力 し、[OK]をクリックします。



- (注・)・[ページ設定]ダイアロ グの初期設定は変更で きません。
 - ・印刷時に[プリセット] で保存した設定名(Mac OS X 10.1.5以前の場合 は、「カスタム」)を選択 してください。



印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。



- Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X PCLプリンタドライバでは利用できません。
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95プリンタドライバ



- **1** [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- ② [OKI MICROLINE 22NR (**)] (** はPSまたはPCL(プリンタドライ パの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- [詳細]タブの[印刷先のポート]で [FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力]で [ファイル名]を入力し、[フォルダ]を選択し[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003プリンタドライバ



- 1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
 - (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ②[OKI MICROLINE 22NR (**)] (** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [ポート]タブの[印刷するポート]で[FILE:]を選択し、[OK]をクリックします。
- 4 印刷します。[ファイルへ出力]で [出力先ファイル名]を入力し、 [OK]をクリックします。

Macintosh PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [出力対象]で[ファイル]を選択します。
- **4** [ファイルとして保存]パネルで設定を行います。

フォーマット

ポストスクリプトファイル形式を指 定します。

PostScriptレベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

データフォーマット

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか指定します。

バイナリのPostScript言語ファイル を転送する場合、通信サービスが バイナリデータ転送をフルサポー トしている必要があります。

フォントの保持

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。 PostScriptフォントしか使っていない場合は[なし]を選択します。

(5) 印刷します。[名前]に保存する ファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- アプリケーションを起動します。
- [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [出力オプション]パネルで[ファイルとして保存]にチェックを付け、 [フォーマット]で[PostScript]を選択し、[保存]をクリックします。
- ④ [別名で保存]に保存するファイル 名を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。




ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタにダウンロードし、印 刷することができます。

OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。

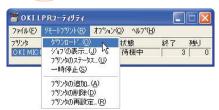

- **●** OKILPRユーティリティを起動し ます。
- 2 [リモートプリント]メニューの [ダウンロード...]を選択します。
- 3 ダウンロードするファイルを選 択し、「開く」をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダ ウンロードが開始されます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



(注!) Mac OS Xでは利用できません。





- 1 [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ]メニューから [PS Fileダウンロード...]を選択し ます。
- 3 ダウンロードするファイルを選 択し、[開く]をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダ ウンロードが開始されます。

ポストスクリプトファ イルをMicrolinePS Utility アイコントにドラッグ & ドロップすることで もダウンロードできま す。



ポストスクリプトエラーを印刷したい

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

操作パネルを使う場合



- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「システムコウセイ/メニュー」を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[エラーレポート] を表示します。
- 3 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[★]を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン] にします。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- (2) [OKI MICROLINE 22NR(PS)]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [PostScript] タブの[PostScriptエラー情報を印刷する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。

WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [レイアウト]タブの[詳細設定]を クリックします。
- ⑤ [PostScriptオプション]-[PostScriptエラーハンドラを送 信]で[はい]を選択します。

WindowsNT4.0 PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- **②** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- **3** [プロパティ]をクリックします。
- 4 [詳細]タブの[PostScriptオプション]-[PostScriptエラーハンドラを送信]で[はい]を選択します。

Macintosh PSプリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [作業記録処理]パネルの [PostScriptエラーが起きた場合]で[詳細レポートをプリント] を選択します。

Mac OS X PSプリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理]パネルの[PostScript エラー]で[詳細レポートをプリント]を選択します。



アプリケーション別の設定

PSプリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

Adobe PageMaker(Windows版)

Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」 をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。 (WindowsXPの場合)

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブルメディアのある領域]の[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

<WindowsMe/98/95/2000/ NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]-[MICRO-LINE]アイコンをダブルクリック して開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルク リックします。

セットアッププログラムが起動し ます。

- ④「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑤** [PS関連ユーティリティのインストール] を選択し、[選択]をクリックします。







- ⑥ [PPDファイル]を選択し、[インストール]をクリックします。
- 「インストール先の選択」画面が表示されたら、[参照]をクリックして、インストールするフォルダを選択し、「OK]をクリックします。

PageMaker7.0Jの場合
pagemaker7.0Jがままで
japanese¥ppd4
PageMaker6.5Jの場合

pm65j¥rsrc¥japanese¥ppd4 PageMaker6.0Jの場合

pm6\fracfppd4

③ [次へ]をクリックします。PPDファイルがインストールされます。

- 9 [完了]をクリックします。
- ⑩ [終了]をクリックします。
- ① PageMakerの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
- (2 [プリンタ]と[形式]で[OKI MICROLINE 22NR(PS)]を選択 します。

[プリンタ]はプリンタドライバ を、[形式]はPPDファイルを意味 しています。

(13) [印刷]をクリックします。



メリンタドライバのインストール

メインメニュー インストールするコンボーネンルを選択して、「確認」ボタンをクリックにてください。

MICROLINE シリーズ

QuarkXPress4.1/4.0J(Windows版、Macintosh版)

- [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ]にしてください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。
- MacintoshとUSBで接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プリンタフォント]タブでプリンタフォントを検索することができません。 プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト印刷]の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J

(Windows版、Macintosh版)

- [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、[プリンタの初期設定値を使う]を必ずONにしてください(Macintoshでは[ファイル]メニューの[用紙設定]-[Adobe PhotoshopXX]パネルの[ハーフトーンスクリーン])。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含むEPSファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、EPSファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J

(Windows版、Macintosh版)

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[ブリンタの初期設定値を使う]を必ずON にしてください。OFFにして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Microsoft PowerPoint(Windows版、Macintosh版)

白抜き文字や色のついた文字が黒色で印刷される場合は、次の設定を行ってください。

PowerPoint 2001以前(Windows版、Macintosh版)

• [ファイル]メニューの[印刷] (Macintosh版は[ファイル]メニューの[印刷]-[Microsoft PowerPoint]パネル)で[グレースケール]のチェックを外してく ださい。

PowerPoint 2002 (Windows版)

[ファイル]メニューの[印刷]の[カラー/グレースケール]で[カラー]を選択してください。

PowerPoint X for Mac(Macintosh版)

• [ファイル]メニューの[印刷]-[Microsoft PowerPoint]パネルの[アウトプット]で[カラー]を選択してください。

5 プリンタメニューの使い方について

| 省電力モード | (パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい | 142 |
|--------|-------------------------|-----|
| | 印刷をキャンセルしたい | 143 |
| | コンピュータからプリンタの状態を確認したい | 144 |
| | コンピュータからプリンタの設定を変更したい | 145 |
| | プリンタ内蔵フォントを確認したい | 146 |
| /\°= | ラレルインタフェースの転送モードを変更したい | 147 |
| - | プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい | 148 |



省電力モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

「1フン」 1分間データを受信しないと省電力モードになります。
* 「5フン」
「10フン」
「15フン」
「30フン」
「60フン」
「120フン」
「120フン」
「240フン」
*印は初期の値です。

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。



- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[システムコウセイ/メニュー]を表示します。
- ② 「設定項目▲」スイッチを押し、[パワーセーブ]を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[★]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- メモ プリンタのメンテナンスメニューで[パワーセーブ]を[ムコウ]にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つため電力を消費します。プリンタを使用しないときは電源をOFFにしてください。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。



印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。

1 コンピュータで印刷ジョブを削除します。

Windowsの場合



1 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。

(Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ とその他のハードウェア]-[プリ ンタとFAX]をクリックします。)

- ② [OKI MICROLINE 22NR(**)](** はPSまたはPCL(プリンタドライ バの種類))アイコンをダブルク リックします。
- **3** 印刷をキャンセルしたいファイル 名を選択します。
- ◆ キーボード上の「Delete」キーを押します。

Macintoshの場合



- ① デスクトップ上の[MICROLINE 22NR]アイコンをダブルクリックします。
- ② 印刷をキャンセルしたいファイル 名を選択します。
- ③「ごみ箱」アイコンをクリックします。

Mac OS Xの場合



- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center]) をダブルクリックします。
- ② [MICROLINE 22NR]をダブルク リックします。
- ③ 印刷をキャンセルしたいファイル 名を選択します。
- **4**「削除」アイコンをクリックします。

🔈 操作パネルの表示を確認します。

[ショリチュウ]または[データアリ]が表示されている場合はプリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

3 プリンタの操作パネルの「キャンセル」スイッチを押し、印刷をキャンセルします。



MacintoshとUSB接続している場合、印刷をキャンセルした後正常に 印刷できないときは、USBケーブルを差し直すか、電源をOFF/ON してください。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。



(注・) Windowsの場合、PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタ でも行うことができます。詳しくは「1 Windowsソフトウェア | (41 ページ)をご覧ください。

Webブラウザを使う場合



(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



♠ Webブラウザを起動し、「アドレ」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。

「プリンタステータス |画面が表示 されます。

OKI LPRユーティリティ (Windows) を使う場合



(注.✓) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- **●** OKILPRユーティリティを起動し ます。
- ②「リモートプリント」メニューの [プリンタのステータス...]または [ジョブの表示...]を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表 示されます。

AdminManager(Windows)を使う場合



▲TCP/IPまたはIPX/SPXでネットワークに接続している場合に利用で きます。



- ② [ステータス]メニューの「プリン タステータス]を選択します。

プリンタステータス画面が表示 されます。



コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- (注.)・現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。
 - ・「タイムアウト印刷]の値は[5秒]、[20秒]、[40秒]、[5分]、[無 限]のみ表示・設定できます。プリンタでこれ以外に設定されてい る場合は近い値を表示します。
 - ・Mac OS Xでは利用できません。
- ① [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダブルクリック します。
- 2 設定を変更し「設定」をクリックします。

メイン画面



オプション画面



Webブラウザを使う場合

(注♪) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレ ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。
 - 「プリンタステータス 画面が表示 されます。
- 2 ページ左側にある[ログイン]をク リックします。
- ③ [ユーザー名]に[root]、「パス ワード]に[イーサネットアドレス の下6桁 |を入力し、[OK]をク リックします。



イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information)で確認できま す。(160ページ)

- 4 上のタブから設定を変更したい項 目の種類をクリックします。項目 の詳細が左のフレームに表示され ますので、設定を変更したい項目 をクリックします。
- 6 必要な変更をした後、「送信」をク リックします。



プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。


操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。

(注・)プリントジョブアカウンティングで[ローカルプリント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。



● 用紙カセットにA4用紙をセットします。

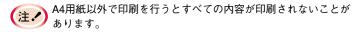

- ②「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。
- ③「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[PCL フォント/インサッ](PCLモードの場合)または[PS フォント/インサッ](PSモードの場合)を表示します。
- 4「メニュー選択」スイッチを押します。フォントリストが印刷されます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。





- [MicrolinePS]-[MicrolinePS Utility]-[MicrolinePS Utility]をダ ブルクリックします。
- ② [ユーティリティ]メニューから [フォントリスト表示...]を選択するとプリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。



双方向セントロを無効にするには

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ソウホウコウ]を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に「*」を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 6 プリンタの電源をOFF/ONします。

ECPを無効にするには

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[セントロ/メニュー]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[ECP]を表示します。
- 3 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[ムコウ]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- **⑤**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 6 プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。



IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。 ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。




プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「AdminManager」で設定することもできます。「AdminManager」での設定方法は、「AdminManager」(16ページ)をご覧ください。



- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「NETWORK」を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「TCP/IP/ENABLE]を表示します。

[TCP/IP/DISABLE]と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼Jスイッチを押して[TCP/IP/ENABLE]を表示し、「メニュー選択Jスイッチを押し、値の右端に「*]を付けます。

- ③「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、[IP 1/4]を表示します。
- ④「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- 6 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[★]を付けます。
 - 以後、**3**~**5** を繰り返し、[IP 2/4]~[IP 4/4]、[MASK 1/4]~ [MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4]~[GATE 4/4]、 (ゲートウェイアドレス)を設定します。
- ⑥ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

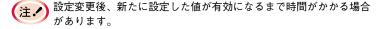

6 ネットワーク機能について

| ネットワーク設定項目の一覧 150 |
|---|
| ネットワーク機能を初期化します 159 |
| ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷します160 |
| IPアドレスの設定 162 |
| DHCP/BOOTPを使います166 |
| RARPを使います171 |
| IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います |
| メール送信機能(SMTP)を使います 175 |
| SNMPを使います179 |
| EtherTalkプリンタ名を変更したい 180 |
| EtherTalkゾーンを変更したい |



ネットワーク設定項目の一覧

プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報(Network Information)で確認 できます。(160ページ参照)

設定値を変更するには、TELNET, Webブラウザ, AdminManager (Windows), Quick Setup (Windows), Setup Utility (Macintosh)を使用します。

TCP/IP

網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | | 1休 4K=∀ □□ |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| TCP/IP Protocol | TCP/IP | TCP/IPプロ トコルを使 用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | TCP/IP プロトコルの使用/非使用を 設定します。 |
| IP Address | IPアドレス | IPアドレス | 192.168.100.100 | IP アドレスを設定します。 |
| Subnet Mask | サプネット マスク | サブネット マスク | 255.255.255.0 | サブネットマスクを設定します。 |
| Default Gateway | ゲートウェ イアドレス | デフォルト ゲートウェイ | 192.168.100.254 | ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設定します。0.0.0.0 はルータなしを意味します。 |
| RARP Protocol | RARP | RARPを使用 する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | RARPサーバへIPアドレス取得を要求 するか、しないかを設定します。 |
| DHCP/ BOOTP Protocol | DHCP/ BOOTP | DHCP/ BOOTPを使 用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | DHCP/BOOTPサーバへIPアドレス取得を要求するか、しないかを設定します。 |
| Auto IP Address | サーバを使 用しないア ドレス解決 | Network PnP 設定IP アドレス自 動設定*1 | ENABLE (自動設定する) DISABLE (自動設定しない) | サーバを使用しないでIPアドレスを取得する機能の使用/非使用を設定します。 |
| DNS Server(Pri.) | DNSサーバ アドレス(プ ライマリ) | DNSサーバ プライマリ サーバ*1 | 0.0.0.0 | ブライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。 |
| DNS Server (Sec.) | DNSサーバ アドレス(セ カンダリ) | DNSサーバ セカンダリ サーバ*1 | 0.0.0.0 | セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用するときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合は、設定する必要はありません。 |

*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | | ds-Ak=V, F |
|------------------|-------------|--|--|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| root Password | パスワード 設定 | rootパス ワード | イーサネットア ドレス下6桁 | 管理者パスワードを変更します。15 文字以内の英数字です。大文字、小 文字は区別されます。忘れてしまう と設定を変更できなくなります。 |
| Network PnP | 検出機能 | Network PnP 設定 Network PnPを使用 する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ネットワークPlug&Play機能の 使用/ 非使用を設定します。 |
| Device Name | デバイス名 | デバイス名 *1 | 「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」 | ネットワークPlug&Play機能で、ブリンタ名をコンピュータにどのように表示させるかを設定します。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

SNMP

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | =0/ | 1/8 AF = V DD | |
|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| SysContact | System Contact | SysContact | なし | システム管理者の連絡先を入力します。半角で255文字以内、全角で127 文字以内です。 |
| SysName | System Name | SysName | なし | ブリンタの名前を入力します。半角で255 文字以内、全角で127文字以内です。 |
| SysLocation | System Location | SysLocation | なし | ブリンタの設置場所を入力します。半 角で255文字以内、全角で127文字以 内です。 |
| _ | プリンタ管 理番号 | _ | なし | お客様がブリンタを管理するための数値を入力することができます。半角で8文字以内です。 |

NetWare

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | 設定値 | 機能説明 |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | | (成形就明 |
| NetWare Protocol | NetWare | NetWareプロトコルを使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | NetWareの使用/非使用を設定します。 |
| Protocol | 通信プロト コル | プロトコル*1 | IPX TCP/IP | NetWareを動作させるプロトコルを IPXかTCP/IPに設定します。 |
| Frame Type | フレームタ イプ | フレームタ イプ | AUTO ETHER-II (ETHERNET-II) 802.2 (IEEE802.2) 802.3 (IEEE802.3) SNAP(SNAP) | NetWare上でプリンタが接続するフレームタイプを設定します。この値は 通常変更する必要はありません。 |
| PrinterName | プリンタ名 | NetWareプ リンタ名 | 「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」+「-prn1」 | リモートブリンタを動作させるときの 設定項目でブリンタ名を設定します。 ファイルサーバの設定内容と合わせる 必要があります。 |
| NetWare Mode | 印刷モード | 動作モード | RPRINTER (リモートプリンタ) PSERVER (プリントサーバ) | 動作モードをプリントサーバモードか リモートプリンタモードにするか設定 します。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

プリントサーバ

網かけ部は初期値です

| ノリント | トサーハ | | | 網かけ部は初期値です。 |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 項目 | | | =/\/_ | T4% ₩ = ₩ □□ |
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IP NDS Tree | ツリー | NDSツリー 名 | なし | NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。この設定はNetWareのプロトコルをPに設定したときのみ有効です。 |
| IP NDS Context | コンテキスト | NDSコンテ キスト | なし | NDSのコンテキスト名を設定します。 ブリントサーバの属するコンテキスト名 を指定してください。77文字以内の英 数字です。この設定はNetWareのブロト コルをPに設定したときのみ有効です。 |
| IP Print Server Name | プリント サーバ名 | プリント サーバ名 | 「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」 | ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIP に設定したときのみ有効です。 |
| IP Password | _ | _ | なし | ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。31文字以内の英数字です。ファイルサーバにブリンタ用のパスワードを設定した場合にはこの項目の設定が必要です。この設定はNetWareのプロトコルをPに設定したときのみ有効です。 |
| IP Job Polling Time | - | - | 2秒 { 4秒 { 255秒 | キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのブロトコルをPに設定したときのみ有効です。 |
| IPX NDS Tree | ツリー | NDSツリー 名 | なし | NDSのツリー名を設定します。ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。 31文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |

| 項目 | | | =0 | [46 AH = V DD |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IPX NDS Context | コンテキスト | NDSコンテ キスト | なし | NDSのコンテキスト名を設定します。ブリントサーバの属するコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Print Server Name | プリント サーバ名 | プリント サーバ名 | 「MLJ+「イーサ ネットアドレス 下6桁」 | ブリントサーバ名を設定します。ファイルサーバに設定したブリントサーバ 名と同じに設定してください。31文字 以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Password | ファイル サーバのロ グインパス ワード | ログインパ スワード | なし | ファイルサーバにログインするための パスワードを設定します。31文字以内 の英数字です。 ファイルサーバにブリンタ用のパス ワードを設定した場合にはこの項目の 設定が必要です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Job Polling Time | ジョブポー リング間隔 | ジョブポー リング間隔 | 2秒 { 4秒 { 255秒 | キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定します。 短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネットワーク回線が混みます。 この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX Bindery Mode | バインダリ モード | バインダリ モード | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | バインダリモードの使用/非使用を設定します。NetWareのバージョンが、6.0/5.0/4.1のバインダリネットワーク、または3.12へ接続するときには「Enable」、6.0/5.0/4.1のNDSで使用するときには「Disable」を設定します。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX File Server #1- 8 | ファイル サーバ名 | 接続する ファイル サーパ #1-8 | なし | ファイルサーバの名前を設定します。 最大8台のファイルサーバを指定でき ます。47文字以内の英数字です。 この設定はNetWareのプロトコルを IPXに設定したときのみ有効です。 |

リモートプリンタ

網かけ部は初期値です。

| | 項目 | | | VK AK EV BE |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| IPX PrintServer #1-8 | プリント サーバ名 | 接続するプリントサーバ #1-8 | なし | 接続するブリントサーバ名を設定します。最大8台のブリントサーバを指定できます。47文字以内の英数字です。この設定はNetWareのブロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |
| IPX JobTimeout | ジョブタイ ムアウト | ジョブタイ ムアウト | 4秒 { 10秒 { 255秒 | 最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからポートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定で使用します。この値が小さすぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他のプロトコルからの印刷がなかなか始まらなくなります。この設定はNetWareのプロトコルをIPXに設定したときのみ有効です。 |

EtherTalk

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | =/\r | 144 AF = V DD | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| EtherTalk Protocol | EtherTalk | EtherTalkプロトコルを使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | EtherTalkの使用/非使用を設定します。 |
| EtherTalk Printer Name | EtherTalkプ リンタ名 | EtherTalkプリンタ名 | 製品名 | EtherTalkのブリンタ名を指定します。 32文字以内の英数字です。接続する ネットワークで唯一の名称で無い場合 には自動的に番号が名称の末尾に追加 されます。 |
| Zone Name | EtherTalk ゾーン名 | ゾーン名 | * | EtherTalkゾーン名を指定します。32 文字以内の英数字です。 |

NetBEUI

| IACIDEO | 1 | | | 網かけ部は初期値です。 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---|
| 項目 | | | =/\r/ | 14% AH = X DD |
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| NetBEUI Protocol | NetBEUI | NetBEUIプロトコルを使用する | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | NetBEUIの使用/非使用を設定します。 |
| Computer Name | コンピュー タ名 | コンピュー タ名 | 「ML」+「イーサ ネットアドレス 下6桁」 | コンピュータ名を設定します。この名前 でNet-BEUI上で識別されます。 Windowsであればネットワークコン ピュータ中のPrintServerグルーブに表示 されます。15文字以内の英数字です。*2 |
| Workgroup Name | ワークグ ループ名 | ワークグ ループ | PrintServer | ワークグループ名を設定できます。 この名称でWindowsのネットワー クコンピュータ中に表示されます。 15文字以内の英数字です。 |
| Comment | コメント | コメント | EthernetBoard MLETB12 | コメントを設定します。Windowsのネットワークコンピュータで表示形式を詳細に設定したときにこのコメントが表示されます。48文字以内の英数字です。 |
| WINS Server(Pri.) | WINSサーバ (プライマ リ) | WINSサーバ プライマ リサーバ*1 | 0.0.0.0 | Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。 |
| WINS Server (Sec.) | WINSサーバ (セカンダ リ) | WINSサーバ セカンダ リサーバ*1 | 0.0.0.0 | Windows環境で、ネームサーバ(コン ピュータ名からIPアドレスに変換する ためのサーバ)を使用している場合に、 ネームサーバのIPアドレスまたはネー ムサーバ名を設定します。 |
| WINS Scope ID | スコープID | WINSサーバ スコープID*1 | なし | WINSのScopeIDを設定します。1〜 223文字の英数字です。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

*2: 表示されたアイコンを開くと、下表のようなファイルが存在します。

| ディレクトリ | ファイル名 | 機能 | | | |
|--------|------------|---|--|--|--|
| SETUP | Config.ini | IPアドレスの設定変更ができます。 このファイル中のIPアドレスを変更して、またもとの位置 に戻すだけでブリンタのIPアドレスをファイルに記載した 値に変更することができます。 | | | |
| | Websetup | プリンタのもつWeb Pageを起動します。 | | | |
| REPORT | Status.txt | ブリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 このファイルは変更することができません。現在の設計値 を表示するファイルですから、Report.txtとは内容が異な る場合があります。 | | | |
| | Report.txt | プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 このファイルは変更することができません。設定した値を 表示するファイルですから、Status.txtとは内容が異なる 場合があります。 | | | |



- ・本プリンタのMaster Browser機能は、Workgroup名が「Print Server」の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup内に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要求に応答する機能です。
- ・ML22NR以外の機器のWorkgroupに「PrintServer」の名前をつけた場合、その機器は正常に管理されなくなります。(その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。)
- ・本プリンタのMaster Browser機能で管理できるプリンタは最大8台です。
- ・NetBEUIプロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer trap

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| Prn-Trap Community | プリンタTrap コミュニティ名 設定 | プリンタTrap コミュニティ 名*1 | public | ブリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。 |
| TCP #1-5 Trap Enable | Trap送信許可 #1-5 | TCP #1-5 Printer Trapを 有効にする*1 | ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない) | TCP #1-5でブリンタTrapを使用するかどう か設定します。 |
| TCP #1-5 Printer Reboot Trap | プリンタ再起 動 #1-5 | TCP #1-5 プ リンタリプー ト*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタが再起動したときにSNMPメッセー ジを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Receive Illegal Trap | 不正Trap受信 #1-5 | TCP #1-5 受 信異常*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | 「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。 |
| TCP #1-5 Online Trap | オンライン #1-5 | TCP #1-5 オ ンライン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 |
| TCP #1-5 Offline Trap | オフライン #1-5 | TCP #1-5 オ フライン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。 |
| TCP #1-5 Paper Out Trap | 用紙なし #1-5 | TCP #1-5 用 紙なし*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Paper Jam Trap | 用紙ジャム #1-5 | TCP #1-5 用 紙ジャム*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Cover Open Trap | カバーオープ ン #1-5 | TCP #1-5 カ パーオープン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Printer Error Trap | プリンタエ ラー #1-5 | TCP #1-5 プ リンタエラー*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 |
| TCP #1-5 Trap Address | プリンタTrap アドレス設定 #1-5 | TCP#1-5*1 | 0.0.0.0 | TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は10進数「*** *** *** ***]形式で入力します。IPアドレスが0.0.0の場合は、Trapを送信しません。アドレスは5か所まで指定できます。 |

*1: Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 | |
| IPX Trap Enable | IPX Trap送信 許可 | IPX Printer Trapを有効に する*1 | ENABLE (有効にする) DISABLE (有効にしない) | IPXでブリンタTrapを使用するかどうか設定します。 | |
| IPX Printer Reboot Trap | IPX プリンタ 再起動 | IPX プリンタ リプート*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタが再起動したときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 | |
| IPX Receive Illegal Trap | IPX 不正Trap 受信 | IPX 受信異常*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | 「ブリンタTrapコミュニティ名設定」で指定した以外のコミュニティ名でブリンタにアクセスしたときにTrapを使用するかどうか設定します。 | |
| IPX Online Trap | IPX オンライン | IPX オンライ ン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがON-LINEになるたびにSNMPメッセージを送信するかを設定します。 | |
| IPX Offline Trap | IPX オフライン | IPX オフライ ン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタがOFF-LINEになるたびにSNMP メッセージを送信するかを設定します。 | |
| IPX Paper Out Trap | IPX 用紙なし | IPX 用紙なし*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタが用紙切れ状態になったときに SNMPメッセージを送信するかを選択します。 | |
| IPX Paper Jam Trap | IPX 用紙ジャ ム | IPX 用紙ジャム*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに用紙がつまったときにSNMPメッセージを送信するかを選択します。 | |
| IPX Cover OpenTrap | IPX カバー オープン | IPX カバー オープン*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタのカバーが開かれるたびにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 | |
| IPX Printer ErrorTrap | IPX プリンタ エラー | IPX プリンタ エラー*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタにエラーが発生したときにSNMP メッセージを送信するかを選択します。 | |
| IPX Trap Address/Net | IPX プリンタ Trapアドレス 設定 | IPX*1 | 00000000: | IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ ノードアドレス(12桁)で入力します。 「000000000000000000000の側合はトラップを発行しません。アドレスは1か所のみ指定できます。 | |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

SMTP (E-Mail)

| SIVITI | (L-iviaii | / | | 網かけ部は初期値です。 |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---|
| 項目 | | | | |
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| SMTP Transmit | SMTP送信 | SMTP送信 プロトコル を使用する *1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用するかどうか設定します。 |
| SMTP Server Name | SMTPサー バ | SMTPサー バアドレス/ サーパ名*1 | なし | SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名もしくはIPアドレスを指定してください。ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec)の設定が必要です。 |
| SMTP Port Number | SMTPポー ト番号 | SMTPポー ト番号*1 | 25 | SMTPのポート番号を設定します。通常は初期設定でご使用ください。 |
| E-Mail Address | プリンタ Email アドレ ス | E-Mailアドレ ス*1 | なし | ブリンタのE-Mailアドレスを設定します。通常はネットワーク管理者のメールアドレスを指定してください。 |
| Reply-To Address | 返信先Email アドレス | 返信用アド レス* ¹ | なし | 返信用のアドレスを設定します。通常 はネットワーク管理者のメールアドレ スを指定してください。 |
| Event To Address #1-5 | Emailアドレ ス #1-5 | 送信先アド レス #1-5*1 | なし | 送信先のアドレスを設定します。アドレスは5ヶ所まで指定できます。 |
| Signature line #1-4 | 署名 #1-4 行目 | 署名 #1-4*1 | なし | 送信メールの文末に付加するコメントを設定します。4行設定できます。1行は64文字まで入力でき、それを越える場合は自動的に改行します。 |
| Re-send Interval #1- 5 | チェック間 隔 #1-5 | チェック間 隔 #1-5*1 | DISABLE (無効) 30min 60min 24hour | DISABLE(無効)の場合は、ブリンタイペントが発生した時点でのみメールが送信されますが、30min、60min、24hour に設定した場合は、設定された間隔でブリンタイペントが発生しているかどうか確認し、選択されているブリンタイペントが発生しているブリンタイペントを1通のメールにまとめて送信します。 |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

網かけ部は初期値です。

| | 項 目 | | | 村がり司はが舟间です。 | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 | |
| Off Line #1-5 | オフライン #1-5 | オフライン #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタがオフラインになったとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。 | |
| Consum- able Message #1-5 | メンテナン ス #1-5 | メンテナン ス #1-5*1 | ENABLE (有効) DISABLE (無効) | ブリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。 | |
| Toner Low/Out #1-5 | トナー交換 #1-5 | トナー交換 #1-5* ¹ | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ブリンタのトナーが少なくなった場合 やトナーエラー時に、メールを送信す るかどうか設定します。 | |
| Paper Low/Out #1-5 | 用紙補充 #1-5 | 用紙補充 #1- 5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタに用紙がなくなったときや少なくなったときに、メールを送信するかどうか設定します。 | |
| Paper Jam #1-5 | 用紙ジャム #1-5 | 用紙ジャム #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ブリンタに用紙がつまったときに、 メールを送信するかどうか設定しま す。 | |
| Cover Open #1-5 | カバーオー プン #1-5 | カパーオー プン #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ブリンタのカバーが開いているとき に、メールを送信するかどうか設定し ます。 | |
| Stacker Error #1-5 | スタッカー エラー#1-5 | スタッカー エラー#1- 5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタのスタッカに用紙がいっぱい になったときに、メールを送信するか どうか設定します。 | |
| Mass Storage Error #1-5 | ストレージ エラー#1-5 | ストレージ エラー#1- 5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタのハードディスクがディスク フルエラーになったときに、メールを 送信するかどうか設定します。 | |
| Recover- able Error #1-5 | 復旧可能工 ラー #1-5 | 復旧可能工 ラー #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | ブリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、メールを送信するかどうか設定します。 | |
| Service Call Req. #1-5 | サービス コール要求 #1-5 | サービス コール要求 #1-5*1 | ENABLE(有効) DISABLE(無効) | プリンタにエラー(復旧不可能)が発生 したときに、メールを送信するかどう か設定します。 | |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

Maintenance

| 項目 | | | 横がりかは物知道です。 | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|--|---|--|
| AdminManagor | | | 設定値 | 機能説明 | |
| TELNET | Webブラウザ | Setup Utility | | | |
| FTP Service | FTPサービ ス | FTP Service を使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに対してFTPでのアクセスの 使用/非使用を設定します。 | |
| Telnet Service | Telnetサー ビス | Telnet Serviceを使 用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに対してTELNETでのアクセスの使用/非使用を設定します。 | |
| Web Service | Web(IPP) サービス | Web Serviceを使 用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに対してWEBブラウザでのア クセスの使用/非使用を設定します。 | |
| SNMP Service | SNMPサー ビス | SNMP Serviceを使 用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | ブリンタに対してSNMPでのアクセス の使用/非使用を設定します。通常は ENABLE (使用する) でお使いくださ い。 | |
| LAN Scale | LAN | LAN Scale*1 | NORMAL (普通) SMALL (小型) | Normal(普通):通常この設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 | |
| | | | | SMALL(小型): コンピュータが2,3台 の小さなLANから大型のLANまで対 応しますが、スパニングツリー機能 を持つHUBに接続した場合に効率よ く動作できない場合があります。 | |
| DefaultTTL | _ | DefaultTTL | 0 \$ 255 | IPパケット生存値(TTL値)を設定します。この値は通常変更する必要はありません。 | |
| _ | オペパネの ロック | _ | ロック解除 ロック | オペレータパネルの殆どの操作を禁止 させることが出来ます。 | |
| - | HEXダンプ モード | - | OFF ON | このモードに設定すると、受信した印刷データをすべて16進数で表示します。ブリンタを再起動すると本モードを抜けます。 | |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

printer port

網かけ部は初期値です。

| 項目 | | | 桐がり即はが焼して | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-----------|--|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| BOJ String | - | - | なし | 直接出力ポート(pポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に次の特殊コードも指定できます。 ¥b: バックスペースコード(0x08) ¥t: タブコード(0x09) ¥n: 改行コード(0x0a) ¥v: 垂直タブコード(0x0b) ¥f: 改頁コード(0x0c) ¥f: 改員コード(0x0c) ¥r: 復帰コード(0x0d) ¥xnn nnで表現される16進コード ¥"" コード(0x2c) ¥¥ コード(0x5c) |
| EOJ String | - | - | なし | 直接出力ポート(Ipポート)に出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。 |
| BOJ String (KANJI) | _ | - | なし | 漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力する前に、プリンタに文字列を送出します。印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BO」string」と同じです。 |
| EOJ String (KANJI) | _ | _ | ¥x04 | 漢字フィルタ経由出力ポート(euc, sjis ポート)に出力した後に、ブリンタに文字列を送出します。印字後に制御コード等を送信する必要がある場合などに設定します。31文字以内の文字列です。また、文字列以外に特殊コードも指定できます。特殊コードは「BOJ string」と同じです。 |

| 項目 | | =N/+ | 14% AF.=¥ □□ | |
|--------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|---|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| Printer Type | - | _ | PS (PostScript) 固定 | 漢字フィルタのプリンタTypeを設定し ます。 |
| TAB Size (char.) | I | _ | 0 5 8 5 16 | 漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコード(0x09)を半角スペース (0x20)に変換する文字数を設定します。この文字幅を0にすると、タブ変換処理は行われません。 |
| Page Width (char.) | - | _ | 0 \$ 78 \$ 255 | 漢字フィルタ経由で出力するときの ページ幅を設定します。 |
| Page Length (line) | - | - | 0 \$ 66 \$ 255 | 漢字フィルタ経由で出力するときの ページ長を設定します。 |
| FTP/LPR Banner | _ | FTP/LPRバ ナーを使用 する | YES(使用する) NO(使用しない) | LPRやFTPで印刷する場合にパナー ページを使用するかどうか設定しま す。TCP/IPプロトコルのみ有効です。 |

IP Filtering

網かけ部は初期値です。

| 11 1 11161 | | | 網かけ部は初期値(*9。 | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| 項目 | | | =N.⇔./± | 14% AF=X □□ | |
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 | |
| IP Filtering | IPフィルタ リング | IPフィルタ を使用する*1 | ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない) | IPアドレス毎のアクセスを制限する機能の使用/非使用を設定します。ただし、この機能はPアドレスについて充分な知識を必要とします。 一般は必ずDISABLE(使用しない)になるように設定しておいてください。 ENABLE(使用する)に設定し、以下の設定をしないとTCP/IPによるアクセスが一切できなくなってしまいます。 | |
| Filtering range #1- 10 | IPアドレス の範囲#1- 10 | IPファイル アドレスの 範囲 | なし-なし | ブリンタヘアクセスを許可するIPアドレスを指定します。 単一のIPアドレスを指定することもで | |
| | | #1-10*1 | | 幸一のドグトレスを指定することもで きますが、範囲で指定することもでき | |
| Start Address | 開始アドレ ス | 開始アドレ ス*1 | 0.0.0.0 | ます。アドレスの範囲(「開始アドレス」 と「終了アドレス」)を設定してくださ い。0.0.0.0は入力できません。 | |
| End Address | 終了アドレス | 終了アドレ ス*1 | 0.0.0.0 | (1.6 0.0.0.0.0.0.0.X//) (2 & 2/10. | |
| range #1- 10 Printing | 印刷 #1-10 | 印刷を許可 する #1- 10*1 | ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない) | Filtering range #1-10 で設定したIPア ドレスからの印刷を許可します。 | |
| range #1- 10 Configura- tion | 設定 #1-10 | 設定を許可 する #1- 10*1 | ENABLE (許可する) DISABLE (許可しない) | Filtering range #1-10 で設定したIPア ドレスからの設定変更を許可します。 | |
| Admin IP Address | 設定される 管理者のIP アドレス | 管理者のIP アドレス*1 | 0.0.0.0 | 管理者のIPアドレスが自動で設定されます。このアドレスだけは、必ずブリンタにアクセスできます。ただし、管理者がプロキシ経由でブリンタにアクセスするように設定しが設定されてしまいます。プロキシ経由では、プロキシなりによいで表にしまいます。プロキシ経由でアレスが設定されるとプロキシなりロキンなりは全て許してプロキオはブリンタに対してことが理想です。 | |

^{*1:} Setup Utilityでは設定できません。

Job List

| 項目 | | | =/\r | 144.AK=V.00 |
|--------|----------------------|-------------------------------|-------|---|
| TELNET | Webブラウザ | AdminManager Setup Utility | 設定値 | 機能説明 |
| _ | ジョブ キュー表示 項目設定 | _ | ジョブ状態 | 現在ブリンタの印刷待ちになっている ジョブ(印刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 選択しない場合には、初期値の項目で 一覧が表示されます。 |




ネットワーク機能を初期化します




(注・) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。

プリンタの電源を OFF にします。

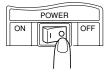

2 先端の細い道具 (ボールペンなど) を使って、プッシュスイッ チを押したまま、プリンタの電源を ON にし、操作パネル上 に[オンライン]が表示されたら、離します。

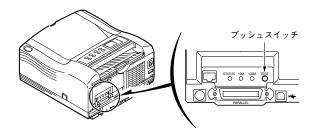


ネットワークの設定値が初期化されます。




ネットワークの設定情報(Network Information)を印刷します


1 プリンタの電源をONにし、[オンライン] になったことを確認します。

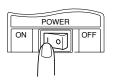


2 先端の細い道具(ボールペンなど)を使って、プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、離します。

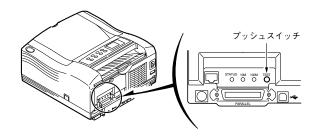

最初にプリンタのメニューマップが2枚印刷され、続いてネットワークの設定情報(Network Information)が4枚印刷されます。

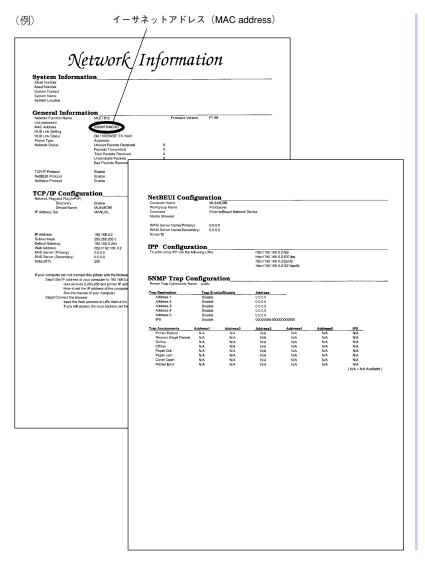

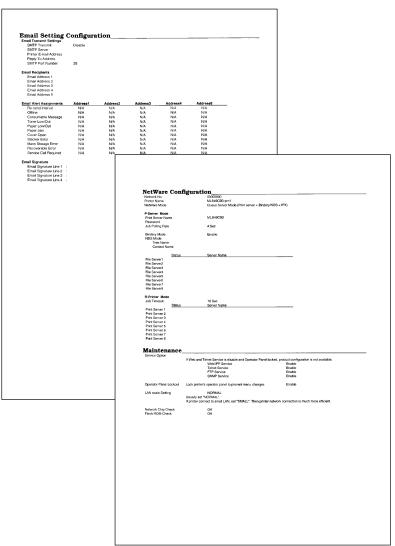



IPアドレスの設定

IPアドレスとは…


TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。IPアドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のようなものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。



Macintosh環境でWebブラウザ(74ページ)やSetup Utility (83ページ)を使用する場合には、IPアドレスを設定してください。

(例)



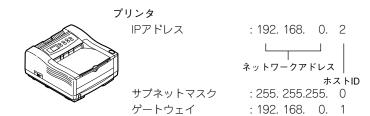

IPアドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で設定します。

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホストIDといいます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとブリンタのネットワークアドレスが同じでないと通信できません。ホストIDは、どの機器とも重複しないような値で、1~254の間で設定します。

また、IPアドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマスクは「255.255.255.0」を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータのIPアドレスを指定します。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。

コンピュータのIPアドレス

お手元のコンピュータに設定されているIPアドレスを確認しましょう。

コンピュータのIPアドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定されているかやDHCPなどのサーバがあるかどうかは、プロバイダやルータメーカに確認してください。社内などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。

多くの場合、コンピュータは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭用ルータ(ADSLルータやISDNルータ)にはDHCPサーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPアドレスを取得します。

お手元のコンピュータの取得しているIPアドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順はシステム環境のバージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。

Windowsの場合

- Windowsを起動します。
- ② コマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)を選択します。

WindowsXPの場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-「コマンドプロンプト]を選択します。

WindowsMeの場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

Windows98/95の場合は、[スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]を選択します。

Windows2000/Server2003の場合は、[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を選択します。

WindowsNT4.0の場合は、[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]を選択します。

③ WindowsXP/Me/2000/NT4.0/Server2003の場合は、キーボードから [ipconfig] と入力し、[Enter]キーを押します。

Windows98/95の場合は、キーボードから[winipcfg]と入力し、[Enter] キーを押します。

現在設定されているIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。



Macintoshの場合

- Macintoshを起動します。
- ② Macintoshの場合、[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[TCP/IP] を選択します。

Mac OS Xの場合、[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵Ethernet]を選択し、「TCP/IP]タブを選択します。




表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてください。

プリンタのIPアドレスを確認します

現在、プリンタにどんなIPアドレスが設定されているか確認しましょう。

プリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information)に表示されています。ネットワークの設定情報 (Network Information)を印刷し、IPアドレスを確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は 160ページをご覧ください。

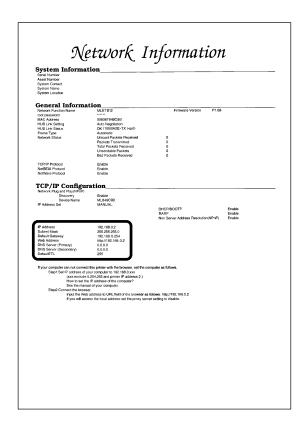

プリンタのIPアドレスを設定します

ネットワークの環境に応じて、プリンタにIPアドレスを設定しましょう。

(1) 初期設定のまま使用します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合 プリンタは初期設定で「IPアドレスを自動取得する」設定になっています。 ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがある場合は、ネット ワークに接続し、プリンタの電源を入れただけで、サーバより自動的にIPア ドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとブリンタで同じ値になっていること。
- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてWindowsXPの場合

プリンタは初期設定で「IP ADDRESS SET」が「AUTO」に設定されています。つまり「ネットワークPlug & Play」が使用できる設定になって、「サーバを使用しないアドレス解決」機能を使うことができます。WindowsXPも標準で「ネットワークPlug & Play」機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなくても、ネットワークPlug & Play機能を使用し、お互いに通信して自動的にIPアドレスを取得します。

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使いになれます。プリンタのIPアドレスを設定したり変更をする必要はありません。

- IPアドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。

- IPアドレスのホストIDが、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。
- サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ 値になっていること。
- ・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータがすべてMacintoshで、WebブラウザやSetup Utilityを使用しない場合

Macintoshをネットワーク接続する場合は、EtherTalkプロトコルを使用するため、IPアドレスを設定する必要はありません。


(2) IPアドレスを手動で設定します。

・ネットワーク上にDHCP/BOOTP/RARPサーバなどがなく、接続しているコンピュータのシステム環境が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められたIPアドレスを指定されたなど、(1)に当てはまらない場合プリンタに決められたIPアドレスを手動で設定してください。IPアドレスは、プリンタの操作パネルやAdminManager (Windows)、Setup Utility (Macintosh)、TELNETなどで設定できます。

設定の詳細は、「AdminManager」(16ページ)、「Setup Utility」(83ページ)、「TELNET」(67ページ)、「プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい」(148ページ)をご覧ください。

IPアドレス設定のしくみ(参考)

IPアドレスを設定する機能は次のような構成になっています。

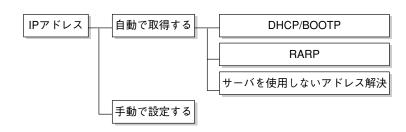



DHCP/BOOTPを使います

DHCPサーバまたはBOOTPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。

DHCPサーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。



プリンタには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCPサーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があります。固定のIPアドレスを割り当てる方法については、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

Windows2003 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Server日本語版 DHCPサーバ Windows2000 Advanced Server日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPサーバ WindowsNT Server4.0日本語版 DHCPリレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDF版DHCPバージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0日本語版DHCPサーバを例にしています。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ② 「ネットワーク」をダブルクリックし、「サービス」タブを開きます。

[ネットワークサービス]に[Microsoft DHCP サーバー]が表示されている場合は?

☞ 6へ進みます。

- ③ [追加]をクリックします。
- **4** [Microsoft DHCPサーバー]を選択し、[OK]をクリックします。



5 Windowsを再起動します。

☞ ②からの続き

⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツール(共通)]-[DHCPマネージャ]を選択します。

♠ [DHCPサーバー]一覧からスコープを作成するサーバをクリックします。



8 [スコープ]メニューの[作成]を選択し、[IPアドレス プール]の設定を行い、[OK] をクリックします。



9 [スコープ]メニューの[予約の追加]を選択し、各項目を入力し、[追加]をクリックします。



- ① IPアドレスを入力します。
- ② [一意のID] に、プリンタのイーサネットアドレスを入力します。
- ③ [クライアント名]、[クライアントコメント] に任意の名前を入力します。



- ・必ず[予約の追加]でIPアドレスを割り当ててください。
- ・イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)
- ❶ [閉じる]をクリックします。
- (1) [スコープ] メニューの[アクティブ化] を選択し、作成したスコープをアクティブにします。
- ♠ [DHCPマネージャ]を終了します。

BOOTPサーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIP アドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : HP-UX 9.xのBOOTPサーバ

IPアドレス : 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

ホスト名: ML22NR

注・ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。 (160ページ参照)

2/etc/bootptabファイルに次の設定を追加します。

ML22NR:\ /etc/hostsに登録したホスト名

ht=ether:\ ハードウェアタイプを[ether]にします。

ha=008087849C9B:\ イーサネットアドレス

ip=192.168.0.2:\ Pアドレス

sm=255.255.255.0:\ サブネットマスク gw=192.168.0.1:\ ゲートウェイ

③ /etc/inetd.confファイルに次の設定を追加します。
bootps dgram udp wait root /etc/ bootpd bootpd

4 inetdを再起動します。

kill -1 1

5 プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

以下の説明は、AdminManagerとWindowsXP Home Editionを例にしています。




プリンタの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に 設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の 必要はありません。

- **1** プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM Iをセットします。
- 3 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。

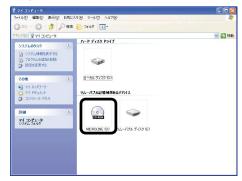

⑤ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。

7 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑧ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



9 [日本語]をクリックします。



(I) [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



(1) [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

(2) 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

(B) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



(4) [TCP/IP]タブの[DHCP/BOOTPを使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。



- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。



RARPを使います

RARPサーバからIPアドレスを取得できます。



- ・セットアップにはスーパーユーザの権限が必要です。
- IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど の重大な障害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と 十分相談の上、設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

ワークステーション : SunOS4.1x IPアドレス : 192 168 0 2

イーサネットアドレス : 00.80.87.84.9C.9B

: MI 22NR ホスト名

イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Infor-」mation)に表示されています。(160ページ参照)

RARPサーバの設定

RARPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、RARPサーバに登録したIPアド レスを割り当てるプロトコルです。プリンタの電源をONにすることでIPアドレスを 取得することができます。

- ♠ /etc/hostsファイルに、プリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML22NR
- 2 /etc/ethersファイルにイーサネットアドレスとホスト名の組み合わせを追加し ます。ホスト名は、/etc/hostsファイルに登録したホスト名と同じにします。 00:80:87:84:9C:9B ML22NR

3 RARPDを起動します。

#rarpd -a



- ・ rarpdの起動方法については、UNIXのマニュアルをご覧ください。
- rarpdはUNIXを起動するたびに必要になりますので、/etc/rcなどのファ イルから起動するようにしておくと便利です。
- ■プリンタの電源をONにします。

プリンタの設定

telnetで設定します。



プリンタの初期設定では「RARP protocol」が「ENABLE」に設定されています。プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。

♠ arpコマンドを使って、プリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

2 pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。

ping 192.168.0.2



) 応答がない場合は、IPアドレスの設定、またはネットワークの状態に 問題があります。ネットワーク管理者にご相談ください。

③ TELNETでプリンタにログインします。 詳細は、「TELNET」(67ページ)をご覧ください。

- **4** TCP/IP設定画面で[RARP protocol]を[ENABLE]にします。
- **5** プリンタからログアウトします。
- ⑥ 設定値を有効にするため、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で 動作しています。必ず、プリンタの電源をONしてください。



IPアドレスでのアクセス制限機能(IPフィルタ)を使います

プリンタへのアクセスをIPアドレスを用いて管理できます。

NICセットアップユーティリティ(AdminManager)、Webブラウザ、TELNETで設定ができます。



- ・プリンタの初期設定では、「IPフィルタ」が「DISABLE」に設定されています。
- ・ IPアドレスの入力を間違えると、IPプロトコルを用いてプリンタ ヘアクセスできなくなります。十分注意して設定してください。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ : ML22NR プリンタのIPアドレス: 192.168.0.2

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動と設定方法

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://プリンタのIPアドレス]を入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

③ [ログイン]をクリックします。



④ [ユーザ名]に「root」、「パスワード」に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、 [OK]をクリックします。




⑤[メンテナンス]タブをクリックします。



⑥ [IPフィルタリング]をクリックします。



介「ステップ1」で「IPフィルタリングの設定」を「有効」にします。

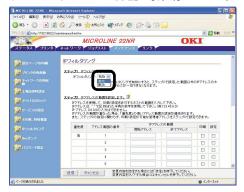

- 注♪ IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定した範囲 以外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。
- ❸「ステップ2」でIPアドレスの範囲を設定します。



- ・IPアドレスを使用して、印刷/設定を許可するホストの範囲を入力して ください。
- ・IPアドレスは、"·"で区切られた半角の数字を使用してください。
- ・IPアドレス0.0.0.0の入力はできません。
- ・IPアドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設定が優先されます。
- ・ステップ2の指定に関わらず、印刷/設定が可能な管理者アドレスをステップ3で設定できます。

⑨ 「アドレス範囲バーの表示/更新〕をクリックします。



IPアドレスの範囲を修正したい場合は、該当するIPアドレスを入力し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさだい。

●「ステップ3」で「設定される管理者IPアドレス」の値を設定します。



「設定される管理者IPアドレス」に管理者のIPアドレスを入力することにより、万一「Step2」で誤った設定を行ってしまった場合でも、管理者は「設定される管理者IPアドレス」で設定したIPアドレスのホストから再設定することができます。



- ・プロキシ等を経由してプリンタにアクセスしている場合、「あなたのホストIPアドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホストのIPアドレス | が異なる場合があります。
- ・「管理者IPアドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。
- ・管理者のIPアドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者のIPアドレス |の欄を空欄にしてください。
- [送信]をクリックします。



新しい設定値がプリンタに送信されると、次のような画面が表示されます。





メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。

NICセットアップユーティリティ(AdminManager)、Webブラウザ、TELNETで設定ができます。



)WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、NICセットアップユーティリティ (AdminManager)、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- **●プリンタの電源をONにします。**
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 3 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



④ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。



⑤ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑥ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。



8 [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



⑨ [日本語]をクリックします。



(In the control of t



(1) [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

②一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。 機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

(B) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選びます。



(4) [パスワード入力]に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK]をクリックします。



- 注♪・パスワードは、手順⑫で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力 してください。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

(5) [SMTP]タブを選択し、各項目を設定します。



- ① 「SMTP 送信プロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ② SMTP サーバアドレス / サーバ名を入力します。
- ③ 返信用アドレスを入力します。
- ④ E-Mailアドレスを入力します。



「SMTPサーバアドレス/サーバ名」にドメイン名を入力する場合は、 [TCP/IP]タブの[DNSサーバ]を設定してください。 ⑥ [送信条件1-5]をクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックします。



- ① メールを送信する条件を設定します。
- ② 送信先アドレスを入力します。
- ③ チェック間隔を設定します。
- ♠ [詳細設定]をクリックし、各項目を設定し、「OK]をクリックします。



- ① SMTPのポート番号を設定します。通常は25(初期設定)でご使用ください。
- ② メールの文末に付加する署名 (コメント) を入力します。

- (18) [設定]をクリックします。



ただしこの時点では、プリンタは送信前の設定値で動作しています。

20 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



ここで[いいえ]を選択した場合、プリンタの電源をOFF/ONすれば設定値が反映されます。



SNMPを使います

ML22NRは、SNMPエージェントを実装しています。市販されているSNMPマネージャでプリンタの設定値の参照・変更をすることができます。

SNMPマネージャで参照・変更可能な設定項目はMIBと呼ばれ、ML22NRはMIB-II および沖データプライベートMIBに対応しています。沖データプライベートMIBについては、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」の[Utility]-[Nic]-[Mib]フォルダの中の「Readme-j.txt」を参考にしてください。





EtherTalkプリンタ名を変更したい

EtherTalkの場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合




- ・EtherTalkでネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・Mac OS Xでは利用できません。



- 1 [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility] & ダブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ]メニューから 「プリンタ名/ゾーンの変更…]を 選択します。
- 3 新しい名前を入力し、[保存]をク リックします。



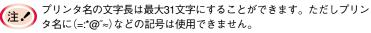


2バイトコードの上下どちらかのバイトに(=:*@~≈)と一致するコードが含 まれるような文字、例えば(円、淳、ァ、法)などはプリンタ名として使 用することはできません。

Webブラウザを使う場合



(注义) TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。

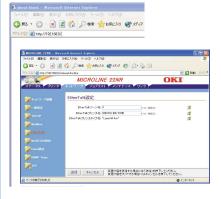

- ♠ Webブラウザを起動し、「アドレ」 ス]にプリンタのIPアドレスを入 カレ、Enterキーを押します。 「プリンタステータス 画面 が表示されます。
- 2 [ログイン]をクリックします。
- ③「ユーザ名」に「root」、「パスワー ド]に現在のパスワードを入力 し、[OK]をクリックします。



- ・パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information) に表示されてい ます。(160ページ参照)
- 4 「ネットワーク」タブの「EtherTalk」 をクリックします。
- **6** [EtherTalkプリンタ名] に新しい 名前を入力し、「送信」をクリック します。



- ・プリンタ名は32文字以内の英数字で設定できます。
- プリンタ名に(=:*@~≈)などの記号は使用しないでください。



EtherTalkゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他の ゾーンに変更できます。



(注♪) 選択できるゾーンは同一セグメント内です。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



プリンタ名/ゾーンの変更:

ヘルプ キャンセル

ゾーンの選択:

新しい名前: MICROLINE 22NR

- ・EtherTalkでネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・Mac OS Xでは利用できません。



元に戻す

保存

- [MicrolinePS]-[MicrolinePS] Utility]-[MicrolinePS Utility] & ダブルクリックします。
- **②** [ユーティリティ]メニューから [プリンタ名/ゾーンの変更...]を 選択します。
- 3 変更したいゾーン名を選び、「保 存]をクリックします。

Webブラウザを使う場合



TCP/IPでネットワークに接続している場合に利用できます。



- Webブラウザを起動し、「アドレ ス]にプリンタのIPアドレスを入 力し、Enterキーを押します。 「プリンタステータス」画面が表示 されます。
- **②** 「ログイン〕をクリックします。
- ③「ユーザ名]に「root」、「パスワー ド]に現在のパスワードを入力 し、[OK]をクリックします。



- ・パスワードの初期値は 「イーサネットアドレス の下6桁 です。
- ・イーサネットアドレス は、ネットワークの設 定情報(Network Information) に表示されてい ます。(160ページ参照)
- 4 「ネットワーク]タブの[EtherTalk] をクリックします。
- **⑤** [EtherTalkゾーン名] に新しい名 前を入力し、「送信」をクリックし ます。

6

(MEMO)

UNIX で使用する場合

| LPDプロ | トコル | を利用し | ます | • | 184 |
|-------|-----|------|----|---|-----|
| FTPプロ | トコル | を利用し | ます | | 190 |



LPDプロトコルを利用します

TCP/IPのLPDプロトコル(lpr. lpコマンド)を使用して印刷する方法を説明します。 lpr, lpコマンドの詳細はUNIXのマニュアルをご覧ください。

I PD について

LPD (Line Printer Daemon) はネットワークトのプリンタに印刷するためのプロトコル です。

論理プリンタについて

本プリンタには3つの論理プリンタがあります。

| 論理プリンタ | 機能 |
|--------|--------------------------------|
| lp | PostScriptまたはPCL形式のファイルを印刷する場合 |
| sjis | シフトJIS漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 |
| euc | euc漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 |



(注,) sjis, eucはポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ · MI 22NR IPアドレス 192 168 0 2 イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

プリンタを設定します

TELNETを使用します。

- UNIXにルートでログインします。
- 2 arpコマンドでプリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp

イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照)

- 3 pingコマンドで接続を確認します。
 - # ping 192.168.0.2
- 4 TELNETでプリンタにログインします。



|「login」名は「root」、「password」は「イーサネットアドレスの下6桁」(初 期値)です。

telnet 192.168.0.2 Trying 192.168.0.2 ... Connected to 192,168,0,2 Escape character is '^'. EthernetBoard MLETB12 Ver P1.09 TELNET server. login: root

'root' user needs password to login. password: User 'root' logged in.

Value (level.1) No. Message

- 1 : Setup TCP/IP
- 2 : Setup SNMP
- 3 : Setup NetWare
- 4 : Setup EtherTalk
- 5 : Setup NetBEUI
- 6 : Setup printer trap
- 7 : Setup SMTP(E-Mail)
- 9 : Maintenance
- 10 : Setup printer port

```
11: Display status

12: IP Filtering Setup

97: Network Reset

98: Set default(Network)

99: Exit setup

Please select(1 - 99)?
```

⑤「1」を入力し、「Enterキー」を押し、次のように設定します。

Please select(1-99)? _1

| No. | | Message | Value | (level.2) | | |
|-------------------------|------------------------|----------------|---------|---------------|--|--|
| | | | | | | |
| 1 | : | TCP/IP Protoco | 1 : | ENABLE | | |
| 2 | : | IP Address | : | 192.168.0.2 | | |
| 3 | : | Subnet Mask | : | 255.255.255.0 | | |
| 4 | : | Default Gatewa | у : | 192.168.0.1 | | |
| 5 | : | RARP Protocol | : | DISABLE | | |
| 6 | : | DHCP/BOOTP Pro | tocol : | DISABLE | | |
| 7 | : | Auto IP Addres | s : | DISABLE | | |
| 8 | : | DNS Server(Pri | .) : | 0.0.0.0 | | |
| 9 | : | DNS Server(Sec | .) : | 0.0.0.0 | | |
| 10 | : | root Password | : | "*****" | | |
| 11 | : | Network PnP Se | tup | | | |
| 99 : Back to prior menu | | | | | | |
| Plea | Please select(1 - 99)? | | | | | |

- **6** ログアウトします。
- **介**新しい設定を有効にするために、プリンタの電源をOFF/ONします。



プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で動作しています。必ずプリンタの電源をOFF/ONしてください。

UNIXを設定し印刷します

Sun OS4.X.Xの場合



- ・スーパーバイザーの権限が必要で
- SunOS4.1.3を例にしています。
- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- 2/etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。192.168.0.2 ML
- ③ pingコマンドで接続を確認します。
 # ping ML
- 4 /etc/printcapファイルにプリンタを登録します。

ML_lp:\frac{1}{4}:\ldotsp=\ldo

:sd=/usr/spool/ML_lp:¥

:lf=/usr/spool/ML_lp/ML_lp_errs:

〈各変数の意味〉

lp:プリンタを接続するデバイスファイル名。指定する必要はありません。

rm: リモートプリンタのホスト名。 手順**②**で登録したホスト名を入力します。

rp: リモートプリンタのプリンタ名。プリンタの論理プリンタ名で通常はlpを選択します。

sd: スプールディレクトリ。絶対パスで指定します。 If: エラーログファイル。絶対パスで指定します。

- ⑤ 手順⁴で登録したスプールディレクトリとエラーログファイルを作成します。
 - # mkdir /usr/spool/ML_lp
 - # touch /usr/spool/ML_lp/ML_lp_errs
 - # chown -R daemon /usr/spool/ML_lp
 - # chgrp -R daemon /usr/spool/ML lp

⑥ lpd(プリンタデーモン) が起動しているかどうかを調べます。

PS aux | grep lpd

lpdが動作していない場合、スーパーユーザーのアカウントで下記のコマンドを 実行してください。

- # /usr/lib/lpd&
- ♠ 作成したプリントキューを有効にします。
 - # lpc restart ML_lp
- 8 印刷します。
 - # lpr -PML lp〈ファイル名〉
- 9 印刷要求を取り消します。
 - # lprm -PML_lp〈ジョブ番号〉

ショートフォーマットの場合

lpq -PML_lp

ロングフォーマットの場合

#lpq -l -PML lp



- ・lpqのショートフォーマットはUNIX互換フォーマットですが、ロング フォーマットはプリンタの状態を表示する本プリンタ独自のフォー マットです。
- ・UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

Sun Solaris2.6および8の場合



- ・スーパーバイザーの権限が必要です。
- ・OpenWindows上よりAdmintoolを使ってリモートプリンタを登録する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタでは利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で行ってください。
- ・Solaris 2.xはシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- UNIXに管理者(root)でログインします。
- 2/etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 pingコマンドで接続を確認します。
 - # ping ML
- 4 プリントサーバを登録します。
 - # lpadmin -p ML_lp -m jstandard -o protocol=bsd -o dest=ML:lp -v /dev/null
 - 注! 「:」に続く「Ip」が論理プリンタになります。
- **6** プリントキューを有効にします。

#/usr/sbin/accept ML_lp
#/usr/bin/enable ML lp

6 印刷します。

lp -d ML_lp〈ファイル名〉



▶ バナーページが不要な場合は以下のコマンドを使用します。

lp -d ML_lp -o nobanner

- 7 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML_lp-〈ジョブ番号〉
- 8 プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML_lp



UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

Sun Solaris2.3X~2.5Xの場合



- Sun Solaris2.4を例にしています。
- ・OpenWindows上よりAdmintoolを使ってリモートプリンタを登録 する方法は、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンタ では利用できません。リモートプリンタの登録は以下の方法で 行ってください。
- ・Solaris 2.xはシステムの仕様上、リモートプリンタとの接続が長時 間滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっていま す。従って、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによっ て待ち時間が発生した場合には印刷が打ち切られてしまいます。
- UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- g pingコマンドで接続を確認します。 # ping ML
- ▲プリントスケジューラを停止します。
 - # /usr/sbin/lpshut
- **6** プリントサーバを登録します。
 - # /usr/sbin/lpsystem -R0 -t bsd ML
- 6 プリントキューを設定します。
 - # /usr/sbin/lpadmin -p ML_lp -s ML!lp
- ・cshをご使用の場合は、[!]の代わりに[¥!]または[/!]としてください。
 - ・「! に続く [lp | が論理プリンタになります。
 - ・lpadminの使い方はお使いのSun OSのマニュアルをご覧ください。
- つプリントスケジューラを記動します。

#/usr/bin/sh /etc/init.d/lp start

- 8 プリントキューを有効にします。
 - #/usr/sbin/accept ML lp #/usr/bin/enable ML lp
- 9 印刷します。
 - # lp -d ML lp〈ファイル名〉
- ●印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- - # lpstat -p ML_lp



(注♪) UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

LPDプロト

HP-UX9.Xおよび10.Xの場合



- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 pingコマンドで接続を確認します。 # ping ML
- ▲ 使用しているHP-UXマシンに、リモートスプーラが設定されていないときは以 下の設定を行ってください。
 - ① プリンタスプーラを停止します。

#/usr/lib/lpshut

② /etc/inetd.confファイルに以下の行を追加し、リモートスプーラを登録し

printer stream tcp nowait root /usr/lib/rlpdaemon -i

inetdを再起動します。

#/etc/inetd -c

5 プリントキューを設定します。

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel -ormML -orplp -ocmrcmodel osmrsmodel -ob3 -v/dev/null



「-p」に続く「ML_lp」がプリントキュー名、「-orm」に続く「ML」がホスト名、「-orp」に続く「lp」が論理プリンタ名になります。

6 プリントキューを有効にします。

#/usr/lib/accept ML_lp #/usr/bin/enable ML_lp

₁ プリンタスプーラを起動します。

#/usr/lib/lpsched

8 印刷します。

lp -d ML_lp〈ファイル名〉

- 9 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- ●プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML lp



(注♪) UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。

AIX4.1.5および4.3.3の場合

(注./)スーパーバイザーの権限が必要です。

- **●** UNIXに管理者(root)でログインします。
- ② /etc/hostsファイルにプリンタのIPアドレスとホスト名を登録します。 192.168.0.2 ML
- 3 pingコマンドを使って、プリンタとの接続を確認します。 # ping ML
- 4 プリントサーバを登録します。

ruser -a -p ML

- **6** リモートプリンタデーモンを起動します。
 - # startsrc -s lpd
 - # mkitab 'lpd:2:once:startsrc -s lpd'
- 6 smitコマンドを利用してプリントキューの追加を行います。
 - (1) smitコマンドを起動し、「印刷待ち行列の追加」の項目へ移行します。 # smit mkrque
 - ② 「接続タイプ |から「remote |(リモートホストに接続されたプリンタ)を選択 します。
 - ③「リモート印刷のタイプ」から「標準処理」を選択します。
 - (4) 「標準リモート印刷待ち行列の追加」で以下の項目を設定します(下記以外の 設定はご利用環境に応じて変更してください)。

追加する待ち行列 [al JM] リモートサーバのホスト名 [ML]リモートサーバ上の待ち行列名 リモートサーバ上の印刷スプーラのタイプ [BSD] リモートサーバ上のプリンタ名記述 [任意のコメント]



「リモートサーバ上の待ち行列名」が論理プリンタになります。

- 1 印刷します。
 - # lp -d ML lp〈ファイル名〉
- 8 印刷要求を取り消します。
 - # cancel ML lp-〈ジョブ番号〉
- 9 プリンタの状態を確認します。
 - # lpstat -p ML_lp



(注♪) UNIXの仕様により正常に表示できない場合があります。



FTPプロトコルを利用します

TCP/IPのFTPプロトコル(ftpコマンド)を使用して印刷する方法を説明します。ftp コマンドの詳細はUNIXのマニュアルをご覧ください。

FTPについて

FTP (File Transfer Protocol) はネットワークトのホストにファイルを転送するた めのプロトコルです。

論理ディレクトリについて

本プリンタには3つの論理ディレクトリがあります。

| 論理プリンタ | 機能 | | |
|--------|--------------------------------|--|--|
| /lp | PostScriptまたはPCL形式のファイルを印刷する場合 | | |
| /sjis | シフトJIS漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 | | |
| /euc | euc漢字コードのテキストファイルを印刷する場合 | | |



(注え) sjis, eucはポストスクリプトプリンタのみの機能です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

プリンタ · MI 22NR IPアドレス 192 168 0 2

イーサネットアドレス: 00:80:87:84:9C:9B

プリンタを設定します

TELNETを使用します。

- UNIXに管理者(root)でログインします。
- 2 arpコマンドでプリンタに一時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:87:84:9C:9B temp



イーサネットアドレスはネットワークの設定情報(Network Information) に表示されています。(160ページ参照)

- 3 pingコマンドで接続を確認します。
 - # ping 192.168.0.2
- ♠ TELNETでプリンタにログインします。

メモ 「login」名は「root」、「password」は「イーサネットアドレスの下6桁」(初期

telnet 192.168.0.2

Trying 192.168.0.2 ...

Connected to 192.168.0.2

Escape character is '^'.

EthernetBoard MLETB12 Ver P1.09 TELNET server.

login: root

'root' user needs password to login.

password:

User 'root' logged in.

| No. | Message | Value | (level.1) |
|-----|---------|-------|-----------|
| | | | |

- 1 : Setup TCP/IP
- 2 : Setup SNMP
- 3 : Setup NetWare
- 4 : Setup EtherTalk
- 5 : Setup NetBEUI
- 6 : Setup printer trap
- 7 : Setup SMTP(E-Mail)
- 9 : Maintenance
- 10 : Setup printer port
- 11 : Display status

```
12 : IP Filtering Setup
 97 : Network Reset
 98 : Set default(Network)
99 : Exit setup
Please select(1 - 99)?
```

⑤「1」を入力し、「Enterキー」を押し、次のように設定します。

Please select(1-99)? _1

| No | | Message ' | /alue | (level.2) |
|------|-----|-------------------|-------|---------------|
| 1 | | TCP/IP Protocol | : | ENABLE |
| | | IP Address | | 192.168.0.2 |
| 3 | : | Subnet Mask | | 255.255.255.0 |
| 4 | : | Default Gateway | : | 192.168.0.1 |
| 5 | : | RARP Protocol | : | DISABLE |
| 6 | : | DHCP/BOOTP Proto | col: | DISABLE |
| 7 | : | Auto IP Address | : | DISABLE |
| 8 | : | DNS Server(Pri.) | : | 0.0.0.0 |
| 9 | : | DNS Server(Sec.) | : | 0.0.0.0 |
| 10 | : | root Password | : | "*****" |
| 11 | : | Network PnP Setu | p | |
| 99 | : | Back to prior me | nu | |
| Plea | ısı | e select(1 - 99)? | | |

- **6** ログアウトします。
- **介**新しい設定を有効にするために、プリンタの電源をOFF/ONします。

(注え) プリンタの電源をOFF/ONするまでは、プリンタは送信前の設定値で動作しています。必ずプリンタの電源をOFF/ONしてください。

印刷します

● プリンタにログインします。



(注入 「Name」と「Password」にどのような値を入力しても印刷可能です。ただし、「Name」が「root」の場合は「Password」が必要となります。初期 値は「イーサネットアドレスの下6桁 |です。

#ftp ML (**\$**ttp 192.168.0.2)

Connected to MI.

220 EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 FTP

Server

Name (ML:root):root

331 Password required.

Password:

230 user Logged in.

ftp>

2 転送先ディレクトリへ移動します。



ルートディレクトリへのファイル転送はできません。

ftp>cd /lp 250 Command OK.

ftp>pwd

257"/lp" is current directory.

ftp>

3 転送モードを設定します。



注♪ 転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する「BINARYモード」と、LFコードをCR+LFコードに変換する「ASCIIモード」の2種類が あります。プリンタドライバで作成したファイルを転送する場合は、 「BINARYモード |を使用します。

ftp> type binary 200 Type set to I. ftp> type

Using binary mode to transfer files. ftp>

4 印刷します。

例1)印刷データ「test.prn |を転送する場合

ftp> put test.prn

例2)印刷データを絶対パス「/users/test/test.prn」付きで指定して転送する場合 ftp> put /users/test/test.prn

6 ログアウトします。

ftp> quit



メモ quoteコマンドの「stat」を使って、クライアントのIPアドレス、ログイ ・ ンユーザ名、転送モードの3つの状態を確認することができます。ま た、statの後に論理ディレクトリ(lp, sjis, euc)を指定すると、プリン タの状態を確認することができます。

ftp> quote stat

211-FTP server status: Connected to: 192,168,0,3,5,112 User logged in: root Transfer type: BINARY

Data connection: Closed. 211 End of status.

ftp>

ftp> quote stat /lp

211-FTP directory status: Ready

211 End of status.

ftp>

8 NetWare で使用する場合

| l de la companya de | NetWareのプリ | リントシステム | 194 |
|---|------------|--------------|-----|
| NetWare6J/5J/4.1J (1 | NDS) プリント | ・サーバモード | 195 |
| NetWare6J/5J/4.1J (ND | S) リモートフ | プリンタモード | 203 |
| NetWare6J/5J/4.1J (バイン | ダリ) プリント | 〜サーバモード | 210 |
| | N | JetWare3.12J | 217 |



NetWareのプリントシステム

ノベル社のNetware6J、NetWare5J、NetWare4.1JおよびNetWare3.12Jネットワーク環境を利用して印刷するために必要なNetWareサーバとプリンタの設定を行います。

NetWareのネットワークにはNDSネットワークとバインダリネットワークがあります。プリンタのプリントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリンタモードがあります。本プリンタで使用できる環境は次のとおりです。

○:使用できますX:使用できません

| | | プリンタ | | |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| | | プリントサーバ モード | リモートプリンタ モード | |
| NDSネットワーク | NetWare3.12J | | | |
| | NetWare4.1J | 0 | 0 | |
| | NetWare5J | 0 | 0 | |
| | NetWare6J | 0 | 0 | |
| バインダリネットワーク | NetWare3.12J | 0 | 0 | |
| | NetWare4.1J | 0 | × | |
| | NetWare5J | 0 | × | |
| | NetWare6J | 0 | × | |




NetWare6J/5JのNDPS機能には対応していません。NetWare6J/5J付属のNovellプリントゲートウェイをお使いください。

プリントサーバモード (P-Server mode)

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバとなったプリンタが、直接プリントキューへアクセスして、ジョブを取り出し、③ 印刷処理を実行します。


プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ(ファイルサーバ上やプリントサーバ専用のワークステーション)を必要としません。

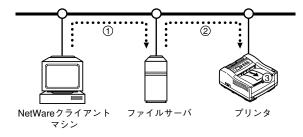

リモートプリンタモード (R-Printer mode)

①ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、②プリントサーバ (ファイルサーバ上、またはプリントサーバ専用ワークステーション)がジョブを取り出し、③プリントキューに割り当てられたプリンタにジョブを転送し、④印刷処理を実行します。

通常のNetWareのプリント機能(PSERVER.NLM/EXE)を利用するモードです。既存のプリントサーバが利用できます。

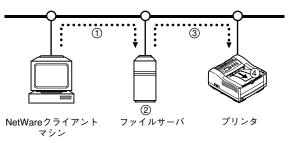



NetWare6J/5J/4.1J(NDS) プリントサーバモード



- ・コンピュータはNovell Clientがインストールされている必要があ ります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしています。

NetWare側

NDSツリー名 : CORPORACIO NDSコンテキスト名 : SLP_SCOPE.HCP

ファイルサーバ名 : HCP_SBD

プリンタ側

プリントサーバ名 : ML849C9B プリントキュー名 : ML849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManager(Windows)を使います。

- **●**プリンタの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーパブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **⑤** 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑤ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑥ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。


● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスはネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。 (160ページ参照)

(2) 「設定」メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。

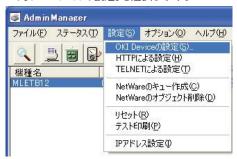

- 注!
- ・NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- 注:・パスワードは、手順@で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してください。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- 4 [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ① 「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ② 「プリントサーバ名」(この例では「ML849C9B」)を入力します。
- ③ 「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- (注!) 「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。

- ⑤ 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注!) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ② [次へ]をクリックします。
- **③** [NDSモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



④ プリントサーバを作成する[コンテキスト](ここではNDSツリー 「CORPORACIO」、NDSコンテキスト「SLP_SCOPE.HCP」)を選択し、[次へ]をクリックします。



- **⑤** [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 6 [プリントキュー名](ここでは「ML849C9B-Q1」)を入力し、[次へ]をクリックします。キューを新規に作成する場合は、作成する場所を指定します。



⑦設定に間違いがなければ、「実行」をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になります。

- 8 [完了]をクリックします。
- **9** プリンタの電源をOFF/ONします。

ネットワークプリンタを設定します

- **プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。**
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MCIROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- 4 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑤** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ 「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑦ [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



■ [NetWare]を選択し、「次へ]をクリックします。

コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は 9

へ進みます。




∮ 作成したプリントキュー名(ここでは「ML849C9B」)を選択し、「次へ」をクリック

します。



●プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。

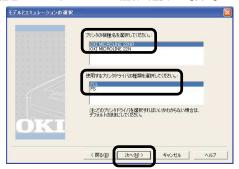

11 プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

12 [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 14へ進みます。

(8) [終了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

● [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



NetWare6J/5J/4.1J(NDS) リモートプリンタモード



- ・コンピュータにNovell Clientがインストールされている必要があ ります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしてい ます。

NetWare側

NDSツリー名 : CORPORACIO NDSコンテキスト名 : SLP SCOPE.HCP

ファイルサーバ名 : HCP SBD プリントサーバ名 : ML849C9B プリントキュー名 : ML849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManagerを使います。

- 1 プリンタの電源をONにします。
- 2 Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM lをセットします。
- ❸ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

「スタート]-「マイコンピュータ]-「リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

「マイコンピュータ]を開き、「MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開き ます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ❺ 使用許諾契約をよく読み、「同意する〕をクリックします。
- ⑥ 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックし ます。



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑥ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

12 [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



- 注!
- ・NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

(3 [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。 アカードスカ



- 注!
- ・パスワードは、手順®で選択した「Ethemetアドレス」の下6桁を入力してく ださい。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- 4 [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ①「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ②「リモートプリンタ」にチェックを付けます。
- (注・・「プリントサーバ名」はリモートプリンタモードでは使用しません。 ・「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。
- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- お記定値を有効にするため、「はい」をクリックします。
 - (注!) この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

●一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、 [設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。



- ② [次へ]をクリックします。
- ③ [NDSモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



④ ブリントサーバを作成する[コンテキスト](ここではNDSツリー「CORPORACIO」、NDSコンテキスト「SLP SCOPE.HCP」)を選択し、「次へ]をクリックします。



⑤ [リモートプリンタモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑥ [プリントサーバ名] (この例では「ML849C9B」) を入力し、[次へ]をクリックします。

既存のプリントサーバを選択することも可能です。



⑦ [プリントキュー名] (この例では「ML849C9B」)を入力し、「次へ]をクリックします。

既存のキューを選択することも可能です。



3 設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になります。

- 9 [完了]をクリックします。
- NetWareのファイルサーバのコンソールからプリントサーバを再起動します。
- **⑪**プリンタの電源をOFF/ONします。

ネットワークプリンタを設定します

- ●プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ④ 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **⑤** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



● [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [NetWare]を選択し、[次へ]をクリックします。


コンピュータによっては表示されない場合があります。表示されない場合は⑩

へ進みます。





●プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。

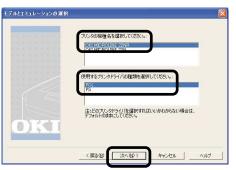

① プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

12 [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

13[終了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

☞ 12からの続き

⚠ [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



NetWare6J/5J/4.1J(バインダリ) プリントサーバモード



バインダリサービスを利用するためには、ファイルサーバにバイ ンダリコンテキストの指定が行われている必要があります。あら かじめ、サーバコンソールより次の設定を行ってください。

バインダリコンテキスト「OU=SLP SCOPE.0=HCP の場合 set Bindery Context = OU=SLP SCOPE.0=HCP

- ・コンピュータにはNovell Clientがインストールされている必要が あります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例に、WindowsXP Home Editionでセットアップしてい ます。

NetWare側

ファイルサーバ名 : HCP SBD

プリンタ側

プリントサーバ名 : MI 849C9B プリントキュー名 : MI 849C9B-Q1

プリンタを設定します

AdminManagerを使います。

- ↑プリンタの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェ アCD-ROM lをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

「マイコンピュータ]を開き、「MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開き ます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 使用許諾契約をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ 「ネットワークユーティリティのインストール」を選択し、「選択」をクリックし ます。 ₩ MICROLINE シリーズ



↑ [NICセットアップユーティリティ]を選択し、「インストール]をクリックします。



8 日本語をクリックします。



9 [OKI Device Standard Setup]をクリックします。



⑩ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

AdminManagerが起動します。

①一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択します。

機種名には、ML22NRの代わりにMLETB12と表示されます。



メモ イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されています。(160ページ参照)

(2) [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



- 注./
- ・NetWareファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあり ます。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境設定]を選択し、[NetWare]タブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、プリンタが存在する NetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索]をクリックします。

③ [パスワード入力]に[イーサネットアドレスの下6桁]を入力し、[OK]をクリックします。



- (注!)
- ・パスワードは、手順⑫で選択した「Ethernetアドレス」の下6桁を入力してください。
 - ・パスワードを入力すると、画面上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。
- ⚠ [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- ①「NetWareプロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ②「プリントサーバ名」(この例では「ML849C9B」)を入力します。
- ③「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- (注!)

「フレームタイプ」、「プリンタ名」を設定する必要はありません。

- (5) 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。 設定値がプリンタに送信されます。
- 6 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。



この時点でプリンタは新しい設定値で動作します。

NetWareファイルサーバを設定します

AdminManagerが起動した状態から説明します。

●一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うプリンタを選択し、「設定はアークではWareのキュー作成」を選択します。



- ② [次へ]をクリックします。
- 3 [バインダリモード]を選択し、[次へ]をクリックします。



◆ ブリントサーバを作成する[ファイルサーバ](ここでは「HCP_SBD」)を選択し、 「次へ]をクリックします。



- ⑤ [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) バインダリネットワークでは、リモートプリンタモードを選択できません。
- **6** [プリントキュー名] (ここでは「ML849C9B」)を入力し、[次へ]をクリックします。既存のキューを選択することも可能です。



⑦設定に間違いがなければ、「実行」をクリックします。



メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になりま す。

- ❸ [完了]をクリックします。
- **9** プリンタの電源をOFF/ONします。

ネットワークプリンタを設定します

- ●プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXPの場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0/Server2003の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- 4 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。
- **6** [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ [ネットワークプリンタ]を選択し、「次へ]をクリックします。



⑦ [共有プリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [NetWare]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑨ 作成したプリントキュー名(この例では「ML849C9B」)を選択し、[次へ]をクリックします。



⑩ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



① プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



プリンタドライバがインストールされます。

❷ [完了]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 14へ進みます。

❸ [終了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

☞ 12からの続き

[2] 「完了」をクリックし、コンピュータを再起動します。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

NetWare3.12J



- ・コンピュータにNovell Clientがインストールされている必要があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0では、セットアップにはコンピュータの 管理者の権限が必要です。
- NetWareサーバヘログインするためのネットワークドライブ名は F:を例にしています。

以下のNetWare環境を例にしています。

ファイルサーバ : SOFT22-NW312 プリントサーバ : ML849C9B プリントキュー : ML849C9B-Q1 プリンタ名 : ML849C9B-prn1

NetWareファイルサーバを設定します

PCONSOLEを起動します

- ↑ クライアントマシンからスーパーバイザで、ファイルサーバにログインします。
 F:¥>LOGIN SOFT22-NW312/supervisor
- **2** PCONSOLEを起動します。

F:¥>pconsole

[利用可能な項目]が表示されます。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プ゚リントキュー情報 プ゚リントサーハ゛情報

プリントキューを作成します

③ [プリントキュー情報]を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目

| ファイルサーハ゛の変更 | プリントキュー情報 | プリントサーハ゛情報

◆ Ins キーを押して、新しく作成するプリントキュー名(ここでは「ML849C9B-Q1」)を入力し、Enter キーを押します。

新プリントキュ-名:ML849C9B-Q1

プリントキューが作成されます。

プ°リントキュー

ML849C9B-Q1

プリントサーバを作成します

既存のプリントサーバを利用する場合は、以下の設定を行う必要はありません。「プリントサーバが管理するプリンタを作成します!へ進みます。

⑤ [プリントサーバ情報] を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

7°リントキュー情報 **7°リントサーハ*情報**

⑥ Ins キーを押して、新しく作成するプリントサーバ名(ここでは「ML849C9B」) を入力し、Enter キーを押します。

新プリントサーバ名:ML849C9B

プリントサーバが登録されます。

プ*リントサーハ*
ML849C9B

プリントサーバが管理するプリンタを作成します

⑦ [プリントサーバ情報]を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更

プリントキュー情報

プリントサーバ情報

プ゜リントサーハ゛

③ 作成したプリントサーバ(ここでは「ML849C9B」)を選択し、Enter キーを押します。

1

ML849C9B

¶ 「プリントサーバ構成」を選択し、Enter キーを押します。

プリントサーバ情報

パスワードの変更

フルネーム

プリントサーバ構成

プリントサーハ゛ID

プリントサーバオペレータ

プ。リントサーハ、ユーサ<u>、</u>

● [プリンタの構成]を選択し、Enter キーを押します。

プリントサーバ構成メニュー

使用されているファイルサーバ

プリンタ通知リスト プリンタでサービスされているキュー

つ° IIV なの## 亡

プリンタの構成

⑪他のブリンタがインストールされていないブリンタ番号(ここでは[インストー │ ⑫ [リモートパラレル, LPT1]を選択し、Enter キーを押します。 ルされていません 01)を選択し、Enter キーを押します。

| 構成完 | 了プリンタ | | |
|----------|-------|---|--|
| インストールされ | ていません | 0 | |
| インストールされ | ていません | 1 | |
| インストールされ | ていません | 2 | |
| インストールされ | ていません | 3 | |
| インストールされ | ていません | 4 | |
| インストールされ | ていません | 5 | |

② [名前]の欄に、リモートプリンタの名前(ここでは「ML849C9B-prn1」)を入力 します。

プリンタ 0 の環境設定

名前: ML849C9B-prn1

タイプ: 定義済み

社別識別子:

IRQ:

ハ゛ッファサイス゛(**K**ハ゛イト):

開始用紙:

キューサーヒ゛スモート゛:

ホ゛ーレート:

データビット:

ストップ゜ヒ゛ット:

ハ゜リティ:

X-On/X-Off 使用有無

(3) [タイプ]を選択し、Enter キーを押すと、[プリンタタイプ]が表示されます。

| プ° リンタタイプ° | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| ローカルハ゜ラレル、 LPT1 | | | | | |
| ローカルハ°ラレル、 LPT2 | | | | | |
| ローカルハ°ラレル、LPT3 | | | | | |
| ローカルシリアル、COM1 | | | | | |
| ローカルシリアル、СОМ2 | | | | | |
| ローカルシリアル、СОМ3 | | | | | |
| ローカルシリアル、COM4 | | | | | |
| リモートハ°ラレル、LPT1 | | | | | |
| リモートハ゜ラレル、 LPT2 | | | | | |
| リモートハ゜ラレル,LPT3 | | | | | |


(5) Esc キーを押し、[変更を保存しますか?]と表示されたら、[Yes]を選択し、Enter キーを押します。

プリンタが作成されます。

| 構成完了プリンタ | | |
|---------------|---|--|
| ML849C9B-prn1 | 0 | |
| インストールされていません | 1 | |
| インストールされていません | 2 | |
| インストールされていません | 3 | |
| インストールされていません | 4 | |
| インストールされていません | 5 | |

プリンタにプリントキューを割り当てます


⑥「プリンタでサービスされているキュー」を選択し、Enter キーを押します。

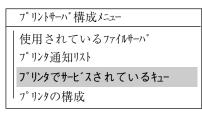


⑦ [定義済みのプリンタ]から、プリントキューを割り当てるプリンタ(ここでは 「ML849C9B-prn1」)を選択し、Enter キーを押します。



(8) Ins キーを押して、[使用可能キュー]からプリンタに割り当てるプリントキュー(ここでは「ML 849C9B-Q1」)を選択し、Enter キーを押します。

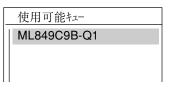

⑩プリントキューの優先順位(ここでは「1」)を入力し、Enterキーを押します。

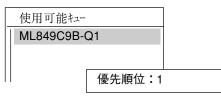


プリントキューと優先順位が割当てられます。



2 複数のプリントキューを割り当てる場合は、手順
8と
9を繰り返します。

Pconsoleを終了します

② [終了しますか? PConsole]が表示されるまで Esc キーを押し、[Yes]を選択します。

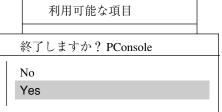

プリンタを設定します

プリントサーバモードの場合

① プリンタを設定します。

NetWare6J/5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモードの「ブリンタを設定します I(210ページ)の手順に従ってください。

リモートプリンタモードの場合

● ファイルサーバコンソールでプリントサーバ(この例では「ML849C9B」)を起動します。

:LOAD PSERVER ML849C9B



プリントサーバが起動している場合は再起動します。

:UNLOAD PSERVER :LOAD PSERVER ML849C9B

2 プリンタを設定します。

NetWare6J/5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードの「プリンタを設定します」 (203ページ)の手順に従ってください。

ネットワークプリンタをセットアップします

プリントサーバモードの場合

● ネットワークプリンタをセットアップします

NetWare6J/5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモードの「ネットワークプリンタを設定します」(214ページ)の手順に従ってください。

リモートプリンタモードの場合

♠ ネットワークプリンタをセットアップします

NetWare6J/5J/4.1J(NDS) リモートプリンタモードの「ネットワークプリンタを設定します」(207ページ)の手順に従ってください。

(MEMO)

9 困ったときには

| 操作バネルのメッセージ | 224 |
|-------------------|-----|
| 故障かな?と思ったとき | 227 |
| 用紙送りがおかしい | 228 |
| Windowsから印刷できない | 229 |
| Macintoshから印刷できない | 230 |
| 印刷が不鮮明なとき | 231 |
| ネットワーク終中で印刷できない | 233 |



操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> x x x x : プリント言語 t t t t : トレイ mmmm: 用紙サイズ pppp: 用紙タイプ cccc: カバー

ステータス

プリンタの状態を示すメッセージです。

| 操作パネル表示 | 内 容 |
|---|--|
| | 操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ い。 |
| RAMF195 ****** | RAM チェック中です。 |
| イニシャルチュウ | プリンタの初期化中です。 |
| オンライン xxxx | オンラインです。印刷データを受信できます。 |
| オフライン xxxx | オフラインです。印刷する場合は「オンライン」スイッチを 押してオンラインにしてください。 |
| ファイル アクセスチュウ | プリントジョブアカウンティングでフラッシュメモリにアクセスしています。フラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFF しないでください。 |
| ジュシンチュウ xxxx | データ受信中です。 |
| ショリチュウ XXXX | データ受信中または受信したデータを処理しています。 |
| 〒゚-タアリ ×××× | 受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 待っています。 |
| インサツチュウ | 印刷しています。 |
| インサツチュウ kkk/lll | コピー枚数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。 |
| ₹*-\$ / 9 | 受信したデータをキャンセルしています。 |
| 〒* -タ クリア (シ゚ャム) | 受信したデータをキャンセルしています。(紙づまり復旧後の動作) |

ステータス

| 操作パネル表示 | 内 容 |
|---------------------------------|---|
| 〒* −タ クリア (キョカ ナシ) | ブリントジョブアカウンティングで印刷が許可されていない ユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ |
| 〒* −タ クリア (LOGフル) | ブリントジョブアカウンティングのログフル時の操作が 「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格 納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 |
| ウォームアッフ° | ウォーミングアップ中です。 |
| ハ°ワ−セ−フ° | 省電力モード中です。 |
| ァ*モページ インサツチュウ | テストページを印刷しています。 |
| フォント インサツチュウ | フォントリストを印刷しています。 |
| メニューマップ [°] インサツチュウ | メニューマップを印刷しています。 |
| ファイルリスト インサツチュウ | ファイルリストを印刷しています。 |
| クリーニンク* インサツチュウ | クリーニング印刷をしています。 |
| ネットワーク ショキカチュウ | ネットワークボードの設定を変更しています。 |
| サイキト゚ウ n | プリンタが再起動の命令を受信しました。 |
| EEPROM リセットチュウ | EEPROM の初期化中です。 |

ワーニング

印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因 になる場合がありますので、対処方法に従って対処してください。

| 操作パネル表示 | 内 容 |
|-----------------------|---|
| h - 0- | トナー残量が少なくなっています。トナーカートリッジを交換してください。 |
| トナー コウカン | [トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカート リッジを交換してください。 |
| トナー センサー | トナーセンサに異常があります。電源を OFF/ON してください。イメージドラムカートリッジを交換してください。 |
| ト*ラムコウカン | イメージドラムカートリッジの交換時期です。イメージドラム カートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。 |
| ム□ウ 〒*-タ | 無効なデータを受信しました。「オンライン」スイッチを押してください。 |
| PSE 15- | データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。このジョブデータに文法上の誤りがあるか、データが複雑すぎます。データを整理してください。 |
| tttt ヨウシガ アリマセン | tttt トレイに用紙がありません。トレイに用紙をセットしてください。 |
| トレイ2 カハ゛ーオーフ゜ン | セカンドトレイのフロントカバーが開いています。印刷する ときはカバーを閉めてください。 |
| ファイルシステム フル | フラッシュメモリがいっぱいです。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。 |
| ファイルカキコミキンシ | フラッシュメモリに書き込めません。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。 |
| ‡ョカサレテイナイID. インサツトリケシ | ブリントジョブアカウンティングで「データクリア (キョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 |
| ロケ゚パッファフル. インサットリケシ | プリントジョブアカウンティングで「データクリア (LOGフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。 「オンライン」スイッチを押すまで表示され続けます。 |
| ファイルオへ°レーション エラー nnn | フラッシュメモリに不正なアクセスがありました。 プリントジョブアカウンティングでログの取得をしてください。 |

エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

| 操作パネル表示 | 内 容 |
|---|---|
| テサシ mmmm ヨウシセット | 手差しトレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙を手差 しトレイにセットしてください。 |
| mmmmヲ イレテクタ* サイ tttt ヨウシカ* アリマセン | tttt トレイに用紙が入っていません。mmmmの用紙をセットしてください。 |
| カハ* -ヲ シメテクタ* サイ トレイ2 カハ* -ォ-フ° ソ | セカンドトレイのフロントカバーが開いています。カバーを 閉めてください。 |
| mmmm/ppppヲ イレテクダサイ tttt ヨウシガ チガイマス | 用紙のタイプが違います。表示されているタイプの用紙をtttt トレイに入れてください。 |
| mmmm/pppp∃ イレテクダサイ tttt サイズガ チガイマス | 用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙をtttt トレイに入れてください。 |
| トナー コウカン シテクタ* サイ | [トナーロー] のまま使用すると表示されます。トナーカート リッジを交換してください。 |
| メモリ- オーハ`フロ- | 印刷データが複雑すぎます。データを整理してください。[オンライン] スイッチを押すと現在の設定で処理できた部分を印刷します。ESC/Pの文字定義(ダウンロード)、外字定義に使用するメモリが不足しています。ESC/Pの文字定義・外字定義の数を減らしてください。 |
| トップ [®] カハ [*] ーヲ <i>アケテクタ</i> [*] サイ ヨウシサイス [*] エラー | 用紙サイズが違っているか、複数枚重なって給紙されました。 スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いて、正 しいサイズの用紙と交換してください。 |
| チェック tttt ヨウシ シ゜ャム | tttt トレイから用紙を引き込めませんでした。スタッカカバー を開けてつまっている用紙を取り除いてください。 |
| トップ° カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ ヨウシ シ゛ャム | 用紙走行中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。 |
| トップ° カハ゛-ヲ アケテクタ゛サイ ハイシ シ゛ャム | 用紙排出中に紙づまりが発生しました。スタッカカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。 |
| ト*ラムコウカン | イメージドラムカートリッジの交換時期で、トナーが少なくなりました。イメージドラムカートリッジおよびトナーカートリッジを交換してください。 |
| ト゛ラムヲ セットシナオシテクタ゛サイ ト゛ラム エラー | ドラムが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 |
| カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ トッフ゜カハ゛ーオーフ゜ン | スタッカカバーが開いています。カバーを閉めてください。 |

| 操作パネル表示 | 内 容 |
|------------------|---|
| 叔トI/F NETWORK | ネットワークエラーが発生しています。電源をOFF/ONしてください。 |
| I7- nnn | ブリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してください。 復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。 |
| | 180: オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。 182: オプションの拡張給紙ユニット、マルチパーパスフィーダを取り付け直してください。 00X (Xは1~9またはA~F): イーサネット接続をしている場合はブリンタの電源をOFFにし、接続しているイーサネットケーブルを外してブリンタをネットワークから切り離してください。その状態でブリンタの電源をONにし、操作パネルからメニューマップ印刷を行ってください。メニューマップ印刷が正常にできる場合は、ネットワークシステムがコンピュータウィルスの被害を受けている可能性があります。コンピュータウィルスを駆除してください。ブリンタ自体にコンピュータウィルスが感染することはありません。 |



故障かな?と思ったとき

| 電源をONにしても「オンライ | ン | にならない。 |
|----------------|---|----------------------------------|
| 電源コードが抜けています。 | | 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。 |
| 停電しています。 | æ | コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。 |

| | | C V 10 |
|---------------------------------|-----|---|
| | | |
| 印刷処理を開始しない。 | | |
| エラーが表示されています。 | | ブリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は、「操作 パネルのメッセージ」(224ベージ)をご覧ください。 |
| プリンタケーブルが外れています。 | æ . | プリンタケーブルを差し込んでください。 |
| プリンタケーブルに問題がありま す。 | F | 予備のブリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。 |
| プリンタケーブルが規格に合って いない可能性があります。 | (| EEE std 1284-1994準拠のパラレルケーブルまたはUSB2.0仕様 のUSBケーブル、またはカテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レートのイーサネットケーブルを使用してください。 |
| プリンタの印刷機能に問題がある 可能性があります。 | Ŧ. | ブリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 |
| インタフェースが無効になってい ます。 | | ブリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを [ユウコウ] にしてください。 |
| [オフライン] になっています。 | Ŧ | 「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 |
| プリンタドライバが選択されてい ません。 | | プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は[通常使 ラブリンタ]にしてください。 |
| プリンタドライバの出力ポートが 間違っています。 | F. | ブリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。 |
| 印刷が自動的にキャンセルされま す。 | į | ブリントジョブアカウンティングを使用している場合、ブリントジョブアカウンティングの印刷制限または、ブリンタのログバッファがいっぱいになっている可能性があります。詳しくは、「ブリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。 |

印刷処理が中断する。

ブリンタケーブルが断線していま 🤛 ブリンタケーブルを取り替えてください。 す。

コンピュータのタイムアウトにか ☞ タイムアウトを長く設定してください。 かっています。

異常音がする。

| プリンタが傾いています。 | | 安定した水平な場所に設置してください。 |
|--------------------------|---|------------------------|
| プリンタ内部に用紙くずや異物が あります。 | F | ブリンタ内部を点検し、取り除いてください。 |
| スタッカカバーが開いています。 | | スタッカカバーの左右を押して閉じてください。 |

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために ☞ ブリンタのメンテナンスメニューで、 [パワーセーブ] を [ムコウ] ウォーミングアップを行っていま にすると、ウォーミングアップ時間を短くするごとができます。 す。

イメージドラムカートリッジのク ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。 リーニング動作を行っていること があります。

定着器の温度を調整しています。 🛷 しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ > 印刷処理が終了するまでお待ちください。を処理しています。



用紙送りがおかしい

| 紙づまりがよく起きる。複数枚 | 女同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 |
|---|---|
| プリンタが傾いています。 | ☞ 安定した水平な場所に設置してください。 |
| 用紙が薄すぎるか厚すぎます。 | ☞ プリンタに適した用紙を使用してください。 |
| 用紙が湿気が含んでいたり、静 電気を帯びています。 | ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 |
| 用紙に折り目やしわや反りがあ ります。 | ☞ プリンタに適した用紙を使用してください。反りがある場合は 修正してください。 |
| 裏面が印刷された用紙を使用し ています。 | ${\it 	riangledown}$ 一度印刷した用紙は印刷できません。新しい用紙を使用してください。 |
| 用紙がそろっていません。 | ☞ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 |
| 用紙カセット、マルチパーパス フィーダに用紙を1枚だけセッ トしています。 | ☞ 用紙は複数枚でセットしてください。 |
| 用紙カセット、マルチパーパス フィーダに用紙が入ったまま追 加しています。 | ☞ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 |
| 用紙がまっすぐにセットされて いません。 | ∅ 用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。手差しトレイ、マルチパーパスフィーダ(オブション)の手差しガイドを用紙に合わせてください。 |
| はがきや封筒のセット方向が間 違っています。 | ☞ 正しくセットしてください。 |
| はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを用紙カセットにセット しています。 | はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙カセットから印刷できません。手差しトレイまたはマルチパーパスフィーダ(オプション)にセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。 |

用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法]

プリンタのメニュー設定が間違っ ☞ プリンタのメニュー設定の [** サイズ] (**はトレイ) で、ています。 セットした用紙サイズを設定してください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧し > スタッカカバーを開閉してください。ません。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静 > 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。電気を帯びています。



Windowsから印刷できない



(注・) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

印刷できない。

プリンタの電源がOFFになって グプリンタの電源をONにしてください。

インタフェースが無効になって ☞ プリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を [ユ ウコウ1 にしてくだざい。

プリンタケーブルが外れていま ☞ プリンタケーブルを差し込んでください。

[オフライン] になっています。 🤛 「オンライン」を押して [オンライン] にしてください。

プリンタケーブルに問題があり 🤛 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。

切替器、バッファ、延長ケーブ 🤛 プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 ル、USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポート 🤝 プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。 が間違っています。

他のインタフェースからの印刷 🤛 印刷処理が完了するまでお待ちください。 を処理しています。

プリンタドライバが「通常使う ☞ 「通常使用するプリンタ」にしてください。 プリンタ」になっていません。

双方向パラレルまたはUSBで動 の 他のプリンタドライバを削除してみてください。作する他のブリンタドライバが インストールされています。

I-PRIMEの設定がコンピュータ ☞ プリンタのメニュー設定で [I-PRIME] を [3u SEC] またはに合っていません。 [5u SEC] にしてください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

書類中にシステムに存在しない 🤝 書類中で使用しているフォントをシステムにインストールして ください。または、書類中で使用しているフォントをシステム に存在するものに変更してください。 フォントを使用しています。。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時 🤛 使用していないアプリケーションを終了してください。 に起動してます。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも 🤛 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 行っています。

[印刷品質] もしくは [解像 の ブリンタドライバの [印刷品質] もしくは [解像度] で [ふつ 度] で [きれい] を選択してい う] もしくは [はやい] を指定してください。ます。

印刷データが複雑です。

印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに 🤛 「ネットワーク経由で印刷できない」(233ページ)をご覧く 問題があります。 ださい。



Macintoshから印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

PSプリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。

多くの書体を使用した文書を印刷すると、PostScriptエラーになる。

MacOSの制限です。

☞ [用紙設定] - [PostScriptオブション] で [ダウンロード可能フォントの制限なし] にチェックを付けてください。

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタの *▽* メモリサイズを大きくしてください。 メモリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行 Ø 処理速度の速いMacintoshを使用してください。っています。

[印刷品位] の [きれい] を選 ∅ ブリンタドライバの [印刷品位] もしくは [解像度] で [ふつ択しています。 う] または [はやい] を指定してください。

印刷データが複雑です。

☞ 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに Ø 「ネットワーク経由で印刷できない」(233ページ)をご覧く 問題があります。 ださい。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。 います。

トナーが残り少なく 🕼 イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 なっています。 けた状態でトナーカートリッジを軽くただいて ください。 それでも改善しない場合は、トナーカートリッ ジを交換してください。

異物がつまっていま 🤛 イメージドラムカートリッジを交換してくださ ()

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュ ペーパーで拭いてください。 います。

トナーが残り少なく 🛷 イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 けた状態でトチーカートリッジを軽くただいでください。 ください。 それでも改善しない場合は、トナーカートリッジを交換してください。 なっています。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジ
テトナーカートリッジを取り付け直してください。 が正しくセットされ ていません。

トナーが残り少なく ☞ イメージドラムにトナーカートリッジを取り付 なっています。 けた状態でトナーカートリッジを軽くたたいて ください。 それでも改善しない場合は、トナーカートリッ

ジを交換してください。

用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく います。 ださい。

用紙がプリンタに適 ☞ 推奨紙を使用してください。 していません。

印刷濃度の設定が不 🧇 プリンタのメニュー設定で [インサツノウド] を 適切です。 [+1] または [+2] に設定してください。 Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X PCLプリンタドライバを使用する場合は、プリン タドライバの [印刷濃度] で [やや濃い] または

[濃い] に設定してください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点が現れる。



用紙が湿気を含んで ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してく ださい。

「セッティング」の ☞ プリンタのメンテナンスメニューで [セッティ 設定が不適切です。 ング〕の値を変更してみてください。

はがきの下の方の印刷 🤛 プリンタの故障ではありません。 がかすれることがあり ます。


縦方向にスジが入る。




イメージドラムカー ☞ イメージドラムカートリッジを交換してくださ トリッジに傷がつい い。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。 約94mm周期の場合 ☞ クリーニングページを数回行ってください。イ は、イメージドラム メージドラム(緑の筒の部分)に汚れがついていた (緑の筒の部分) に ら、柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取 ってください。傷がついていたら、イメージド 傷または汚れがつい ています。 ラムカートリッジを交換してください。 約30mm周期の場合は、 ☞ クリーニングページを数回行ってください。 イメージドラムカー トリッジ内にゴミが 混入しています。 約62mm周期の場合 は、定着器に傷がつ いています。 イメージドラムカー 🤛 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に トリッジが光にさら 戻し、数時間プリンタを使用しないでください。 されました。 それでも直らない場合は、イメージドラムカー トリッジを交換してください。

用紙後端部が点状に汚れる。用紙を重ねると筋状に黒くなる。 イメージドラムカートリッジの底面(図の部分)を乾いた布やティッシュペーパーで拭いてください。 **感光ドラムに丰ズを付けないように注意してください。 この部分を拭く 感光ドラム

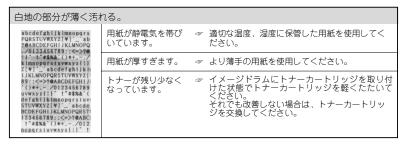

文字の周辺がにじむ。 abcdefghijklmnopgrs LEDヘッドが汚れて ☞ LEDレンズクリーナまた柔らかいティッシュペ PQRSTUVWXYZ[¥] _ ab います。 ーパーで拭いてください。 /0123456789::<=>?@. 1) 1"#\$%&'()*+.-印刷濃度の設定が不 ☞ プリンタのメニュー設定で [インサツノウド] を kimnopqrstuvwxyz{|} Z[¥] _ abcdefghijki IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[[-1] または [-2] に設定してください。 適切です。 Macintosh PCLプリンタドライバ、Mac OS X 89 · · <=> ? @ARCDEEGHII PCLプリンタドライバを使用する場合は、プリン タドライバの [印刷濃度] で [やや薄い] または STUVWXYZ[¥] _ abcde BCDEFGHIJKLMNOPQRST 「薄い」を選択してください。 123456789::<=>?@ABC !"#\$%&'()*+,-./012 nopgrstuvwxyz{|} !

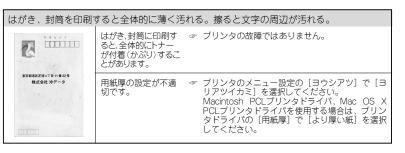



ネットワーク経由で印刷できない

UNIX

- 「etc/hostsファイル」にプリンタの[IPアドレス]と[ホスト名]が登録されているか確認します。
- Ipプロトコルを利用する場合は、「etc/printcapファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名(例:rp=lp)が登録されているか確認します。論理プリンタ名には「lp」「sjis」「euc」があり、「lp」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。
- ftpプロトコルを利用する場合は、出力先(イーサネットボードの論理ディレクトリ名)が指定されているか確認します。出力先には「p」「sjis」「euc」があり、「p」は無変換出力設定用、「sjis」はシフトJIS PostScript漢字変換出力用、「euc」はEUC PostScript漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。

NetWare

◆プリントサーバモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (160ページ)の「File Server#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (160ページ)の「Printer Name」が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (160ページ)の「Print Server Name」がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「Printer Name」が同じにならないようにします。

◆リモートプリンタモードを利用する場合

- ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (160ページ)の「Print Server#」 がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ネットワークの設定情報(Network Information) (160ページ)の「Printer Name」 がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。

ユーティリティ

- AdminManager (Windows) でプリンタを検出できるか確認します。
- Setup Utility (Macintosh) でプリンタを検出できるか確認します。
- Webブラウザでプリンタを検出できるか確認します。(58,74ページ)
- telnetでプリンタを検出できるか確認します。
- pingでプリンタを検出できるか確認します。Windowsのコマンドプロンプト(MS-DOSプロンプト)で「ping xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxxxはプリンタのIPアドレス)と入力し、Enterキーを押します。

(MEMO)

9

付 録

| | 仕様 | 236 |
|----------------------|-----|-----|
| 消耗品・メンテナンスユニット・オプション | ノ一覧 | 251 |
| プリントジョブアカウンティングの使用につ | ついて | 252 |



仕様

USBインタフェース仕様

基本仕様

USB

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1(日本圧着端子製造株式会計製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m以下のUSB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列



インタフェース信号

| | 信号名 | 機能 |
|-------|--------|---------|
| 1 | Vbus | 電源(+5V) |
| 2 | D- | データ転送用 |
| 3 | D+ | データ転送用 |
| 4 | GND | 信号グランド |
| Shell | Shield | |

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP仕様 ネットワーク層 ARP、RARP、IP、ICMP

トランスポート層 TCP、UDP

アプリケーション層 LPR、FTP、TELNET、HTTP、IPP、BOOTP、

SMTP, WINS, DHCP, SNMP, POP3

NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS

NetWare 仕様 リモートプリンタモード(最大8プリントサーバ)

プリントサーバモード(最大8ファイルサーバ・32キュー)

暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時)

NetWare6J/5J/4.1J(NDS、バインダリ) SNMP

EtherTalk 仕様 ELAP、AARP、DDP、AEP、NBP、ZIP、RTMP、ATP、PAP

コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル

コネクタピン配列



インタフェース信号

| ピンNo. | 信号名 | 方 向 | 機能 |
|-------|------|--------------|-----------|
| 1 | TXD+ | FROM PRINTER | 送信データ+ |
| 2 | TXD- | FROM PRINTER | 送信データ- |
| 3 | RXD+ | TO PRINTER | 受信データ+ |
| 4 | _ | _ | 使用していません。 |
| 5 | _ | _ | 使用していません。 |
| 6 | RXD- | TO PRINTER | 受信データ- |
| 7 | _ | _ | 使用していません。 |
| 8 | _ | _ | 使用していません。 |

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 - 1994 準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36 極プラグ(オス)

57FE-30360型(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下の IEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 (シールドされているケーブル線を使用してください。)

伝送モード

コンパチブル


ニブル

ECP

インタフェースレベル

ローレベル +0.0~+0.4Vハイレベル +2.4~+5.0V

コネクタピン配列

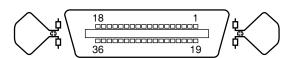

インタフェース信号

| ピンNo. | 信号名 | 方 | 向 | 機能 |
|-------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 1 | nStrobe | TO F | PRINTER | データを読み込むためのパルスです。 |
| | (HostClk) | | | 後縁でデータを読み込みます。 |
| 2 | DATA 1 | Bi-d | irection | 8ビットのパラレルデータです。ハイレベル |
| 3 | DATA 2 | | | が"1"、ローレベルが"0"です。 |
| 4 | DATA 3 | | | |
| 5 | DATA 4 | | | |
| 6 | DATA 5 | | | |
| 7 | DATA 6 | | | |
| 8 | DATA 7 | | | |
| 9 | DATA 8 | | | |
| 10 | nAck(PtrClk) | FROM | PRINTER | データの受信完了を示す信号です。 |
| 11 | Busy(PtrBusy) | FROM | PRINTER | プリンタがデータを受け取れる状態かどうか |
| | | | | を示す信号です。ハイレベルのときはデータ |
| | | | | を受け取れません。 |
| 12 | PError(AckDataReq) | FROM | PRINTER | ハイレベルのときは、用紙のエラーを示し |
| | | | | ます。 |
| 13 | Select(Xflag) | FROM | PRINTER | パラレルインタフェースが有効な場合、常に |
| | | | | ハイレベルです。 |
| 14 | nAutoFd(HostBusy) | TO F | PRINTER | 双方向通信で使用します。 |
| 15 | _ | | - | 使用していません。 |
| 16 | GND | | _ | 信号グランド |
| 17 | FG | | - | シャーシグランド |
| 18 | +5V | FROM | PRINTER | 外部へ電源を供給できません。 |
| 19~30 | GND | | _ | 信号グランド |
| 31 | nInit(nInit) | | PRINTER | ローレベルで、プリンタが初期化されます。 |
| 32 | nFault(nDataAvail) | FROM | PRINTER | |
| | | | | なります。 |
| 33 | GND | | _ | 信号グランド |
| 34 | - | | _ | 使用していません。 |
| 35 | HILEVEL | FROM | PRINTER | プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされ |
| | | | | ています。 |
| 36 | nSelectIn | TO F | PRINTER | 双方向通信で使用します。コンパチブルモー |
| | (IEEE 1284 active) | | | ド時はローレベルでなければなりません。 |



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

フォントサンプル (PostScript3エミュレーションモード)

日本語2書体

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

平成明朝体™W3

株式会社 沖データ

欧文136書体

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Bold
AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

ArialMT
Arial-ItalicMT
Arial-BoldMT
Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni Bodoni-Italic Bodoni-Bold Bodoni-BoldItalic Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

Bookman-Demi Bookman-DemiItalic

Chicago

Clarendon

Clarendon-Bold Clarendon-Light

CooperBlack Gills
CooperBlack-Italic Gills
COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC

COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular Go

Courier
Courier-Oblique
Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Helvetica Helvetica-Oblique Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed

Helvetica-Condensed-Oblique

Helvetica-Condensed-Bold

Helvetica-Condensed-BoldObl

Helvetica-Narrow
Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular
HoeflerText-Italic
HoeflerText-Black
HoeflerText-BlackItalic
HoeflerText-Ornaments

Q*•Q&@&&@

JoannaMT JoannaMT-Ite

GillSans-Light

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

Eurostile

Geneva

GillSans-Light GillSans-LightItalic GillSans GillSans-Italic GillSans-Bold GillSans-BoldItalic

GillSans-ExtraBold
GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

Goudy
Goudy-Italic
Goudy-Bold
Goudy-BoldItalic
Goudy-ExtraBold

NewYork

Optima *Optima-Italic*

Optima-Bold

Optima-BoldItalic

Охронд

Palatino-Roman

Palatino-Italic Palatino-Bold Palatino-BoldItalic

> StempelGaramond-Roman StempelGaramond-Italic StempelGaramond-Bold StempelGaramond-BoldItalic

Wingdings-Regular

ZapfChancery-MediumItalic

Wingdings3

ZapfDingbats

⇨⇨⇨⇨⇔←→↑↓∇↗⇙↘↔Φ▲▼△

Symbol AΘYIXKBPOΩN

JoannaMT-Italic JoannaMT-Bold JoannaMT-BoldItalic

LetterGothic
LetterGothic-Slanted

LetterGothic-Bold LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book LubalinGraph-BookOblique LubalinGraph-Demi

LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman NewCenturySchlbk-Italic NewCenturySchlbk-Bold NewCenturySchlbk-BoldItalic Symbol A6

Taffy

Times-Roman
Times-Italic
Times-Bold
Times-BoldItalic

Univers-Light

TimesNewRomanPS-ItalicMT
TimesNewRomanPS-BoldMT
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-LightOblique
Univers
Univers-Oblique
Univers-Bold
Univers-BoldOblique
Univers-CondensedOblique
Univers-CondensedBold
Univers-CondensedBoldUnivers-CondensedBoldUnivers-CondensedBoldUnivers-ExtendedUnivers-Extended

Univers-BoldExt

Univers-BoldExtObl

238

フォントサンプル(PCLエミュレーションモード)



注! Macintosh環境では使用できません。

日本語4書体

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

株式会社 沖データ

欧文84書体



- (注♪・OSによって使用できる書体に制限があります。 ・OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar CodesはWindows環境で は使用できません。
 - ・ビットマップフォントは、固定サイズです。
 - ・PCL Font Listに印刷されているKoufi、Naskh、Ryadhは使用でき ません。

スケーラブルフォント(80書体)

| Font | No. | Font N | 0. |
|------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| 004 | Courier | 022 | Univers Medium Condensed |
| 005 | Courier Bold | 023 | Univers Bold Condensed |
| 006 | Courier Italic | 024 | Univers Medium Condensed Italic |
| 007 | Courier Bold Italic | 025 | Univers Bold Condensed Italic |
| 800 | CG Times | 026 | Antique Olive |
| 009 | CG Times Bold | 027 | Antique Olive Bold |
| 010 | CG Times Italic | 028 | Antique Olive Italic |
| 011 | CG Times Bold Italic | 029 | Garamond Antique |
| 012 | CG Omega | 030 | Garamond Halbfett |
| 013 | CG Omega Bold | 031 | Garamond Kursiv |
| 014 | CG Omega Italic | 032 | Garamond Kursiv Halbfett |
| 015 | CG Omega Bold Italic | 033 | Marigold |
| 016 | Coronet | 034 | Albertus Medium |
| 017 | Clarendon Condensed | 035 | Albertus Extra Bold |
| 018 | Univers Medium | 036 | Letter Gothic |
| 019 | Univers Bold | 037 | Letter Gothic Bold |
| 020 | Univers Medium Italic | 038 | Letter Gothic Italic |
| 021 | Univers Bold Italic | 039 | Arial |

Font No. Font No. 063 Helvetica Narrow **Arial Bold** 064 Helvetica Narrow Bold 041 Arial Italic Arial Bold Italic Helvetica Narrow Oblique Helvetica Narrow Bold Oblique Times New 043 New Century Schoolbook Roman Times New Bold 067 New Century Schoolbook Bold Times New Italic Times New Bold Italic New Century Schoolbook Italic 069 New Century Schoolbook Bold Italic ITC Avant Garde Gothic Book ITC Avant Garde Gothic Demi Palatino Roman Palatino Bold ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 072 049 050 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 073 Palatino Italic Palatino Bold Italic 051 ITC Bookman Light ITC Bookman Demi 075 Times Roman ITC Bookman Light Italic 076 Times Bold ITC Bookman Demi Italic 077 Times Italic 054 055 CourierPS Times Bold Italic CourierPS Bold ITC Zapf Chancery Medium Italic 057 CourierPS Oblique Symbol ΑΒΧΔΕφγηιφ12345 CourierPS Bold Oblique SymbolPS 059 Helvetica ΑΒΧΔΕφγηιφ12345 Helvetica Bold 060 Wingdings Helvetica Oblique 88090270mHer=1010 Helvetica Bold Oblique ITC Zapf Dingbats

◇十小◆◆徐米米米米**≫◆**✓✓×

ビットマップ フォント (3書体)

Font No.

Line Printer ABCDEfghij12345

OCR-A

ABCDEfahijl2345

ABCDEfghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

Font No.

USPS POSTNET Bar Codes






印刷範囲と印刷精度(PostScript3エミュレーショ ンモード、PCLエミュレーションモード)

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)です。
- ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土2.5mmです。

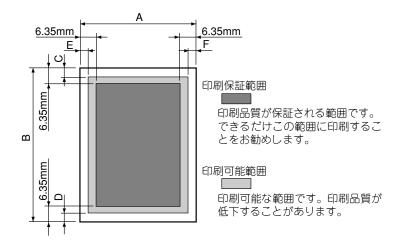

単位:mm

| | PSプリンタドライバ PCLプリンタドライバ | | | | | | | イバ | | |
|-----------|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 幅 | 長さ | | | | 右余白 | | | | |
| 用紙サイズ | A | В | C | D | E | F | C | D | E | F |
| A4 | 210 | 297 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| A5 | 148 | 210 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| A6 | 105 | 148 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| B5 | 182 | 257 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| レター | 215.9 | 279.4 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| リーガル | 215.9 | 330.2 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| (13インチ) | | | | | | | | | | |
| リーガル | 215.9 | 355.6 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| (14インチ) | | | | | | | | | | |
| | 184.2 | 266.7 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| フリー*1*2 | 90~ | 148~ | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| | 215.9 | 355.6 | | | | | | | | |
| はがき | 100 | 148 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 往復はがき | 148 | 200 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒1(長形3号) | 120 | 235 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒2(長形4号) | 90 | 205 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 封筒3(洋形4号) | 105 | 235 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Com-9 | 98.4 | 225.4 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Com-10 | 104.8 | 241.3 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| DL | 110 | 220 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| C5 | 162 | 229 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Monarch | 98.4 | 190.5 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |

^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは長さ148~297です。


印刷範囲と印刷精度

(ESC/Pエミュレーションモード)

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- (注・・ 印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)です。
 - ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土2.5mmです。

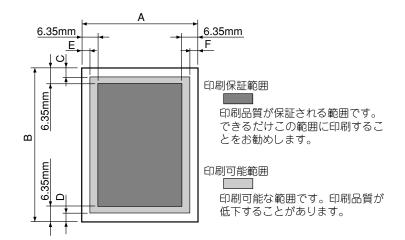

単位·mm

| | | | | | | <u> </u> |
|------------|----------|-----------|------|------|------|----------|
| m. 4 | 幅 | 長さ | 上余白 | 下余白 | 左余白 | 右余白 |
| 用紙サイズ | Α | В | С | D | Е | F |
| A4 | 210 | 297 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| A5 | 148 | 210 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| A6 | 105 | 148 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| B5 | 182 | 257 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| レター | 215.9 | 279.4 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| リーガル | 215.9 | 330.2 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| (13インチ) | | | | | | |
| リーガル | 215.9 | 355.6 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| (14インチ) | | | | | | |
| エグゼクティブ | 184.2 | 266.7 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| フリー*1*2 | 90~215.9 | 148~355.6 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| はがき | 100 | 148 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 往復はがき | 148 | 200 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 封筒1 (長形3号) | 120 | 235 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 封筒2(長形4号) | 90 | 205 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| 封筒3(洋形4号) | 105 | 235 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Com-9 | 98.4 | 225.4 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Com-10 | 104.8 | 241.3 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| DL | 110 | 220 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| C5 | 162 | 229 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
| Monarch | 98.4 | 190.5 | 8.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |

^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*&}lt;sup>2</sup>:マルチパーパスフィーダは長さ148~297です。



⁽注・・[アタマダシイチ]と[タテオフセット]との設定によりCが変化しま す。表中の8.50mmは、デフォルト値です。最小値は4.08mmです。

^{・[}Xホセイ]、[Yホセイ]の設定により印刷可能範囲が変化します。



ESC/Pエミュレーションコマンド一覧

このプリンタのESC/Pモードでサポートしているコマンドを以下に示します。 コマンドの詳細については、「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル(セイコーエプソン株式会社)」をご覧ください。

書式設定・実行

| 機能 | コマンド |
|----------------|---------|
| 行単位ページ長設定 | ESC C |
| インチ単位ページ長設定 | ESC C 0 |
| 右マージン設定 | ESC Q |
| 左マージン設定 | ESC ℓ |
| 1/8インチ改行量設定 | ESC 0 |
| 1/6インチ改行量設定 | ESC 2 |
| n/180インチ改行量設定 | ESC 3 |
| n/60インチ改行量設定 | ESC A |
| 垂直タブ位置設定 | ESC B |
| 水平タブ位置設定 | ESC D |
| 印字復帰 | CR |
| 改行 | LF |
| 改ページ | FF |
| n/180インチ順方向紙送り | ESC J |
| n/180インチ逆方向紙送り | ESC j |
| 水平タブ実行 | HT |
| 垂直タブ実行 | VT |
| 絶対位置指定 | ESC \$ |
| 相対位置指定 | ESC ¥ |

ANK・漢字テキスト処理

| 機能 | コマンド |
|--------------|--------|
| 自動解除付き倍幅拡大指定 | SO |
| | ESC SO |
| | FS SO |
| 自動解除付き倍幅拡大解除 | DC4 |
| | FS DC4 |
| 倍幅拡大指定/解除 | ESC W |
| 強調指定 | ESC E |
| 強調解除 | ESC F |
| 二重印字指定 | ESC G |
| 二重印字解除 | ESC H |
| 文字スタイル選択 | ESC q |
| イタリック指定 | ESC 4 |
| イタリック解除 | ESC 5 |
| 一括指定 | ESC! |

ANKテキスト処理

| 機能 | コマンド |
|------------------|--------|
| 12CPI指定 | ESC M |
| 10CPI指定 | ESC P |
| 15CPI指定 | ESC g |
| 国際文字選択 | ESC R |
| スーパー/サブスクリプト指定 | ESC S |
| スーパー/サブスクリプト解除 | ESC T |
| 文字品位選択 | ESC x |
| 書体選択 | ESC k |
| プロポーション指定/解除 | ESC p |
| 文字コード表選択 | ESC t |
| ダウンロード文字セット指定/解除 | ESC % |
| ダウンロード文字定義 | ESC & |
| 文字セットコピー | ESC: |
| 文字間スペース量指定 | ESC SP |
| 縦倍拡大指定/解除 | ESC w |
| 縮小指定 | SI |
| 縮小解除 | DC2 |
| アンダーライン指定/解除 | ESC - |

漢字テキスト処理

| 機能 | コマンド |
|----------------|--------|
| 縦書き指定 | FS J |
| 横書き指定 | FS K |
| 半角縦書き指定2文字指定 | FS D |
| 4倍角指定/解除 | FS W |
| 漢字アンダーライン指定/解除 | FS - |
| 漢字一括指定 | FS! |
| 漢字モード指定 | FS & |
| 漢字モード解除 | FS. |
| 半角文字指定 | FS SI |
| 半角文字解除 | FS DC2 |
| 1/4角文字指定 | FSr |
| 漢字書体選択 | FS k |
| 外字定義 | FS 2 |
| 全角文字スペース量設定 | FS S |
| 半角文字スペース量設定 | FS T |

補助機能

| 機能 | コマンド |
|---------------|--------|
| 初期化 | ESC @ |
| カットシートフィーダ制御 | ESC EM |
| デバイスコントロール1 | DC1 |
| デバイスコントロール3 | DC3 |
| 上位側コントロール解除 | ESC 6 |
| 上位側コントロール指定 | ESC 7 |
| 位置揃え指定 | ESC a |
| VFUタブ位置設定 | ESC b |
| VFUチャンネル選択 | ESC / |
| 半角文字スペース量補正 | FSU |
| 半角文字スペース量補正解除 | FS V |
| データ抹消 | CAN |
| 一文字削除 | DEL |
| 後退 | BS |
| MSB=0指定 | ESC = |
| MSB=1指定 | ESC > |
| MSBコントロール解除 | ESC# |

ビットイメージ処理

| 機能 | コマンド |
|------------------|-------|
| ビットイメージ選択 | ESC * |
| ビットイメージ変換 | ESC ? |
| 8ドット単密度ビットイメージ | ESC K |
| 8ドット倍密度ビットイメージ | ESC L |
| 8ドット倍速倍密度ビットイメージ | ESC Y |
| 8ドット4倍密度ビットイメージ | ESC Z |

ESC/Pエミュレーションモードの初期状態

| 項目 | 初期化状態 |
|----------------|------------------------------|
| ページ長 | メニューで設定した用紙サイズ |
| ミシン目スキップ | 解除 |
| 右マージン | 用紙サイズの右端または136桁 |
| | (10CPIの文字幅による)* |
| 左マージン | 0 |
| 改行量 | 1/6インチ/行 |
| 水平タブ位置 | 8文字毎の水平タブ |
| 垂直タブ位置 | 無指定 |
| 文字ピッチ | 10文字/インチ |
| プロポーショナル | 解除 |
| 英数カナ文字書体 | ローマンまたはサンセリフ* |
| 文字品位 | 高品位 |
| 国際文字選択 | 日本 |
| 文字コード表 | カタカナコードまたは拡張グラフィックス* |
| 文字間スペース量 | 0 |
| 文字装飾 | 解除 |
| 縮小 | 解除 |
| 漢字モード | 解除 |
| 漢字書体 | 平成明朝体または平成角ゴシック体* |
| 縦書き/横書き | 横書き |
| 全角文字/半角文字/ | 全角文字 |
| 1/4角文字 | |
| 全角文字の左右スペース量 | 左スペース量:0 右スペース量:3 (180dpi相当) |
| 半角文字の左右スペース量 | 左スペース量:0 右スペース量:3 (180dpi相当) |
| 1/4角文字の左右スペース量 | 左スペース量:0 右スペース量:2(180dpi相当) |
| 漢字装飾 | 解除 |

^{*:}メニュー設定によります。

初期化動作の発生条件と範囲を下表に示します。

| 項目 | I-PRIME受信時 データクリア | ・「キャンセル」スイッチ |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 受信バッファ | クリアする | クリアする |
| 入力バッファ(ESC/Pのみ) | クリアする | クリアしない |
| 印刷バッファ(編集中) | クリアする | クリアしない |
| 印刷バッファ (編集済) | クリアする | クリアしない |
| 印刷バッファ (印刷中) | クリアしない | クリアしない |
| ダウンロード文字定義 (ESC/P) | クリアしない | クリアしない |
| 外字定義(ESC/P) | クリアしない | クリアしない |
| その他の設定 | メニュー設定に初期化 | メニュー設定に初期化 |
| アラーム | クリアしない | 「オンライン」スイッチにて 解除できるもののみクリア する。 |

メモ 工場出荷時の設定ではI-PRIME信号は無視されます。

文字コード表(PostScript3エミュレーションモード)



・***-83pv-RKSJ-Hは、主にMacintoshで使用します。(***はフォン

-90ms-RKSJ-H、-RKSJ-Hおよび***-Ext-RKSJ-Hは、主に Windowsで使用します。(***はフォント名)

- ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文 字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケー ションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM の以下のフォル ダにPDFファイルで入っています。

[Windows] [MICROLINE]-[DOC]フォルダ [Macintosh] [MICROLINE]-[漢字コード表] フォルダ

・各PDFファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

| ファイル名 (Windows) | ファイル名(Macintosh) | プリンタフォント名 |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| HG-83pv.pdf | HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ-H |
| HG-90ms.pdf | HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ-H |
| HGExRKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ-H |
| HG-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf | HeiseiKakuGo-W5-RKSJ-H |
| HM-83pv.pdf | HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H |
| HM-90ms.pdf | HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H |
| HMExRKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H |
| HM-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf | HeiseiMin-W3-RKSJ-H |

欧文標準

Low code

| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|----|
| 1 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 4 @ A B C D E F G H I J K L M N 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 @ A B C D E F G H I J K L M N 5 P Q R S T U V W X Y Z [\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | 2 | | ! | п | # | \$ | % | & | 1 | (|) | * | + | , | - | | / |
| 5 P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ 6 ` a b c d e f g h i j k 1 m n 7 p q r s t u v w x y z { | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 3 P Q R S T U V W X Y Z I V J 6 ` a b c d e f g h i j k 1 m n 7 p q r s t u V W X Y Z { } ~ 8 | | 4 | @ | А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | J | K | L | М | N | 0 |
| 7 p q r s t u v w x y z { | | 5 | Р | Q | R | S | Т | Ū | V | W | Х | Y | Z | [| \ |] | ^ | _ |
| 7 p q r s t u v w x y z { | | 6 | ` | a | b | С | d | е | f | g | h | i | j | k | 1 | m | n | 0 |
| 9 A ; ¢ £ / ¥ f S ¤ ' " « < > fi B - † ‡ · ¶ • , , , " » % C ' ' ^ ~ - ~ . " . " . D - E Æ a £ a £ Ø Œ ° | | 7 | р | q | r | ន | t | u | v | W | х | У | z | { | | } | ~ | |
| A ; ¢ £ / ¥ f § ¤ ' " « < > fi B — † † · ¶ • , , , " » % C · · · ^ ~ — · · . " D — E Æ a E & A | 111 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B - † ‡ · ¶ • , , , " » % C · , , % | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C ' ' ' ^ ~ - ' ' ' ' ' ' ' . D - E Æ a E Ø Œ ° | | Α | | i | ¢ | £ | / | ¥ | f | § | ¤ | 1 | " | « | < | > | fi | fl |
| D - E Æ a E Ø Œ ° | | В | | _ | t | ‡ | | | 1 | • | , | " | " | >> | | % | | خ |
| E Æ ª Ł Ø Œ ° | | С | | ١ | , | ^ | ~ | - | v | | | | ۰ | , | | " | ٠ | ~ |
| | | D | _ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Е | | Æ | | a | | | | | Ł | Ø | Œ | 0 | | | | |
| | | F | | æ | | | | 1 | | | ī | Ø | œ | ß | | | | |



Symbol

 \Diamond

® ©

Low code Е 5 6 \forall % & € 0 2 3 8 5 6 9 В E Φ Н M N О θ П Θ Σ T Y Ω Ξ Ψ Z ς α χ γ η ε φ φ ι π τ ω ω Ψ € Υ ≤ * В ± \geq × 9 ∝ \neq \Im R \otimes Ø X \oplus \supset \supseteq ∇ TM ® © П \Leftrightarrow \Rightarrow

ZapfDingbats

| | | | | | | | | Lo | w c | ode | | | | | | | |
|------|---|-----|----------|----|------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | <u>پ</u> | × | <i>پ</i> د | * | r r | O | 3 | + | × | • | rs. | 8 | L | | • |
| | 3 | 6 | ≎ | •• | 1 | ~ | × | × | Х | × | 4 | + | + | ٠ | † | ी | t |
| | 4 | ¥ | ✡ | + | * | * | * | + | \$ | * | ☆ | ٥ | * | * | * | ♠ | * |
| | 5 | 分 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| code | 6 | %€ | ٥ | ٥ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | • | 0 | | ۵ |
| | 7 | J | | □ | A | ▼ | • | * | • | I | ı | ı | 6 | , | " | 99 | |
| High | 8 | (|) | (|) | (| } | < | > | (|) | 1 | 1 | 1 | } | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Α | | • | : | * | • | > | * | è a | * | • | ٧ | • | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | В | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| | D | 0 | 8 | 9 | 0 | → | \rightarrow | \leftrightarrow | \$ | * | → | Я | → | → | → | → | |
| | Е | *** | → | > | > | > | • | ~ | • | • | ⇒ | ➪ | 4 | \$ | ≎ | ₿ | ⇒ |
| | F | | Û | Э | ≫→ | *, | > → | 4 ^x | ♣ _x | > → | •₹ | → | •+ | 3 + | 3 + | ⇒ | |

文字コード表(PCLエミュレーションモード)



- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケー ションは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM」の以下のフォル ダにPDFファイルで入っています。

[Windows] [MICROLINE]-[DOC] フォルダ [Macintosh] [MICROLINE]-[漢字コード表] フォルダ

・各PDFファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。

| ファイル名 (Windows) | ファイル名(Macintosh) | プリンタフォント名 |
|--------------------|------------------|-----------|
| 平成角ゴ.pdf | 平成角ゴシック.pdf | 平成角ゴシック |
| 平成明朝.pdf | 平成明朝.pdf | 平成明朝 |

シンボルセット

| Roman-8 PC-8 | Spanish ISO Dutch | Win 3.0 DeskTop | Greek-928 Win 3.1 Heb |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| ISO L1 | Roman Ext | Win 3.1 L1 | Serbo Croat2 |
| PC-8 Dan/Nor | ISO Swedish1 | MC Text | Ukrainian |
| PC-850 | ISO Swedish2 | PC-852 | Bulgarian |
| Legal | ISO Swedish3 | Win 3.1 L5 | PC-1004 |
| ISO-2 IRV | IBM-437 | Win 3.1 L2 | WIN BALTIC |
| ISO-4 UK | IBM-850 | CWI Hung | PC-775 |
| ISO-6 ASC | IBM-860 | PC-857 TK | Serbo Croat 1 |
| ISO-10 S/F | IBM-863 | ISO L2 | ISO L9 |
| ISO-11 Swe ISO-14 JASC | IBM-865 PC Set1 | ISO L5 PC-8 TK | HP ZIP USPSZIP |
| ISO-14 JASC ISO-15 Ita | PC Set I PC Ext US | Kamenicky | USPSFIM |
| ISO-15 Ita | PC Ext D/N | Hebrew NC | USPSSTP |
| ISO-17 Spa | PC Set2 US | Hebrew OC | Wingdings |
| ISO-21 Ger | PC Set2 D/N | Plska Mazvia | Symbol |
| ISO-25 Fre | VN Math | ISO L6 | OCR-A |
| ISO-57 Chi | VN Int'l | Win 3.1 Cyr | OCR-B |
| ISO-60 Nor | VN US | PC-866 | Win3.1J |
| ISO-61 Nor | PS Math | Win 3.1 Grk | PC858 |
| ISO-69 Fre | PS Text | PC-869 | Roman-9 |
| ISO-84 Por | Math-8 | PC-855 | Ding MS |
| ISO-85 Spa | Pi Font | Greek-437 | Greek-737 |
| German | MS Publish | Greek-437 Cy | |

標準欧文(PC-8)

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | C | D | E | F |
|---|----------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|--------------|---------------|----|------------|---|
| 0 | | • | | 0 | @ | P | ` | p | Ç | É | á | ::: | L | Щ. | α | = |
| 1 | 0 | 4 | ! | 1 | Α | Q | a | q | ü | æ | í | * | エ | = | ß | 土 |
| 2 | • | \$ | 11 | 2 | В | R | b | r | é | Æ | ó | 賺 | $\overline{}$ | Т | Γ | ≥ |
| 3 | Y | !! | # | 3 | C | S | С | s | â | ô | ú | | F | Ш | π | ≤ |
| 4 | • | 9 | \$ | 4 | D | T | d | t | ä | ö | ñ | Н | | F | Σ | ſ |
| 5 | * | § | % | 5 | E | U | e | u | à | ò | Ñ | Ħ | + | Т | σ | J |
| 6 | ^ | _ | & | 6 | F | V | f | v | å | û | a | \mathbb{H} | F | Е | μ | ÷ |
| 7 | • | <u> </u> | • | 7 | G | W | g | w | ç | ù | 0 | וד | 1 | # | τ | ≈ |
| 8 | | 1 | (| 8 | H | X | h | X | ê | ÿ | i | Ħ | 上 | + | Φ | 0 |
| 9 | 0 | ¥ |) | 9 | I | Y | i | y | ë | Ö | _ | \exists | F | | θ | • |
| A | 0 | → | * | : | J | Z | j | z | è | Ü | 7 | | ᆚᆫ | Г | Ω | • |
| В | ♂ | - | + | ; | K | [| k | { | ï | ¢ | 1/2 | ור | 7 | | δ | |
| C | 9 | ㄴ | , | < | L | \ | 1 | | î | £ | 1/4 | الـــا | I | _ | 8 | n |
| D | 7 | * | - | = | M |] | m | } | ì | ¥ | i | Ш | = | | φ | 2 |
| E | Ŋ | A | • | > | N | ^ | n | ~ | Ä | Pt | « | ٦ | 캬 | | ϵ | - |
| F | ≎ | • | / | ? | 0 | _ | o | | Å | f | » | П | 느 | | \cap | |

仕様

Symbol

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|---|
| 0 | | | | 0 | ≅ | П | _ | π | | | | 0 | 8 | | ◊ | |
| 1 | | | ! | 1 | A | Θ | α | θ | | | Υ | ± | 3 | ∇ | < | > |
| 2 | | | A | 2 | В | P | β | ρ | | | , | " | R | ® | ® | ſ |
| 3 | | | # | 3 | X | Σ | χ | σ | | | ≤ | ≥ | В | © | © | ſ |
| 4 | | | 3 | 4 | Δ | Т | δ | τ | | | / | × | 8 | тм | тм | |
| 5 | | | % | 5 | Е | Y | ε | υ | | | ∞ | œ | \oplus | П | Σ | J |
| 6 | | | & | 6 | Φ | ς | ф | ա | | | f | д | Ø | V | (|) |
| 7 | | | Э | 7 | Γ | Ω | γ | ω | | | * | • | \cap | | | |
| 8 | | | (| 8 | Н | Ξ | η | ξ | | | • | ÷ |) | _ | (| 7 |
| 9 | | |) | 9 | I | Ψ | ι | Ψ | | | ٧ | ≠ | n | ^ | Γ | ٦ |
| A | | | * | : | Э | Z | φ | ζ | | | * | = | ⊇ | ~ | | |
| В | | | + | ; | K | [| κ | { | | | \leftrightarrow | * | ⊄ | \Leftrightarrow | L | |
| С | | | , | < | Λ | :. | λ | | | | ← | | _ | = | ſ | J |
| D | | | - | = | M |] | μ | } | | | 1 | | ⊆ | ⇑ | { | } |
| E | | | | > | N | 1 | ν | ~ | | | \rightarrow | | € | \Rightarrow | l | J |
| F | | | / | ? | О | - | o | | | | \ | ٦ | ∉ | ₩ | | |

Wingdings

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | В | С | D | E | F |
|---|---|---|-----------|----------|------------|----------|---------------|-----|-----|----|---|------------|-----|-------------|---------------|---|
| 0 | | | | | 29. | B | П | | 0 | 6 | | Ф | Ð | Ø | \rightarrow | ⇒ |
| 1 | | | Zame. | | Ŋ | → | 69 | ۵ | 0 | 0 | 0 | + | O | Ø | 个 | 仓 |
| 2 | | | * | | 26 | ٥ | ઈ | | 2 | 0 | 0 | | 0 | প্র | 4 | û |
| 3 | | | 2 | | 6 | ٠ | m | ٠ | 3 | 8 | 0 | п | Å | Ø | K | ⇔ |
| 4 | | | GS | 1 | 9 | * | ਪ | • | 4 | 0 | • | ❖ | Œ | প্র | 7 | Û |
| 5 | | | Ð | 0.0 | B | ተ | M, | • | (3) | 0 | 0 | ٥ | Ð | × | L | ∿ |
| 6 | | | | 2 | • | t | × | * | 6 | ß | 0 | ☆ | 命 | \boxtimes | ĸ | Ø |
| 7 | | | ô | * | ø | • | Ŋο | ٠ | 7 | છ | • | • | Œ | ∢ | + | Ľ |
| 8 | | | 2 | 4 | P | ¥ | <i>m</i> | × | 8 | જા | | Ð | Ď | > | → | Ø |
| 9 | | | 0 | V⊛ | y | \$ |)(| | 9 | Œ | | (| ફ | A | ↑ | - |
| A | | | \bowtie | | 0 | Ģ | er | ж | 10 | ò | + | () | ₽\$ | A | 4 | - |
| В | | | £. | | (2) | 0 | & | (6) | 0 | ≪ | * | 0 | × | C | K | × |
| С | | | 13 | u | 8 | Š | • | | 0 | æ | * | 0 | × | n | 7 | ✓ |
| D | | | 1 | B | • | * | 0 | " | 0 | ģ | * | 0 | Ø | 0 | K | × |
| E | | | @ | • | ® | Υ | | " | € | • | * | Ø | ফ | O | A | Ø |
| F | | | I | Ø | Þ | X | | | 4 | • | * | (1) | छ | ← | ¢ | H |

文字コード表(ESC/Pエミュレーションモード)

ESC/Pに準拠した以下の文字コードをもっています。 文字コードの詳細は、「EPSON ESC/Pリファレンスマニュアル(セイコーエプソン 株式会社)」をご覧ください。

カタカナコード表

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | F |
|---|-----|------|----|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|----|----|---------|---|
| 0 | | | SP | 0 | @ | Р | , | р | _ | Т | | _ | タ | "" | = | X |
| 1 | | DC 1 | ! | 1 | Α | Q | а | q | _ | Т | • | ア | チ | 4 | ŧ | 円 |
| 2 | | DC2 | " | 2 | В | R | b | r | - | + | ٦٠ | イ | ツ | メ | # | 年 |
| 3 | | DC3 | # | 3 | С | S | С | S | _ | F | J | ウ | テ | Ŧ | # | 月 |
| 4 | | DC4 | \$ | 4 | D | T | d | t | - | _ | ` ` | I | ト | ヤ | 4 | H |
| 5 | | | % | 5 | Е | U | е | u | | _ | • | オ | ナ | ユ | 1 | 時 |
| 6 | | | & | 6 | F | V | f | V | | Π | J | 力 | 1. | Э | 7 | 分 |
| 7 | BEL | | , | 7 | G | W | g | w | | | 7 | + | ヌ | ラ | 7 | 秒 |
| 8 | BS | CAN | (| 8 | Н | X | h | Х | 1 | ۲ | 1 | ク | ネ | リ | | ₹ |
| 9 | нт | ЕМ |) | 9 | I | Y | i | У | | ٦ | ゥ | ケ | 1 | ル | ٧ | 市 |
| A | LF | | * | : | J | Z | j | Z | ı | L | I | コ | Л | ν | • | 区 |
| В | VT | ESC | + | ; | K | [| k | { | I | J | オ | サ | ٤ | П | + | 町 |
| С | FF | FS | , | < | L | ¥ | 1 | 1 | I | (| + | シ | フ | ワ | • | 村 |
| D | CR | | _ | = | М |] | m | } | • | ١ | ュ | ス | ^ | ン | 0 | 人 |
| E | so | | | > | N | | n | ~ | | (| 3 | セ | ホ | • | / | |
| F | SI | | / | ? | 0 | | 0 | DEL | + | J | ッ | ソ | マ | ۰ | \ | |

| | 2 3 | 24 | 40 | 5 B | 5C | 5D | 5E | 60 | 7B | 7C | 7D | 7E |
|---------|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| アメリカ | # | \$ | @ | [| 1 |] | - | ` | { | l | } | ~ |
| フランス | # | \$ | à | • | Ç | § | _ | ` | é | ù | è | |
| ドイツ | # | \$ | § | Ä | Ö | Ü | _ | ` | ä | Ö | ü | ß |
| イギリス | £ | \$ | @ | [| \ |] | _ | , | { | | } | ١, |
| デンマーク1 | # | \$ | @ | Æ | Ø | Å | ^ | ` | æ | Ø | å | ~ |
| スウェーデン | # | ¤ | É | Ä | Ö | Å | Ü | é | ä | Ö | å | ü |
| イタリア | # | \$ | @ | • | \ | é | _ | ù | à | ò | è | ì |
| スペイン1 | Pt | \$ | @ | i | Ñ | ં | - | , | • | ñ | } | ~ |
| 日本 | # | \$ | @ | [| ¥ |] | | ` | { | 1 | } | ~ |
| ノルウェー | # | ¤ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | Ø | à | ü |
| デンマーク2 | # | \$ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | ø | å | ü |
| スペイン2 | # | \$ | á | i | Ñ | ં | é | Ì | ĺ | ñ | Ó | ú |
| ラテンアメリカ | # | \$ | á | i | Ñ | ં | é | ü | í | ñ | Ó | ú |

拡張グラフィックスコード表

| | | 1 | 0 | 0 | 4 | · - | C | 7 | | 0 | _ , | D | 0 | D | Г | F |
|---|-----|------|----|---|---|-----|---|-----|---|----|----------|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Α | В | С | D | Е | r |
| 0 | | | SP | 0 | @ | Р | ` | р | Ç | É | á | | L | 1 | α | = |
| 1 | | DC 1 | ! | 1 | Α | Q | a | q | ü | æ | í | | Τ | Т | β | ± |
| 2 | | DC2 | * | 2 | В | R | b | r | é | Æ | Ó | * | Т | Т | Γ | ≥ |
| 3 | | DC3 | # | 3 | С | S | С | S | â | Ô | ú | | F | L | π | ≤ |
| 4 | | DC4 | \$ | 4 | D | Т | d | t | ä | Ö | ñ | + | | L | Σ | ſ |
| 5 | | § | % | 5 | Е | U | е | u | à | Ò | Ñ | 4 | + | ٢ | σ | J |
| 6 | | | & | 6 | F | V | f | V | à | û | <u>a</u> | 1 | - | Г | Щ | ÷ |
| 7 | BEL | | • | 7 | G | W | g | w | Ç | ù | 0 | 7 | F | + | τ | * |
| 8 | BS | CAN | (| 8 | Н | X | h | Х | ê | ÿ | ં | ٦ | L | + | Φ | |
| 9 | НТ | ЕМ |) | 9 | I | Y | i | У | ë | Ö | _ | ┥ | Г | | θ | • |
| Α | LF | | * | : | J | Z | j | Z | è | Ü | _ | 1 | T | Г | Ω | |
| В | ۷T | ESC | + | ; | K | [| k | { | ï | ¢ | 1/2 | ٦ | T | | ð | √ |
| С | FF | FS | , | < | L | ¥ | 1 | 1 | Î | £ | 1/4 | Ţ | F | | ω | ŋ |
| D | CR | | - | = | М |] | m | } | ì | ¥ | i | J | | I | φ | 2 |
| Е | SO | | | > | N | - | n | ~ | Ä | Pt | « | ٦ | + | ı | 3 | |
| F | SI | | / | ? | 0 | _ | 0 | DEL | Å | f | » | ٦ | | - | N | |

| | 2 3 | 2 4 | 40 | 5 B | 5C | 5D | 5 E | 60 | 7B | 7C | 7 D | 7 E |
|---------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| アメリカ | # | \$ | @ | [| \ |] | - | Ì | { | - | } | ~ |
| フランス | # | \$ | à | • | Ç | § | _ | , | é | ù | è | |
| ドイツ | # | \$ | § | Ä | Ö | Ü | • | `, | ä | Ö | ü | ß |
| イギリス | £ | \$ | @ | [| 1 |] | ^ | , | { | - | } | ~ |
| デンマーク1 | # | \$ | @ | Æ | Ø | Å | _ | ` | æ | Ø | å | ~ |
| スウェーデン | # | ¤ | É | Ä | Ö | Å | Ü | é | ä | Ö | à | ü |
| イタリア | # | \$ | @ | • | / | é | ^ | ù | à | ò | è | ì |
| スペイン1 | Pt | \$ | @ | i | Ñ | ં | ^ | ` | | ñ | } | ~ |
| 日本 | # | \$ | @ | [| ¥ |] | _ | ` | { | | } | ~ |
| ノルウェー | # | ¤ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | Ø | å | ü |
| デンマーク2 | # | \$ | É | Æ | Ø | Å | Ü | é | æ | Ø | å | ü |
| スペイン2 | # | \$ | á | i | Ñ | ن | é | ` | ĺ | ñ | Ó | ú |
| ラテンアメリカ | # | \$ | á | i | Ñ | i | é | ü | í | ñ | Ó | ú |



消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店でお求めください。

| 品 名 | 型名 | 内 容 |
|-----------------|--------------|---------------|
| A4用紙 | ML PAPER(A4) | 500枚包×5包/1箱 |
| B5用紙 | ML PAPER(B5) | 500枚包×5包/1箱 |
| トナーカートリッジ | TNR-M4A | トナーカートリッジ |
| | | LEDレンズクリーナ |
| | | クリーニングペーパ |
| イメージドラムカートリッジ ※ | ID-M4A | イメージドラムカートリッジ |
| 拡張給紙ユニット | MLTRY-M4A | 拡張給紙ユニット |
| マルチパーパスフィーダ | MLMPF01 | マルチパーパスフィーダ |
| プリントジョブアカウンティング | MLSFT-PJA01 | |

[※] イメージドラムカートリッジ交換時には、トナーカートリッジも交換が必要です。



・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、商品本来 の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用くだ さい。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 慣保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 してください。
- ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、温度: 0~35°C、湿度: 20~85%RH範囲にある場所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では 保管しないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。
- ・用紙の保管方法は、セットアップ編を参照してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について



- ・オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。
- WindowsNT4.0 PSプリンタドライバでプリントジョブアカウンティング機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。



プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting:ON」と印刷されます。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数

ユーザIDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。ただし、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

| 登録可能ユーザID数 | 保存可能ログ数 | | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 5000ID | 約280ログ | | | | | | |

課金額の定義の追加

ML22NRの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

① プリントジョブアカウンティン グのサーバソフトウェアが起動 していたら終了します。



- ②「プリンタソフトウェアCD-ROM」 をセットします。
- **③** [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 4 [名前]に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: のとき)を入力し、[OK]をクリックします。
- **5** 確認画面で[はい]をクリックします。
- **6** 完了画面で[はい]をクリックします。
- プリントジョブアカウンティン グのサーバソフトウェアを起動 します。
- **8** [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。



Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法

Macintoshプリンタドライバ、Mac OS Xプリンタドライバでのユーザ名、ユーザ IDの設定方法です。Windowsプリンタドライバでの設定方法は、「プリントジョブ アカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。



- ・ML22NRでは、Macintoshでのユーザ名、ユーザIDの設定方法が「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。
- ・設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザIDは0でログに残ります。
- ・Mac OS X PSプリンタドライバはユーザ名、ユーザIDを設定する ことができません。ユーザ名はログイン名(Mac OS X 10.2未満で は空白)、ユーザIDは0でログに残ります。

Macintosh PSプリンタドライバ



- ① [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント]を選択します。
- [プラグイン初期設定]パネルで [プリントタイム・フィルタ]と [ジョブアカウント]にチェックを 付けます。



③ [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザIDを設定し、[設定の保存]をクリックします。



- 4 [OK]をクリックします。
- **⑤** [キャンセル]をクリックし、ダイ アログを閉じます。

Macintosh PCLプリンタドライバ

- [アップル]メニューの[セレクタ] を選択します。
- ② [ML22NR(USB)]アイコンをク リックします。
- **3** 右側のボックスからプリンタ名 を選択し、[設定]をクリックしま す。




(4) [印刷ダイアログ]をクリックします。



- [ショブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザIDを設定し、[設定]をクリックします。
- (6) [保存]をクリックし、セレクタを 閉じます。

Mac OS X PCLプリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- **③** [ジョブアカウント]パネルでユーザ名、ユーザDを設定します。

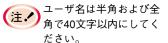


4 Mac OS X 10.1.5以前の場合は、 [カスタム設定を保存]を選択します。





Mac OS X 10.2以降の場合は、[プリセット]で[別名で保存]を選択し、「プリセットを保存」画面で適当な設定名を入力し、[OK]をクリックします。

⑤ [キャンセル]をクリックします。

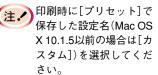

索引

| 記 | 号 |
|----|--------------------------------|
| | /euc |
| | /lp |
| | /sjij |
| Α | |
| ,, | A 45 40 00 444 450 405 000 040 |
| | AdminManager |
| | Adobe Illustrator |
| | Adobe Photoshop |
| | AIX |
| | ANK · 漢字テキスト処理 |
| | ANK テキスト処理 |
| | ハ |
| В | |
| | BOOTP サーバ |
| _ | |
| D | |
| | DHCP/BOOTP |
| | DHCP サーバ |
| F | |
| | |
| | ECP を無効にする147 |
| | e-mail |
| | e-mail 設定 |
| | e-mail 送信機能 |
| | ESC/P エミュレーションコマンド一覧 |
| | ESC/P エミュレーションモードの初期状態 |
| | EtherTalk |
| | EtherTalk 設定画面 |
| | EtherTalk ゾーンを変更する |

| | EtherTalk タブ |
|---|---|
| F | FTPプロトコル |
| G | General |
| Н | Hex ダンプ |
| I | IP Filtering |
| | IP Filtering 設定画面 70 ipconfig 163 IPP 63, 75 IPアドレス 148, 164, 172 |
| | IPアドレスの設定 162 IPアドレス再設定 32 IPフィルタ 172 |
| J | IPフィルタリング |
| L | LAN の規模の設定 |

| | lp | Р | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|--------------|
| | LPDプロトコル184 | | PICT 解像度 | 133 |
| М | | | PostScriptEmulationフォント | |
| | 404 | | PostScript エラー情報を印刷する | 137 |
| | MAC address | | PostScript カスタムページサイズ | |
| | Macintosh スクリーンフォント | | PostScript カスタムページサイズ定義 | |
| | Maintenance156 | | PostScript ファイルのダウンロード | |
| | Maintenance 設定画面 | | PostScript レベル | |
| | Maintenance タブ | | PPD ファイル | 139 |
| | Microline PS Utility | | printer port | 157 |
| | Microsoft PowerPoint | | printer port 設定画面 | 70 |
| | ML PAPER | | printer trap | 154 |
| Ν | | | printer trap 設定画面 | 69 |
| | NDC 40F 202 | | PrintSuperVision | 14, 15, 37 |
| | NDS | | PS File ダウンロード | 136 |
| | NDSネットソーク | | P-Server mode | 194 |
| | NetBEUI/WINS | | PS ハーフトーン調整ユーティリティ | 13, 121, 125 |
| | NetBEUI 設定画面 | | | |
| | NetBEUI タブ | Q | | |
| | Netware | | QuarkXPress | 140 |
| | NetWare サーバ | | QuickSetup | 14, 23 |
| | NetWare 設定画面 | R | | |
| | Netware タブ | К | | |
| | NetWare ファイルサーバ | | RARP | |
| | Network Extension | | RARP サーバ | |
| | Network Information | | R-Server mode | 194 |
| | Novell Client | s | | |
| | n-up | 3 | | |
| | 101 | | Setup Utility | |
| О | | | Sjis | |
| | OHPシート94 | | SMTP | |
| | OKI Device | | SMTP サーバ | |
| | OKI LPR ユーティリティ | | SMTP 設定画面 | 70 |

| | SMTP 送信設定 |
|---|--|
| | SMTP タブ19 |
| | SNMP 85, 151, 179 |
| | SNMP traps |
| | SNMP 設定画面 |
| | SNMP タブ19 |
| | Sun OS |
| | Sun Solaris |
| | System Contact |
| | System Location |
| | System Name |
| _ | |
| Т | |
| | TCP/IP |
| | TCP/IP 設定画面 |
| | TCP/IP タブ |
| | TELNET 15, 67, 172 |
| | Timeout タブ22 |
| | TrueType スクリーンフォント |
| | TrueTypeフォント126, 128, 129 |
| | |
| U | |
| | UNIX |
| | USB インタフェース仕様 |
| | |
| W | |
| | Web Driver Installer |
| | Web Driver Installer に登録する50 |
| | Web ブラウザ 15, 58, 74, 144, 145, 172, 180, 181 |
| | Web ブラウザで確認する |
| | Windows スクリーンフォント12 |
| | Winipcofg |
| | |

| アウトラインフォントとしてダウンロード 130 アクセス制限機能 172 い イーサネットアドレス 161 一般設定 63, 79 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷が不鮮明 231 |
|---|
| い イーサネットアドレス 161 一般設定 63, 79 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| イーサネットアドレス 161 一般設定 63, 79 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| イーサネットアドレス 161 一般設定 63, 79 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| 一般設定 63, 79 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| 一般ユーザ 45 イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| イベント 41 イベントログ 41 イメージドラムカートリッジ 251 印刷可能範囲 240, 241 印刷が不鮮明 231 印刷効果 120 印刷したい |
| イベントログ41イメージドラムカートリッジ251印刷可能範囲240, 241印刷が不鮮明231印刷効果120印刷したい |
| イメージドラムカートリッジ251印刷可能範囲240, 241印刷が不鮮明231印刷効果120印刷したい |
| 印刷可能範囲240, 241印刷が不鮮明231印刷効果120 |
| 印刷が不鮮明 |
| 印刷効果 |
| 印刷したい |
| |
| OHPシート 94 |
| |
| 往復はがき88 |
| はがき88 |
| 封筒88 |
| ラベル紙94 |
| 印刷ジョブの一覧79 |
| 印刷する |
| 逆順に印刷する106 |
| 高解像度で印刷する115 |
| コンピュータのフォントで印刷する129 |
| ネットワークの設定情報を印刷する160 |
| ポストスクリプトエラー137 |
| 印刷精度240, 241 |
| 印刷設定 |
| 印刷データをファイルに出力する134 |
| 印刷できない229, 230, 233 |
| 印刷濃度117, 118 |
| 印刷範囲240 |

| | 印刷品位 115, 116, 119, 120 |
|---|-------------------------|
| | 印刷保証範囲240, 241 |
| | 印刷枚数 / 日42 |
| | 印刷メニュー |
| | 印刷をキャンセルする143 |
| | インストールします |
| | インタフェースメニュー |
| | インデックス43 |
| _ | |
| う | |
| | ウォーターマーク112, 113 |
| | ウォーターマークの編集 |
| | 薄くしたい117 |
| _ | |
| え | |
| | エネルギースター4 |
| | エミュレーション |
| | エラー |
| | |
| お | |
| | 往復はがき88 |
| | 欧文スクリーンフォント72 |
| | 欧文フォント12 |
| | 置き換えて印刷する |
| | プリンタフォントで置き換える126 |
| | 置き換えフォント一覧表 |
| | 同じ用紙サイズ109 |
| | 同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える110 |
| | オブジェクトを削除する21 |
| | オプション251 |
| | オプション タブ43 |
| | オプションの自動設定 |
| | オンライン |
| | |

| か | | | |
|---|---------------|--------|-------|
| | 解像度 | 115, | 119 |
| | 拡張給紙ユニット | | |
| | 確認する | | |
| | Pアドレス | | 164 |
| | Web ブラウザで確認する | | 66 |
| | プリンタ内臓フォント | | 146 |
| | プリンタの状態を確認する | | 144 |
| | プリンタのステータス設定 | | 35 |
| | カスタマイズ | | 4 |
| | カスタムページ | | 102 |
| | カスタム用紙サイズ | | 104 |
| | カスタム用紙サイズ編集 | 104, | 105 |
| | カセットに用紙がない場合 | | 110 |
| | 画像印刷 | | 119 |
| | 環境を設定する | | 22 |
| | 監視時間変更 | | 57 |
| | 漢字テキスト処理 | | 243 |
| | 管理者 | | 45 |
| | 管理者のメールアカウント | | 49 |
| き | | | |
| C | WIII 1-1001 | | 100 |
| | 逆順に印刷する | | |
| | キャンセルする | | |
| | キューを作成 | | |
| | きれい | 115, | 116 |
| < | | | |
| | クリアログ4 | 11, 42 | 2, 43 |
| | グループ | | 4 |
| | グループ移動 | | 44 |
| | グループ管理 | 44 | 1, 50 |
| | グループの削除 | | 44 |

| | グループの編集45 |
|------|---------------------|
| | グループを登録する50 |
| | クローニング42 |
| , 1. | |
| け | |
| | 警告41 |
| | 警告 タブ41 |
| | ゲストユーザ45 |
| | 言語 |
| | 検索 |
| 2 | |
| ۲ | |
| | 高解像度115 |
| | 工場出荷設定 |
| | 高調波規制 4 |
| | 濃くしたい |
| | 故障かな? |
| | 異なる用紙サイズに印刷する111 |
| | 困ったときには |
| | コンテンツ |
| | コントラスト119, 120 |
| | コンピュータのフォントで印刷する129 |
| | |
| さ | |
| | サービスの設定 |
| | 再起動 / 初期化 |
| | 最小化表示 |
| | 削除する |
| | オブジェクトを削除する21 |
| | ジョブを削除する |
| | サブウィンドウ 57 |
| | サプライ品 |
| | サプライ品 使用状況 |
| | |

| シートごとのページ | 100 |
|-------------------|----------|
| 自動 | |
| ジョブの自動転送 | 31 |
| 自動検索機能 | 44 |
| 自動検索を有効にする | 53 |
| 自動設定 | |
| オプションの自動設定 | 35 |
| 自動選択 | 107, 108 |
| 自動的に e-mail を送信する | 44 |
| 自動的に IP アドレス再設定 | 32 |
| 自動トレイ切り替え | 109, 110 |
| 社外秘 | 112 |
| 写真の印刷 | 121 |
| 縮小して印刷する | 100 |
| 什様 | |
| USB インタフェース仕様 | 236 |
| ネットワークインタフェース仕様 | |
| パラレルインタフェース仕様 | |
| 使用許諾契約 | |
| 条件検索 | |
| 使用状況 | |
| サプライ品の使用状況 | 12 |
| 4電力モード | |
| 商標 | |
| 情報入力フォーム | |
| | |
| 消耗品 | 251 |
| 初期化する | 150 |
| ネットワーク機能を初期化する | |
| 初期設定をします | |
| 書式設定·実行 | |
| 諸注意 | 4 |

| | ジョブキュー |
|---|----------------------|
| | ジョブの削除29 |
| | ジョブの自動転送31 |
| | ジョブの手動転送29 |
| | ジョブの表示 |
| | ジョブリスト79 |
| | ジョブリスト タブ |
| | ジョブを削除する29 |
| | 新規プリンタの検索44 |
| | |
| す | |
| | スクリーンフォント |
| | Macintosh72 |
| | TrueType スクリーンフォント72 |
| | Windows |
| | 欧文スクリーンフォント72 |
| | 和文スクリーンフォント72 |
| | 図形の中塗りパターンを拡大する |
| | スタンプ印刷 |
| | ステータス |
| | プリンタのステータス30 |
| | ステータス タブ |
| | ステータスウインドウ |
| | すべてのプリンタ41 |
| せ | |
| | |
| | 接続先変更 |
| | 設定 |
| | 設定する |
| | Pアドレス |
| | NetWare ファイルサーバ |
| | OKI Device 84 |
| | 電子メールの送信 |

| | ネットワークプリンタ | 199, 207, 2 | 214 |
|----|---------------------|-------------|------|
| | ネットワークプロトコル | | .6° |
| | 設定できるサイズ | | 102 |
| | 設定ページの印刷 | | |
| | 設定メニュー | | .5' |
| | セットアップする | | |
| | ネットワークプリンタをセットアップする | 2 | 22 |
| 7. | | | |
| そ | | | |
| | 操作パネルのメッセージ | 2 | 224 |
| | 操作パネルのロック | 64, | , 80 |
| | 送信メールサーバ | | . 49 |
| | 総費用 | | . 4 |
| | 双方向セントロを無効にする | | 14' |
| | ソフトフォントとしてダウンロード | | 129 |
| た | | | |
| /こ | | | |
| | ダウンロード | | |
| | ファイルのダウンロード | | . 29 |
| ち | | | |
| • | _ | | |
| | 丁合い | | |
| | 丁合印刷 | | 114 |
| | 調整する | | |
| | 印刷濃度を調整する | | |
| | 写真の印刷濃度を調整する | | |
| | ハーフトーン濃度を調整する | | . 13 |
| つ | | | |
| _ | \ \ \ | | 11 |
| | 追加 | | |
| | ツール タブ | | . 4 |

| 7 | ね | |
|------------------------------|------------------------------|----------|
| ディザサイズ119, 120 | ネットワーク タブ | 63, 79 |
| ディザパターン119, 120 | ネットワークインタフェース仕様 | 236 |
| ディザリングのパターン 119 | ネットワーク機能 | 149 |
| ディザリングの密度119 | ネットワーク機能を初期化する | |
| データフォーマット 135 | ネットワーク情報 | |
| 手差しトレイ | ネットワークステータスモニタ | 15, 54 |
| デバイスフォントと代替126, 127 | ネットワークの再起動 | 64, 80 |
| 電子メールの送信175 | ネットワークの設定 | |
| 転送 | ネットワークの設定項目一覧 | |
| ジョブの自動転送31 | ネットワークの設定情報 | |
| ジョブの手動転送29 | ネットワークプリンタ | 199, 207 |
| 転送モードを変更する147 | ネットワークプロトコルの設定 | 67 |
| 電波障害防止 | ネットワークユーティリティ | |
| ح | ネットワークを設定する | 83 |
| _ | は | |
| 動作環境 | | |
| 登録する | パージョン情報 | |
| Web Driver Installer に登録する50 | ハーフトーン調整 | |
| グループを登録する | ハーフトーン調整名 | |
| ハーフトーン調整名を登録する | バインダリ | |
| プリンタドライバを登録する | バインダリネットワーク | |
| ユーザを登録する | はがき | |
| とじしろ | パスワードの設定 | |
| とじ代 | パスワードの変更 | |
| トナーカートリッジ | パターンサイズ | |
| ドライバ登録 | パラレルインタフェース パラレルインタフェース仕様 | |
| トレイを目動的に選択する107 | ハフレルインダノエース仕様 パワーセーブ | |
| E | / ハワーセーノ | 142 |
| 日本国外へ持ち出す場合 4 | ひ | |
| 任意の用紙サイズ102 | ビットイメージ機能 | 2/13 |
| 11/15/07/1J/1947 1 // | ビットマップフォントとしてダウンロード | |

| | 表示 | |
|----|--------------------|--|
| | ジョブの表示29 | |
| | 表示メニュー57 | |
| ĵ, | | |
| 7, | | |
| | ファイルに書き出す | |
| | ファイルに保存する134 | |
| | ファイルのダウンロード29 | |
| | ファイルへ出力 | |
| | 封筒88 | |
| | フェイスアップスタッカ | |
| | フォーマット | |
| | フォント置き換えテーブル 127 | |
| | フォント置き換えを有効にする128 | |
| | フォントサンプル238, 239 | |
| | フォント代替表126 | |
| | フォントの置き換え | |
| | フォントの保持135 | |
| | 複数ページ100 | |
| | 部単位で印刷する114 | |
| | ブライトネス | |
| | フリーサイズ編集105 | |
| | プリセットを保存133 | |
| | プリンタ タブ41, 62, 78 | |
| | プリンタ構成メニュー | |
| | プリンタ情報42,62,78 | |
| | プリンタステータス | |
| | プリンタドライバ登録機能44 | |
| | プリンタドライバのインストール45 | |
| | プリンタドライバの初期設定を変更する | |
| | プリンタドライバの設定を保存する | |
| | プリンタドライバを登録する48 | |
| | プリンタ内臓フォント | |

| プリンタの再起動 | 64, 80 |
|-------------------|--------------|
| プリンタの削除 | 44 |
| プリンタの手動検索 | 45 |
| プリンタの状態を確認する | 82, 144 |
| プリンタのステータス | 30 |
| プリンタの設定を確認する | |
| プリンタの設定を変更する | 145 |
| プリンタの追加 | 31, 41, 44 |
| プリンタフォント | 126 |
| プリンタフォントで置き換える | 127 |
| プリンタメニュー | 141 |
| プリンタを階層的に管理する | 44 |
| プリンタを検索します | 44 |
| プリントキュー | 21, 217, 220 |
| プリントキューを作成する | 217 |
| プリントサーバ | 21, 152 |
| プリントサーバモード19 | 94, 195, 210 |
| プリントサーバを作成する | |
| プリントジョブアカウンティング | 251, 252 |
| ブロードキャストIPアドレス | 51, 53 |
| • | |
| | |
| ページ順に取り出す | 106 |
| ページ数 / 枚 | |
| ページ設定 | 105 |
| ページ属性 | 104 |
| ページの順序 | 106 |
| ページ配置 | |
| ページレイアウト(倍率)オプション | |
| ページ割り付け | |
| ヘルプ タブ | 43 |

| | 変更する | |
|---|------------------------|------|
| | Ether Talk ゾーンを変更する | 181 |
| | EtherTalk プリンタ名を変更する | 180 |
| | 画像印刷の仕上がりを変更する | |
| | パラレルインタフェースの転送モードを変更する | |
| | プリンタドライバの初期設定を変更する | |
| | プリンタの設定を変更する | |
| | 月紙サイズ | |
| | H礼リイス | 111 |
| ほ | | |
| | -13 L 74 D | 40 |
| | ポート番号 | |
| | 補助機能 | |
| | ポストスクリプトエラー | |
| | ポストスクリプトファイルをダウンロードする | 136 |
| | 保存する | |
| | プリンタドライバの設定を保存する | 131 |
| | 用紙情報を保存する | 131 |
| | ポップアップ | . 57 |
| | | |
| ま | | |
| | マップ タブ | .41 |
| | マップの追加 | .41 |
| | マルチパーパスフィーダ | 251 |
| | マルチファイルプリンティング | |
| | | |
| み | | |
| | 見本 | 112 |
| | | 112 |
| め | | |
| | 明暗の調整 | 119 |
| | メール送信機能 | |
| | メディアメニュー | |
| | メニュー設定 | , |
| | | |
| | メモリメニュー62 | , 78 |

| | メンテナンス タブ | 42, 64, 80 |
|---|---------------------|---------------|
| | メンテナンスユーザ | 45 |
| ŧ | | |
| Ð | | |
| | 文字コード表 | 245, 247, 249 |
| Ø | | |
| | ユーザ | //3 |
| | ユーザー定義サイズ | |
| | ユーザー定義ページ | |
| | ユーザーの削除 | |
| | ユーザ登録確認 | |
| | ユーザの種類 | |
| | ユーザの編集 | |
| | ユーザを階層的に管理する | |
| | ユーザを登録する | |
| | ユーティリティ | |
| | MicrolinePS Utility | 73 |
| | ユーティリティの機能一覧 | 15 |
| L | | |
| ょ | | |
| | 用紙厚を設定する | |
| | 用紙エラー処理 | |
| | 用紙送りがおかしい | |
| | 用紙サイズの追加 | |
| | 用紙サイズを変換する | |
| | 用紙情報を保存する | |
| | 用紙のセット方向 | |
| | よく使うプリンタ | 4′ |
| 6 | | |
| | ラベル紙 | Q/ |
| | ノ 、/ レ/ 込 | 92 |

| 1) | | |
|--|---------------|----------|
| | リスト | 42 |
| | リモートプリンタ | 153 |
| | リモートプリンタモード | 194, 233 |
| | リモートプリント | 28 |
| | リンク | 65, 81 |
| | リンク タブ | 65, 81 |
| | リンク編集メニュー | 65, 81 |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | |
| れ | | |
| | レイアウト | |
| | レイアウトタイプ | |
| | レイアウト方向 | |
| | レポート タブ | 42 |
| ろ | | |
| | | |
| | ログアウト | |
| | ログイン | |
| | ログインログ | |
| | 論理ディレクトリ | |
| | 論理プリンタ | 184 |
| わ | | |
| ,, | | 225 |
| | ワーニング | |
| | 枠線 和立フェンル | |
| | 和文フォント | |
| | 割り付け | 101 |

索 引

(MEMO)



オキページプリンタ MICROLINE 22NR

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007年3月 第4版 発行者 株式会社**沖データ**

42871901EE